




MeetingBoard 65 Pro/MeetingBoard 75 Pro/ MeetingBoard 86 Pro

快速入门指南 V1.1

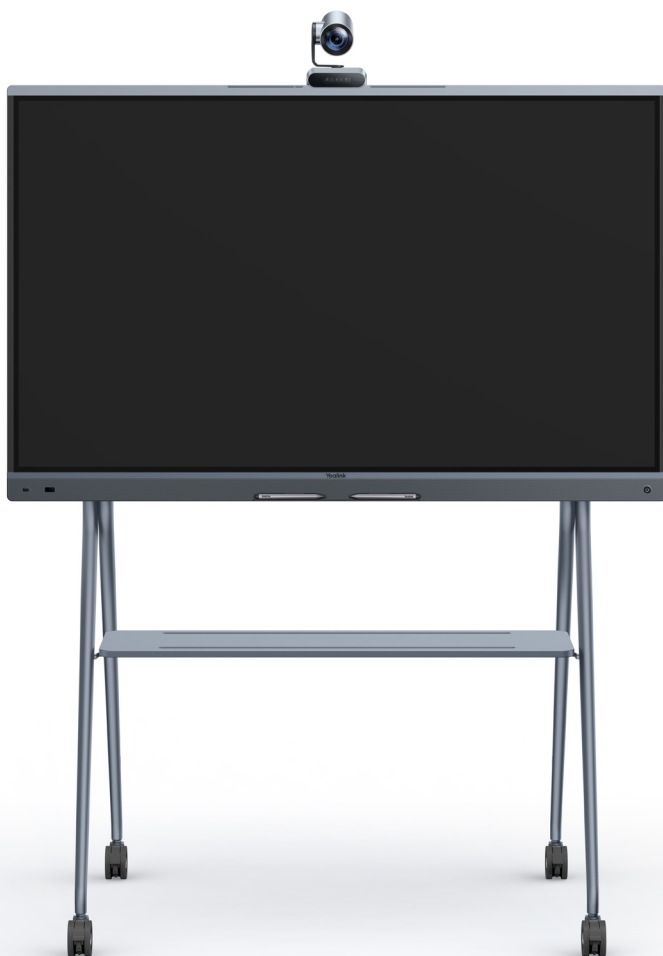


为避免不必要的人身伤害与设备损坏，安装前请阅读此指南。


1 包装清单

本文档中主机和配件外观仅作参考，请以实际机型与实物为准。
请使用包装内配件进行安装，特殊安装方式造成的机器损坏由用户自行承担。


标准配件

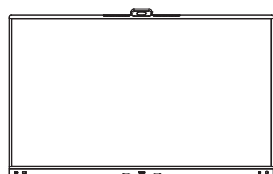


主机




触控笔 x 4

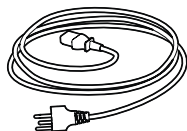

3 米电源线 (220V)



束线带 ×3
(20*200 毫米)



3 米 CAT5e UTP
(RJ45, RJ45) 线




快速入门指南


可选配件



落地支架套件



挂墙架套件

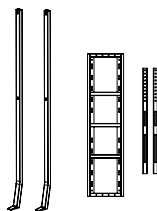


靠墙架套件



托盘套件



外置摄像头头
MB-6X Pro/MB-12X Pro

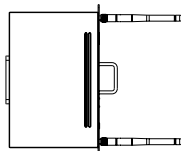

Windows OPS

2 安装设备



所有设备请轻拿轻放，避免损坏。



MeetingBoard 65&75&86 Pro

至少2人搬运安装65寸、75寸主机

至少4人搬运安装86寸主机



安装挂墙支架（可选）




安装设备需额外购买支架，可选择购买亿联标准挂墙支架或第三方支架。若使用亿联标准挂墙支架，请参考对应支架包材中的 **快速入门指南（挂墙支架安装）**。


亿联挂墙支架推荐尺寸

机型	适用挂墙架型号	挂墙架安装高度（离地）	Vesa 竖杆推荐螺丝孔位
65 Pro	MB-WallMount-650	1487mm	建议螺丝锁至挂墙支架的第 3 个孔位
75 Pro	MB-WallMount-860	1475mm	建议螺丝锁至挂墙支架的第 5 个孔位
86 Pro	MB-WallMount-860	1528mm	建议螺丝锁至挂墙支架的第 2 个孔位

 以下为高度、孔位安装示意图，用户可根据推荐的安装高度、螺丝孔位安装。如果安装高度轻微不合适，也可根据实际需要调整。

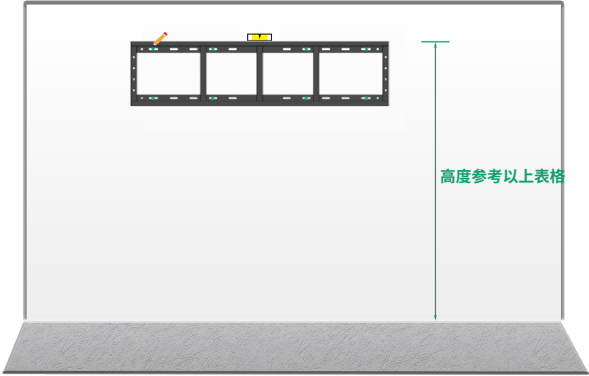

安装视频

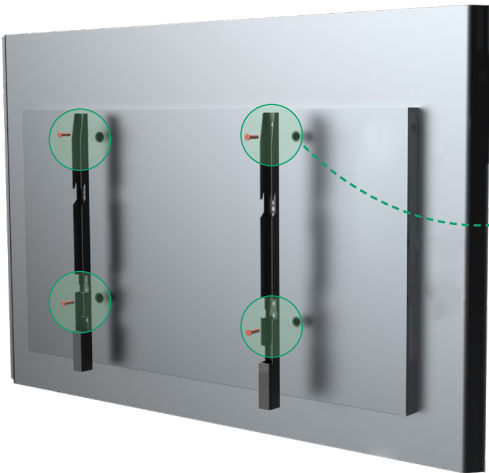

 孔位请根据机型参考以上表格，表格中所列的孔位顺序为从上到下。



第三方挂架选购、安装注意事项

-  若使用第三方挂墙架，选购和安装时需注意以下事项：
- MeetingBoard 65 Pro 机身 VESA 孔尺寸为 600mm(横向) × 400mm(竖向)；MeetingBoard 75 Pro 机身 VESA 孔尺寸为 800mm(横向) × 400mm(竖向)；MeetingBoard 86 Pro 机身 VESA 孔尺寸为 800mm(横向) × 600mm(竖向)。
 - MeetingBoard 系列设备挂墙架承重需大于三倍自重，即 MeetingBoard 65 Pro 重量需大于 120KG；MeetingBoard 75 Pro 重量需大于 156KG；MeetingBoard 86 Pro 重量需大于 197KG。
 - 安装时，MeetingBoard 65 Pro 设备底部距地面高度推荐距离为 94cm；MeetingBoard 75 Pro 设备底部距离地面高度推荐距离为 88cm；MeetingBoard 86 Pro 设备底部距离地面高度推荐距离为 84cm。



安装落地支架和托盘（可选）

-  安装设备需额外购买支架，可选择购买亿联标准落地支架和托盘。
- 若使用亿联标准落地支架，请参考对应支架包材中的**快速入门指南（落地支架安装）**。
- 若使用亿联标准托盘，请参考对应托盘包材中的**快速入门指南（托盘安装）**。



安装视频

安装靠墙架（可选）

 安装设备需额外购买靠墙架，可选择购买亿联标准落地靠墙架。
若使用亿联标准靠墙架，请参考对应支架包材中的**快速入门指南（靠墙架安装）**。



安装外置摄像头（可选）

 需单独购买外接摄像机，安装请参考对应包材中的 **MB-6X/12X Pro 快速入门指南**。



安装视频


安装 Windows OPS（可选）

 需单独购买 Windows OPS，安装请参考对应包材中的 **MCore-OPS 快速入门指南**。



安装视频


3 硬件介绍与连线

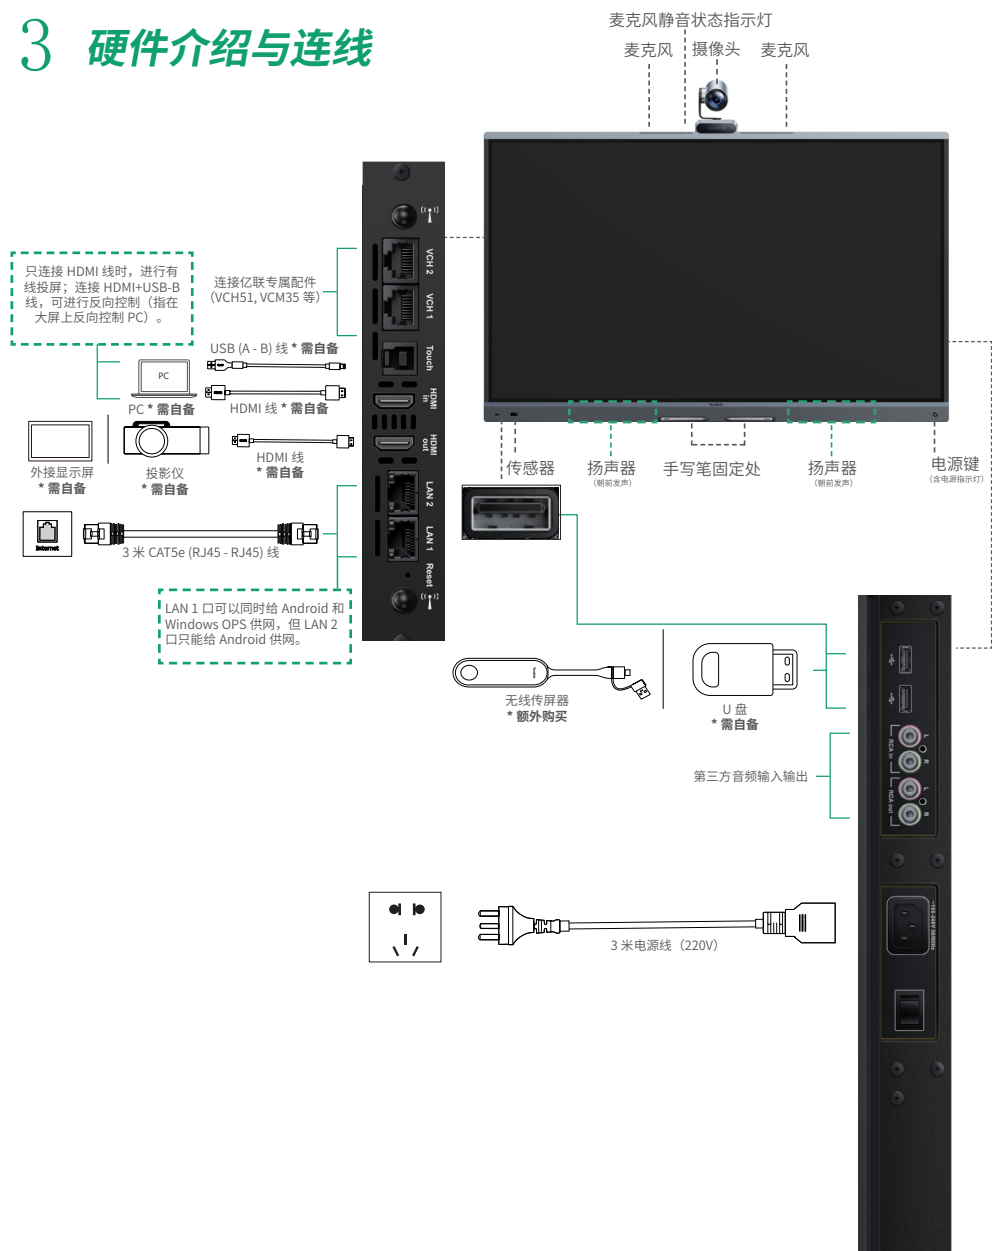

需自备配件要求：

- 显示器：推荐支持 1080P 及以上分辨率且带有 HDMI 接口的显示器。
- PC：具备 HDMI 或 USB-A 接口。
- U 盘：具备 USB-A 接口。
- HDMI：标准 HDMI 高清线。
- USB-B 线：USB 2.0 (A-B) 线。

4 通电

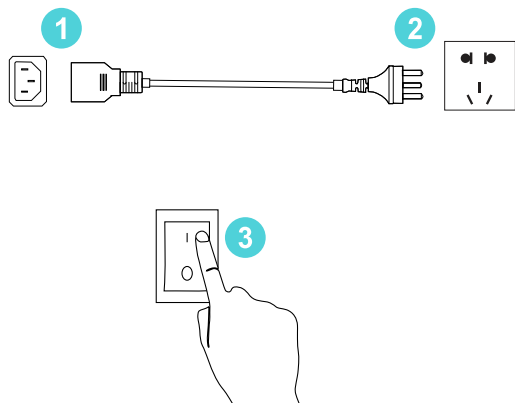

1. 将电源线尾端插入大屏电源接口。
2. 将电源线插头插入插座。
3. 将主机右后侧船型开关按钮拨至 “I” 打开总开关。


首次开机后，请按照屏幕界面的设置向导内容配置语言、时间、网络等初始化配置。不同软件版本初始化操作存在差异，请以实际机型为主。

 首次开机或恢复出厂设置后，请从大屏首页进入设置中配置管理员密码（默认密码：0000）。

5 指示灯状态

指示灯	电源指示灯	麦克风静音状态指示灯
状态说明	• 红灯常亮：上电 但关机 • 灭：上电且开机	• 红灯常亮：通话中静音 • 灭：其他状态


6 断电

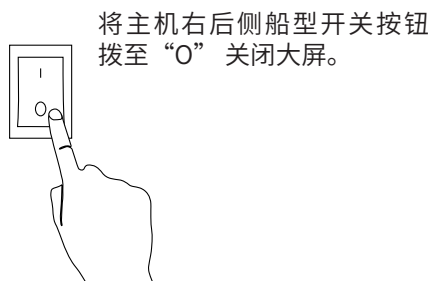


将主机右后侧船型开关按钮拨至 “O” 关闭大屏。

7 帮助中心

在大屏首页，点击 **侧边栏 > 帮助中心** 查看更多功能使用文档。

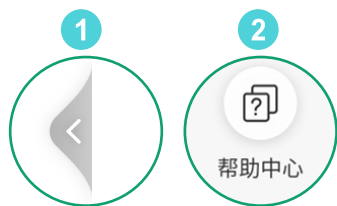

建议 OPS 天线摆放位置如下，信号强度最高：

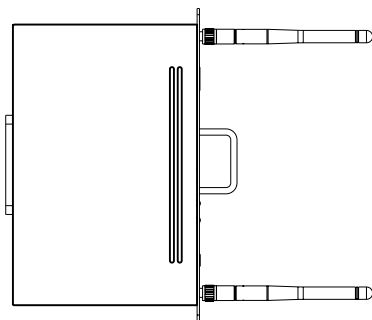



HDMI、HDMI 标志和 HDMI 高清晰度多媒体接口是
HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

A 级产品说明

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

关于亿联


厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括音视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率 and 竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。

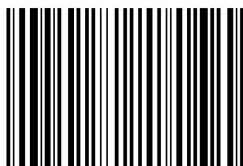

430104002917

厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新技术园区
护安路 666 号亿联总部大楼
版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2024