

Yealink

MeetingBoard

快速入门指南（落地支架）V1.1

更多信息，请扫描



安装视频



为避免不必要的人身伤害与设备损坏，安装前请阅读此指南。

1 包装清单

本文档中主机和配件外观仅作参考，请以实际机型与实物为准。
请使用包装内配件进行安装，特殊安装方式造成的机器损坏由用户自行承担。


落地支架配件




落地支架



落地支架横梁



螺丝 X 4
(M6×12mm)
* 安装支架横梁



螺丝 X 6
(M6×20mm)
* 锁支架和后壳




4mm 扳手



橡胶帽 X 2



遮盖片 X 2




快速入门指南
(落地支架安装)

托盘配件 (可选)



托盘



托钩 X 2




插销 X 2
(带有 M6*15 mm 螺丝)



螺丝 X 4
(M5×10 mm)
* 锁托钩



内六角扳手




快速入门指南

2 安装设备



所有设备请轻拿轻放，避免损坏。



65 寸主机 / 75 寸主机


至少 2 人搬运安装 65 寸主机 / 75 寸主机




86 寸主机

至少 4 人搬运安装 86 寸主机


1 锁定滚轮

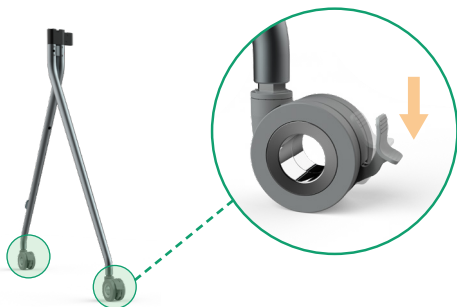

2 将支架倒地，在支架上安装支架横梁



 如果将横梁装反，螺丝安装不进去。

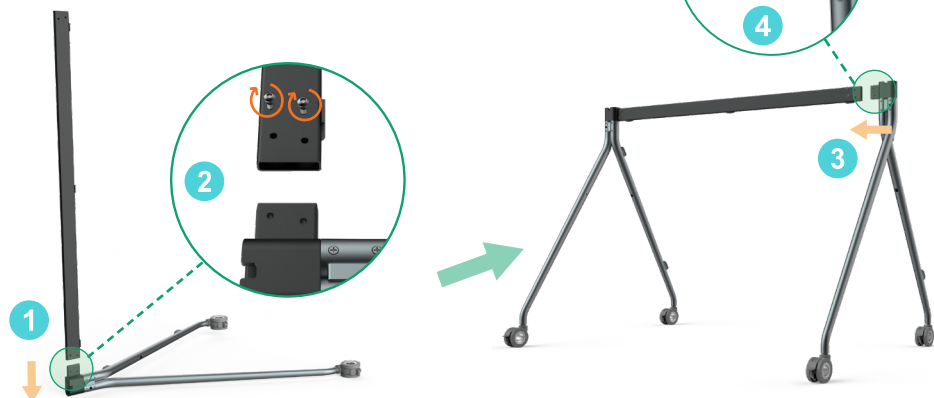


将一支架倒地，使用螺丝 A 安装横梁

立起支架，安装另一支架



3 抬高主机，将主机插入支架中，并拧紧支架腿部两侧螺丝

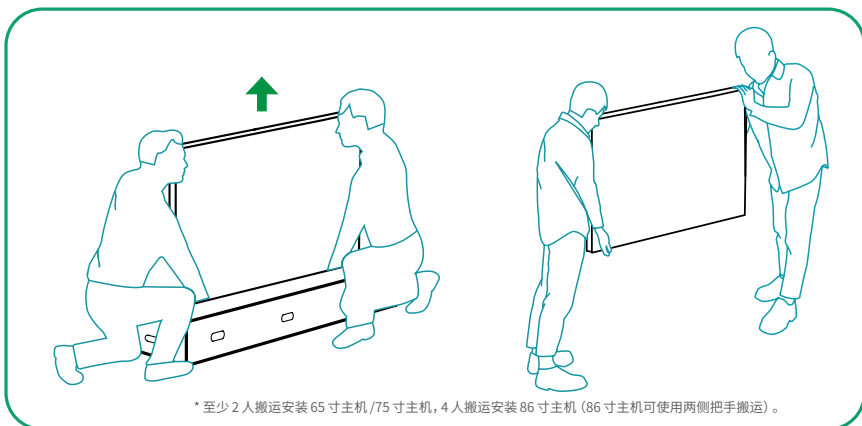

B


X6
(M6×20mm)




X2
橡胶帽



X2
遮盖片

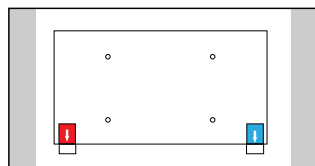

* 将主机背部和支架的贴纸颜色分别对应。

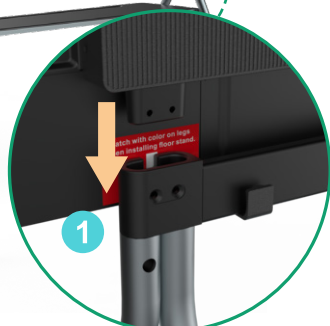


安装完成后将滑轮解锁即可移动。

 设备连线后，可通过横梁上的挂钩和支架上的理线器整理线材。



 若额外购买托盘，可参考步骤 4~6 进行安装。

4 在两侧支架腿插入插销并安装螺丝

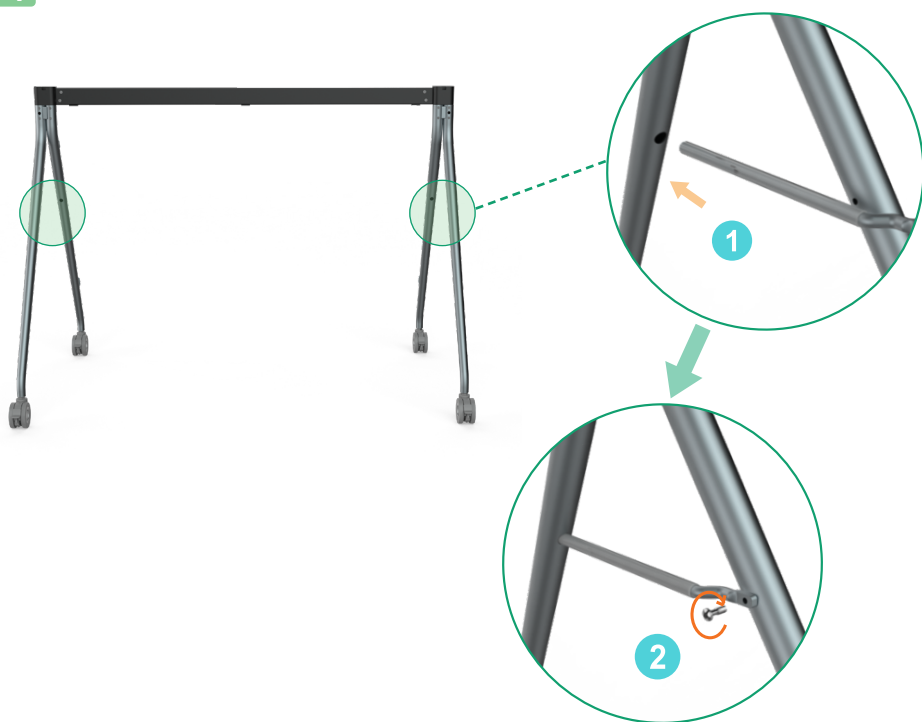

5 安装托盘，将托盘置于插销上



6 在托盘两侧安装拖钩并使用螺丝固定



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括音视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



430104002918



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址: www.yealink.com.cn
地址: 福建省厦门市湖里高新技术园区
护安路 666 号亿联总部大楼
版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2024