

Yealink

MeetingBoard

For more information
please scan



Installation Video

Quick Start Guide (Floor-Mounted) V1.1



Please read this guide before installation to avoid unnecessary personal injury and damage to the endpoint.

Table of Contents

English.....1

Deutsch.....6

Français.....11

Español.....16

Nederlands.....21

1 Package Contents

The pictures of the endpoint and accessories in this guide are for reference only. Please use the accessories in the package, and follow the guide for installation. Yealink assumes no responsibility for any damage caused by improper installation methods.


Floor Stand Accessories



Floor Stand




Floor stand beam



Screw X 4
(M6 × 12 mm)

* For mounting floor stand beam



Screw X 6
(M6 × 20 mm)

* For locking floor stand and endpoint




4mm Hex key



Rubber cap X 2




PC Patch X 2

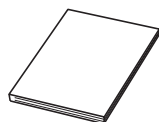


Quick Start Guide
(Floor-Mounted)



Tray



Hook



Plug X 2
(with M6×15 mm screw)



Screw X 4
(M5×10 mm)

* For locking hook




Hex key

2 Endpoint Installation



Take and place all components gently to avoid damage.



65-inch device/75-inch device



86-inch device

We recommend 2 people working together to mount a 65-inch device or 75-inch device, and 4 people working together to mount an 86-inch device.


1 Lock the scroll wheels



2 Put down the floor stand and install the floor stand beam on the floor stand

A  X 4
(M6 x 12mm)

 If the beam is reversed, the screws will not fit in.


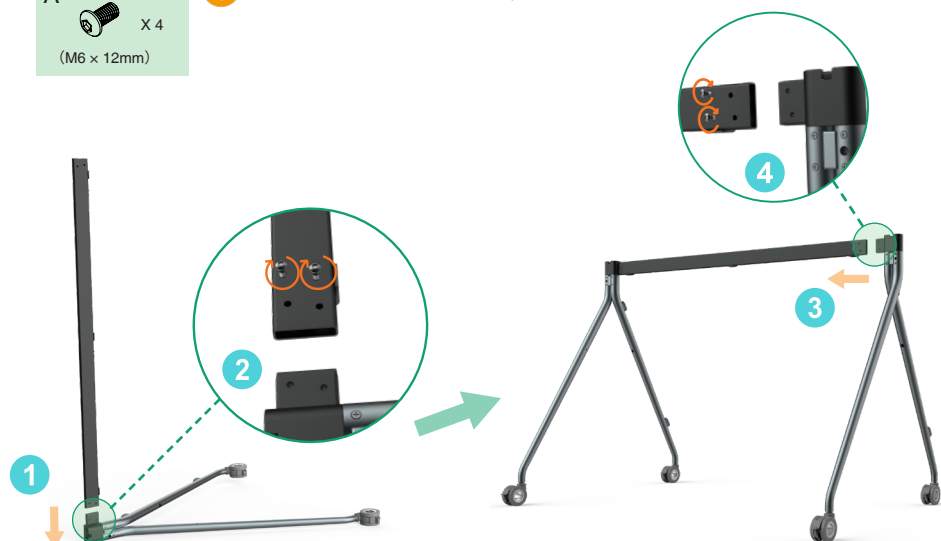


Put down one leg and install the beam with screw A

Raise the stand and install the other leg



3 Raise the endpoint, mount the endpoint into the floor stand, and tighten the screws on both sides of the legs of the floor stand

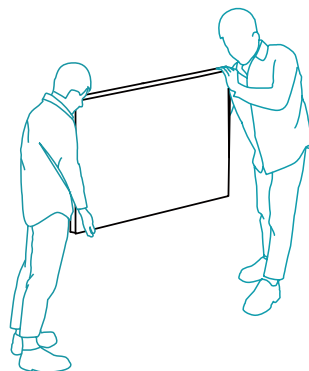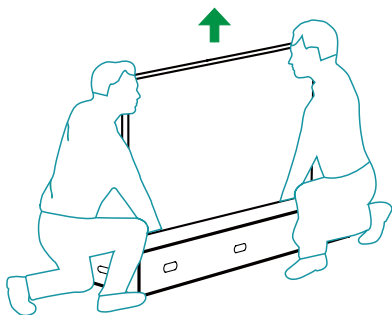

* We recommend 2 people working together to mount a 65-inch device or 75-inch device, and 4 people working together to mount an 86-inch device. (86-inch device can be carried by the handles on both sides)

B



X6



X2




X2



(M6×20mm)

Rubber cap

PC Patch

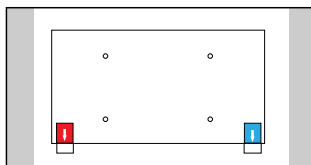

* Match the colors of the stickers on the back of the endpoint and the floor stand respectively.

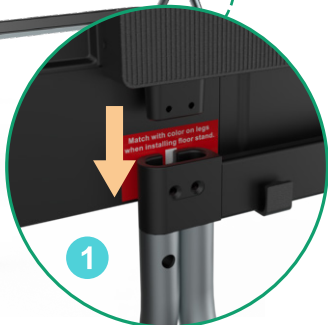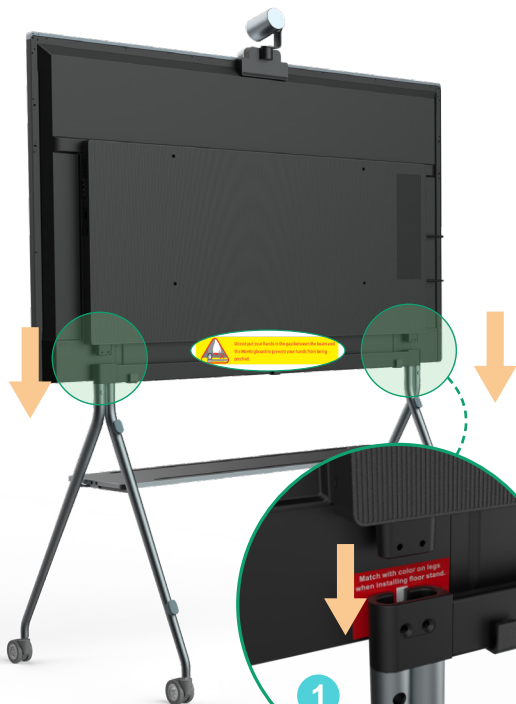

Tighten the screws B to prevent the floor stand from detaching from the endpoint, and affix the PC patch


2

Unlock the scroll wheels to move after installing.

-  After the endpoint is connected, the wires can be organized using the hooks on the beam and the cable organizer on the floor stand.



4 Insert plugs into floor stand and fix them with screws

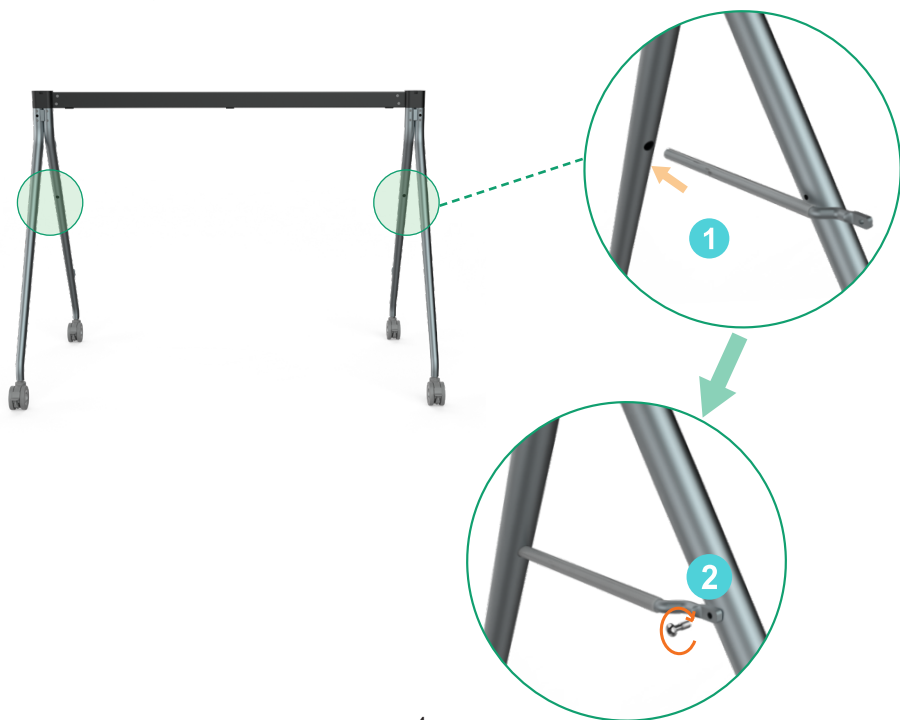

5 Install the tray by placing it on the plugs



6 Install hooks on both sides of the tray and fix them with screws



1 Verpackungsinhalt

Die Abbildungen des Geräts und des Zubehörs in dieser Anleitung dienen lediglich als Referenz.

Verwenden Sie zur Installation nur das mitgelieferte Zubehör. Für durch die Verwendung von nicht zugehörigem Zubehör entstandene Schäden bei der Installation wird keine Haftung übernommen.


Zubehör für Bodenständer



Bodenständer




Balken des Bodenständers



Schrauben X 4
(M6×12mm)

* Zur Montage der Bodenständertraverse



Schrauben X 6
(M6×20mm)

* Zur Verriegelung von Bodenständer und Endpunkt




4 mm Inbusschlüssel



Gummi
Kappe X 2



PC-Patch X 2




Kurzanleitung
(Bodenmontage)



Ablage



Halterung



Querstrebe X 2
(mit M6×15 mm-Schrauben)



Schraube X 4
(M5×10 mm)

* Zum Verriegeln des Halterung




Sechskantschlüssel

2 Endpunkt-Installation



Behandeln Sie die Komponenten vorsichtig, um Schäden zu vermeiden.



65-Zoll-Gerät/75-Zoll-Gerät



86-Zoll-Gerät

Für die Montage eines 65-Zoll-Geräts oder 75-Zoll-Geräts empfehlen wir die Zusammenarbeit von 2 Personen und für die Montage eines 86-Zoll-Geräts die Zusammenarbeit von 4 Personen.


1 Stellen Sie die Räder fest



2 Legen Sie den Bodenständer ab und montieren Sie den Bodenständerträger am Bodenständer

A  X 4
(M6 x 12mm)

 Wenn der Strahl umgedreht wird, passen die Schrauben nicht hinein.


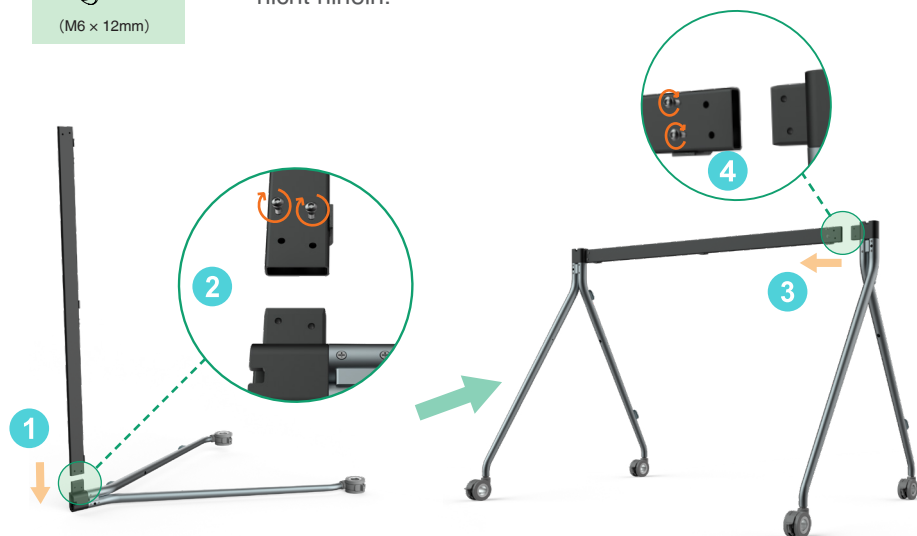


Legen Sie ein Bein ab und montieren Sie den Träger mit Schraube A

Heben Sie den Ständer an und installieren Sie das andere Bein



3 Heben Sie das Gerät an und befestigen Sie es am Stativ. Ziehen Sie links und ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Beine des Bodenständers fest

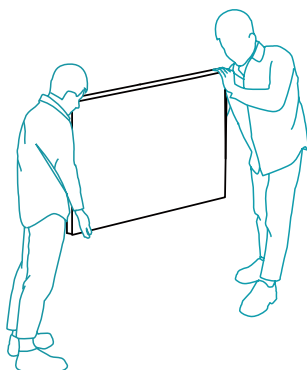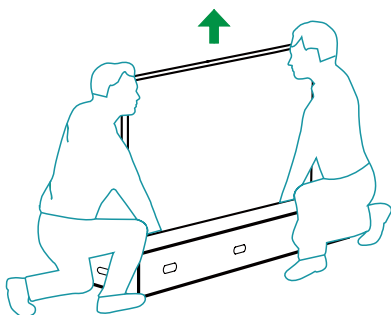

* Für die Montage eines 65-Zoll-Geräts oder 75-Zoll-Geräts empfehlen wir die Zusammenarbeit von 2 Personen und für die Montage eines 86-Zoll-Geräts die Zusammenarbeit von 4 Personen. (86-Zoll-Gerät kann an den Griffen auf beiden Seiten getragen werden)

B



X 6



X 2




X 2


(M6 x 20mm)

Gummi Kappe

PC-Patch

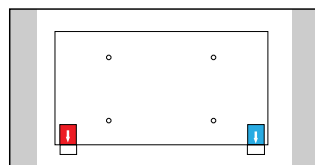

* Beachten Sie die Farben der Aufkleber auf der Rückseite des Geräts bzw. Stativs.

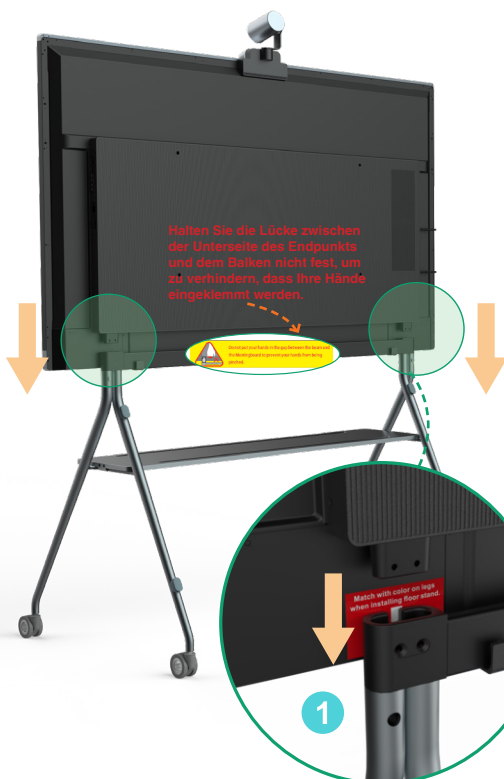


Lösen Sie nach der Installation die Räder.

 Nachdem der Endpunkt verbunden ist, können die Kabel mithilfe der Haken an der Traverse und des Kabelorganizers am Bodenständer organisiert werden.



4 Befestigen Sie die Querstreben am Stativ und fixieren Sie diese mit den Schrauben

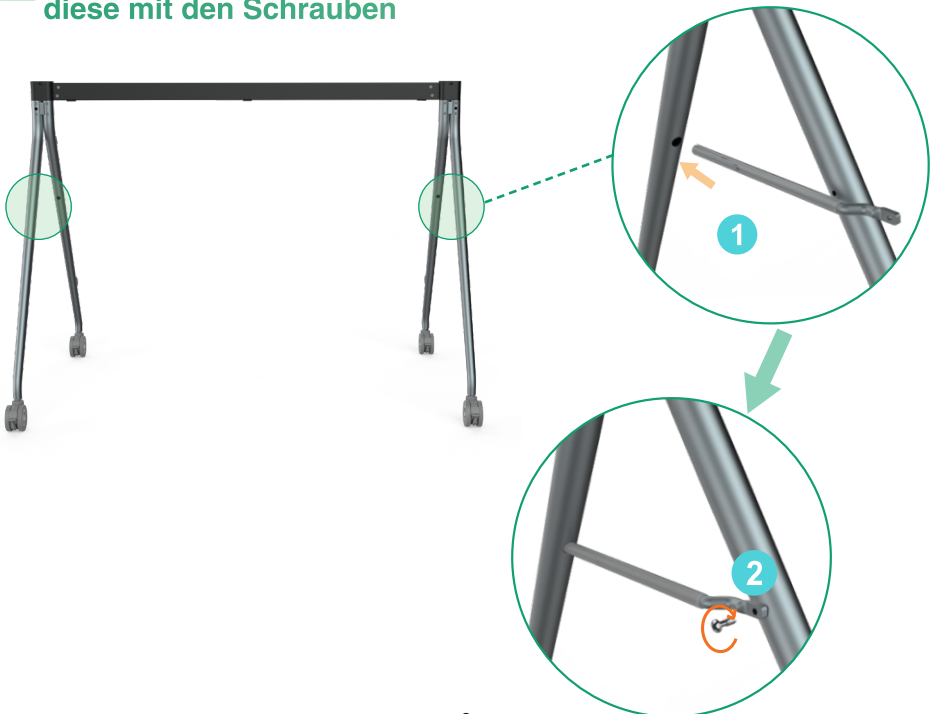

- 5** Befestigen Sie die Ablage, indem Sie sie auf den Querstreben platzieren



- 6** Befestigen Sie die Halterungen auf beiden Seiten der Ablage und fixieren Sie diese mit Schrauben



1 Contenu de l'emballage

L'apparence du point de terminaison et des accessoires dans ce guide est purement indicative.

Utilisez les accessoires de votre pack pour l'installation. Tout dommage au point de terminaison causé par des méthodes spéciales d'installation relève de votre responsabilité.


Accessoires de support de sol



Support au sol




Poutre de support au sol



A

Vis X 4
(M6 x 12 mm)

* Pour le montage d'une poutre de support au sol



Vis X 2
(M6 x 20 mm)

* Pour verrouiller le support au sol et le point final




Clé hexagonale de 4 mm



Bouchon en caoutchouc X 2




Correctif PC X 2




Guide de démarrage rapide (monté au sol)



Plateau



Crochet



Fiche X 2
(à l'aide d'une vis
M6x15 mm)



C

Vis X 4
(M5x10 mm)

* Pour verrouiller le crochet




Llave hexagonal

2 Installation du point de terminaison



Manipulez et placez tous les composants délicatement pour éviter tout dommage.




Appareil de 65 pouces
/Appareil de 75 pouces



Appareil de 86 pouces

Nous recommandons que 2 personnes travaillent ensemble pour monter un appareil de 65 pouces ou un appareil de 75 pouces, et 4 personnes travaillent ensemble pour monter un appareil de 86 pouces.


1 Verrouiller les roues de défilement

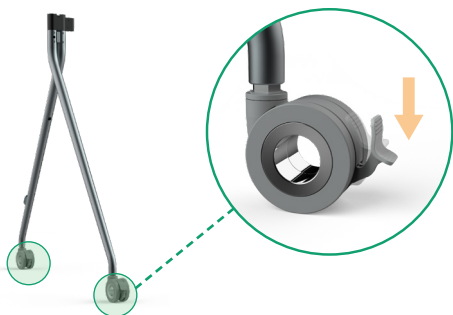

2 Déposez le support de sol et installez la poutre du support de sol sur le support de sol

A  x 4
(M6 x 12mm)

 Si le faisceau est inversé, les vis ne rentreront pas.

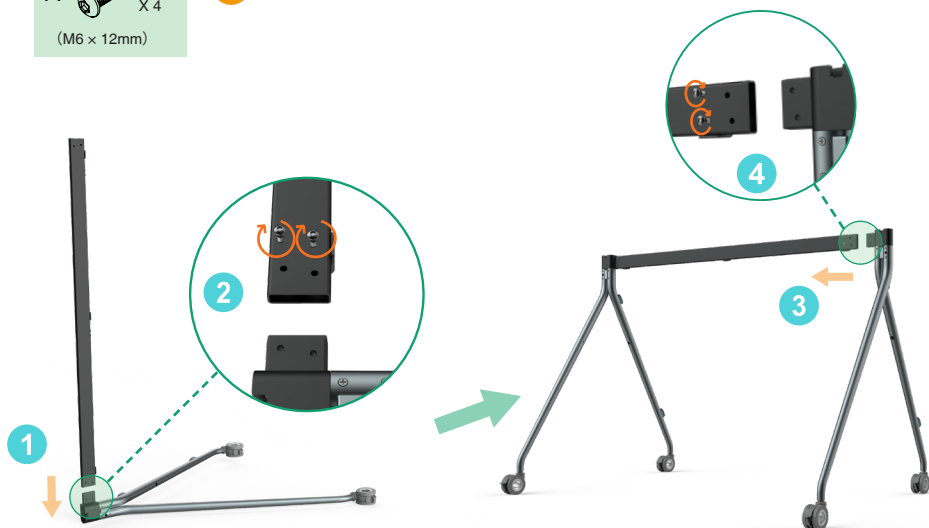


Déposez un pied et installez la poutre avec la vis A

Soulevez le support et installez l'autre pied



3 Soulevez le point de terminaison, montez le point de terminaison dans le support au sol, et serrez les vis des deux côtés des pieds du support de sol

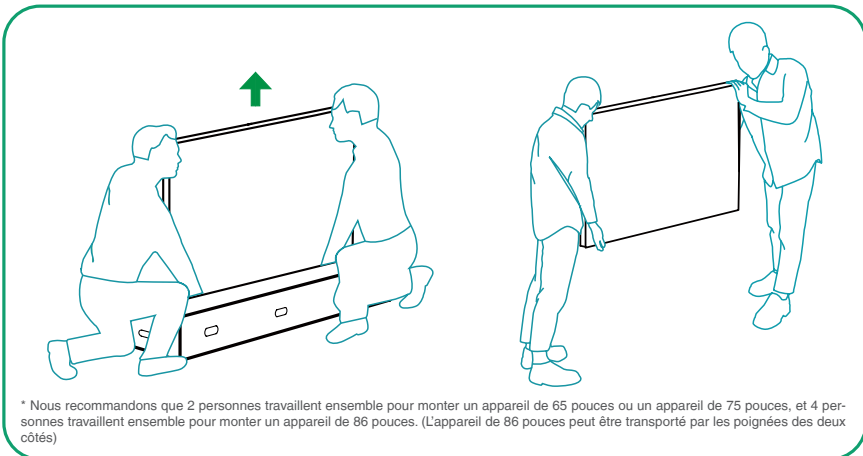

B



X 6



X 2





X 2

(M6×20mm)

Bouchon en caoutchouc

Correctif PC

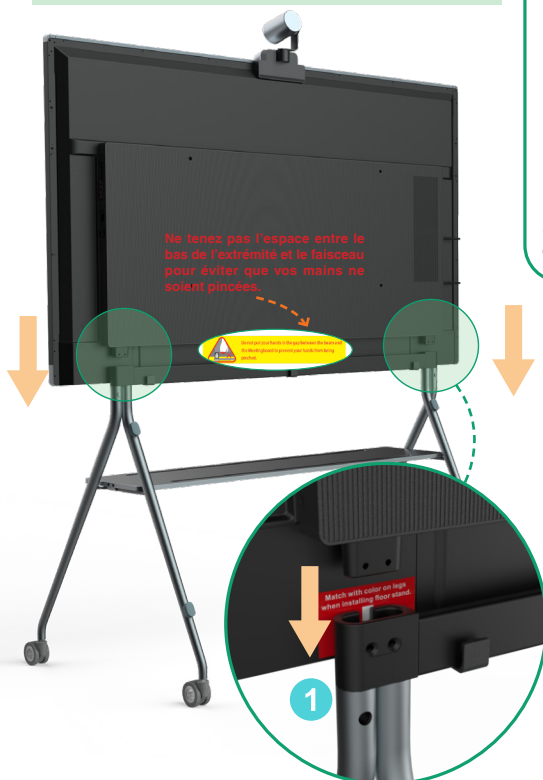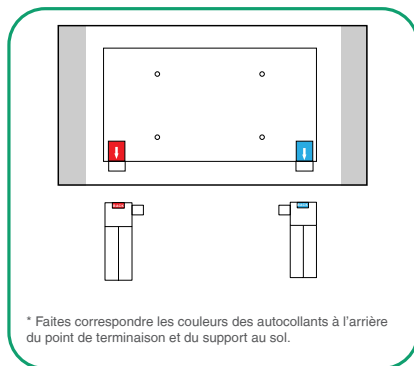


Déverrouillez les roues de défilement pour qu'elles puissent bouger après l'installation.

-  Une fois les appareils connectés, vous pouvez organiser les câbles en utilisant les crochets présents sur la poutre et l'organiseur de câbles situé sur le support au sol.




4 Insérez les fiches dans le support au sol et fixez-les à l'aide de vis

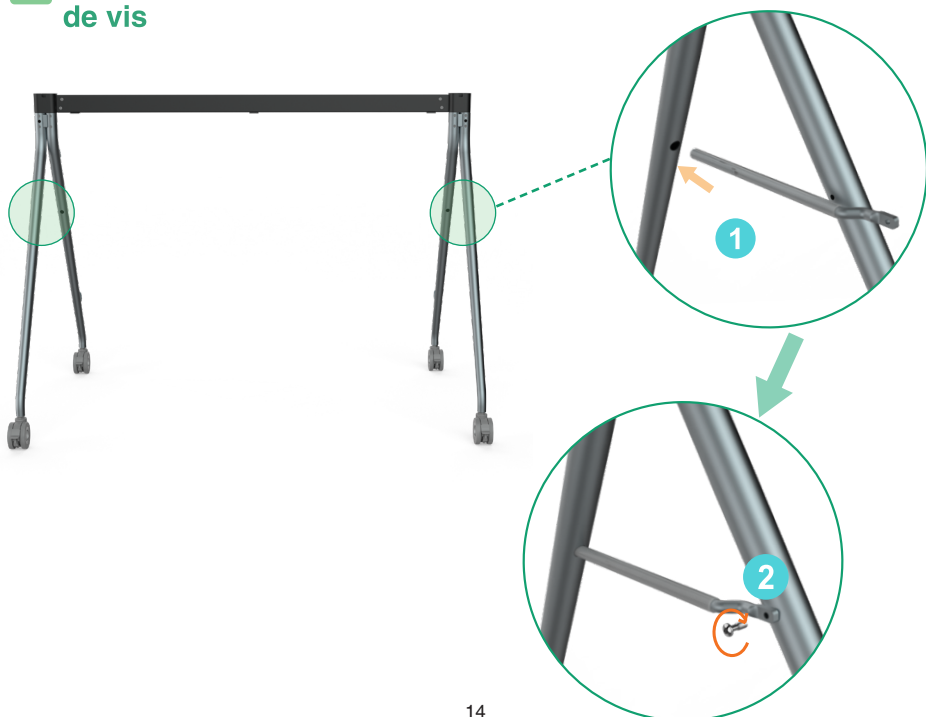

5 Installez le plateau en le plaçant sur les fiches



6 Installez les crochets des deux côtés du plateau et fixez-les à l'aide de vis



1 Contenido de la caja

El aspecto del terminal y de los accesorios que aparecen en esta guía son solo para referencia.

Debe usar los accesorios incluidos en el paquete para realizar la instalación, de lo contrario será responsable del posible daño causado al terminal por realizar métodos especiales en la instalación.


Accesorios para soportes de suelo



Soporte de suelo




Viga de soporte de piso



Tornillos X 4
(M6×12mm)

* Para montar la viga de soporte de piso



Tornillos X 2
(M6×20mm)

* Para bloquear el soporte de suelo y el terminal




llave hexagonal de 4 mm



Tapa de goma X 2




Parche de PC X 2



Guía de inicio rápido (montado en el piso)



Bandeja



Gancho



Varilla X 2
(con tornillos M6 de 15 mm)



Tornillo X 4
(M5×10 mm)

* Para bloquear el gancho




Llave hexagonal

2 Instalación de punto final



Tome y coloque todos los componentes con cuidado para evitar daños.



Dispositivo de 65 pulgadas
/Dispositivo de 75 pulgadas

Recomendamos que 2 personas trabajen juntas para montar un dispositivo de 65 pulgadas o un dispositivo de 75 pulgadas, y 4 personas que trabajen juntas para montar un dispositivo de 86 pulgadas.



Dispositivo de 86 pulgadas

1 Bloquear las ruedas de desplazamiento



2 Deje el soporte de suelo e instale la viga del soporte de suelo en el soporte de suelo

A  X 4
(M6 x 12mm)

 Si se invierte la viga, los tornillos no encajarán.




Baje una pata e instale la viga con el tornillo A

Levante el soporte e instale la otra pata



3 Eleve el terminal, móntelo en el soporte de suelo y apriete los tornillos a ambos lados de las patas del soporte de suelo

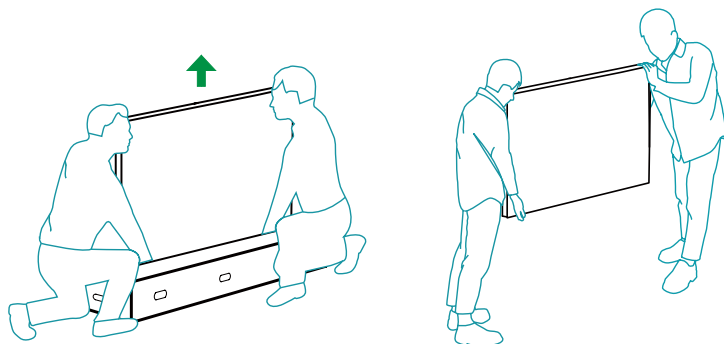

* Recomendamos que 2 personas trabajen juntas para montar un dispositivo de 65 pulgadas o un dispositivo de 75 pulgadas, y 4 personas que trabajen juntas para montar un dispositivo de 86 pulgadas. (El dispositivo de 86 pulgadas se puede transportar por las asas de ambos lados)

B



X6



X2




X2

(M6 x 20mm)

Tapa de goma

Parche de PC

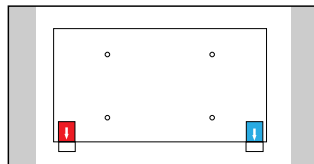

* Haga coincidir los colores de las pegatinas de la parte posterior del terminal y del soporte de suelo, respectivamente.

No sostenga el espacio entre la parte inferior del punto final y el haz para evitar que sus manos queden atrapadas.



¡Atención! No sostenga el espacio entre la parte inferior del punto final y el haz para evitar que sus manos queden atrapadas.

Apriete los tornillos B para evitar que el soporte de suelo se separe del punto final, y coloque el parche de PC

2

1

Match with color on legs when installing floor stand


Desbloquee las ruedas de desplazamiento para moverse después de la instalación.



Después de conectar los dispositivos, puedes organizar los cables utilizando los ganchos en la viga y el organizador de cables en el soporte de piso.



4 Inserte las varillas en el soporte de suelo y fíjelas con tornillos

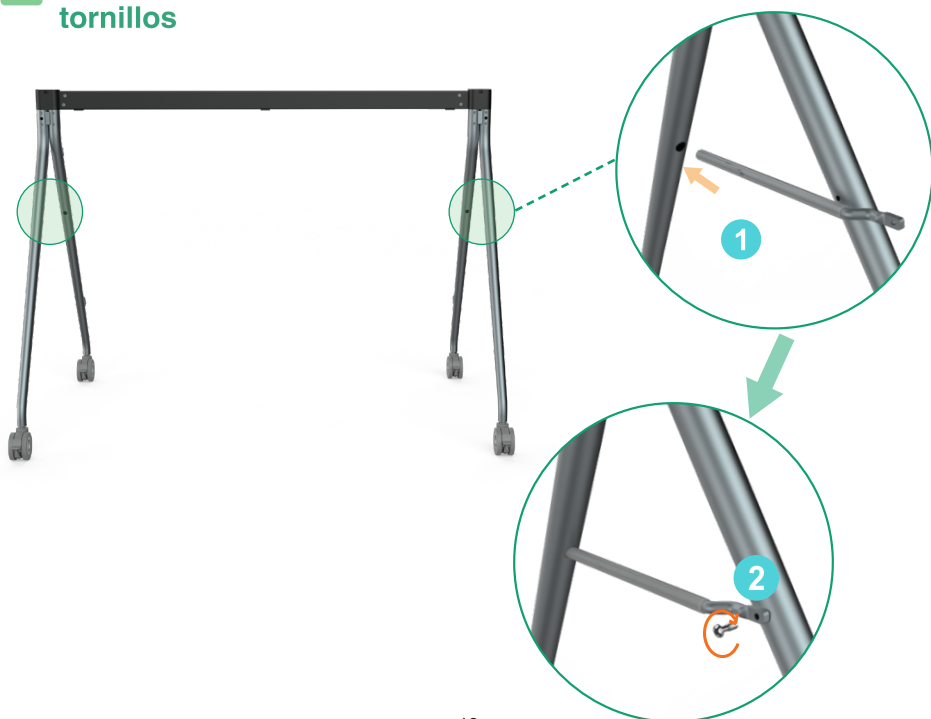

5 Instale la bandeja colocándola sobre las varillas



6 Inserte los ganchos a ambos lados de la bandeja y fíjelos con tornillos



1 Pakketinhoud

De afbeeldingen van het eindpunt en de accessoires in deze handleiding zijn uitsluitend ter referentie.

Gebruik de accessoires in het pakket en volg de installatiehandleiding. Yealink aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door onjuiste installatiemethoden.


Accessoires voor vloerstandaards



Vloerstandaard




Vloerstandaardbalk



Schroef X4
(M6 × 12 mm)

* Voor montage van vloerstandaardbalk



Schroef X 6
(M6 × 20 mm)

* Voor het vergrendelen van vloerstandaard en eindpunt




4 mm inbussleutel



Rubberen dop X 2




PC-patch X 2

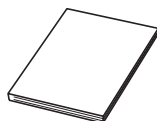


Snelstartgids (op de vloer gemonteerd)



Dienblad



Haak



Stekker X 2
(met M6×15 mm schroef)



Schroef X4
(M5×10mm)

* Voor vergrendelhaak




Inbussleutel

2 Eindpunt installatie



Neem en plaats alle onderdelen voorzichtig om schade te voorkomen.




65-inch apparaat/75-inch apparaat




86-inch apparaat

We raden aan dat 2 mensen samenwerken om een 65-inch apparaat of 75-inch apparaat te monteren, en 4 mensen die samenwerken om een 86-inch apparaat te monteren.

1 Vergrendel de scrollwielen

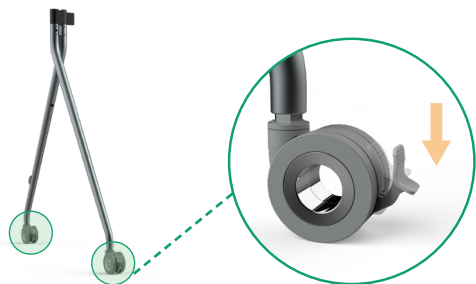

2 Zet de vloerstandaard neer en installeer de vloerstandaardbalk op de vloerstandaard



 Als de balk wordt omgekeerd, passen de schroeven er niet in.





Zet één poot neer en installeer de balk met schroef A

Breng de standaard omhoog en installeer de andere poot



3 Breng het eindpunt omhoog, monteer het eindpunt in de vloerstandaard en draai de schroeven aan beide zijden van de poten van de vloerstandaard vast

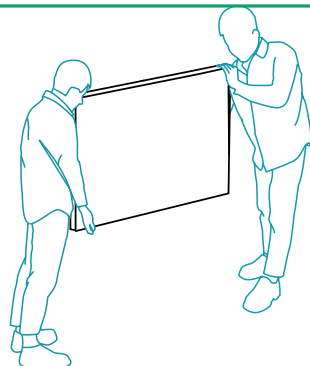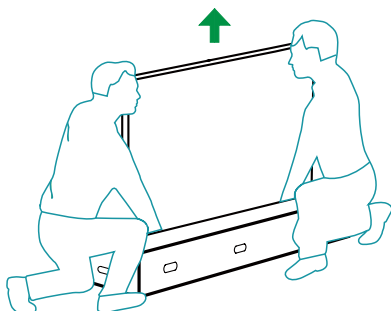

* We raden aan dat 2 mensen samenwerken om een 65-inch apparaat of 75-inch apparaat te monteren, en 4 mensen die samenwerken om een 86-inch apparaat te monteren. (86 inch toestel kan gedragen worden aan de handgrepen aan beide zijden)

B



X 6



X 2




X 2


(M6x20mm)

Rubberen dop

PC-patch

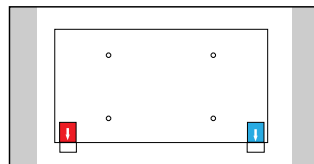

* Zorg ervoor dat de kleuren van de stickers op respectievelijk de achterkant van het eindpunt en de vloerstandaard overeenkomen.

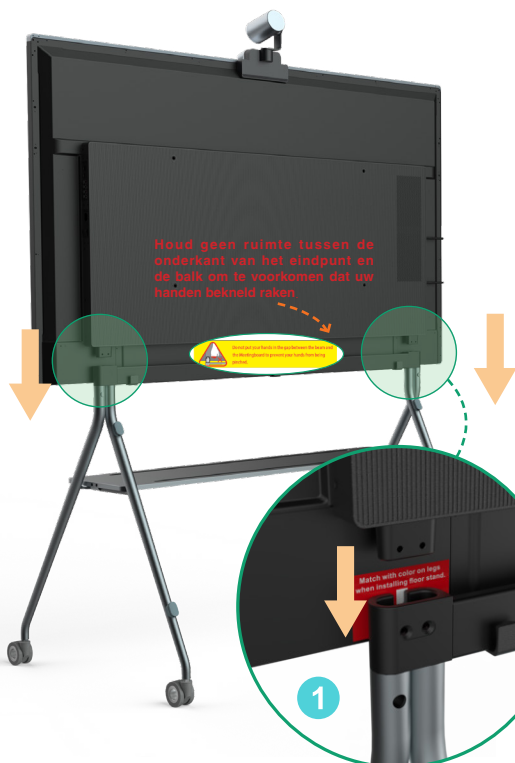

Houd geen ruimte tussen de onderkant van het eindpunt en de balk om te voorkomen dat uw handen bekneld raken



1

Match with color on top when installing floor stand

2


Draai de schroeven B vast om te voorkomen dat de vloerstandaard losraakt van het eindpunt, en bevestig de pc-patch

Ontgrendel de scrollwielen om te bewegen na installatie.

-  Nadat het eindpunt is aangesloten, kunnen de draden worden geordend met behulp van de haken op de balk en de kabelorganizer op de vloerstandaard.






4 Steek de pluggen in de vloerstandaard en bevestig ze met schroeven

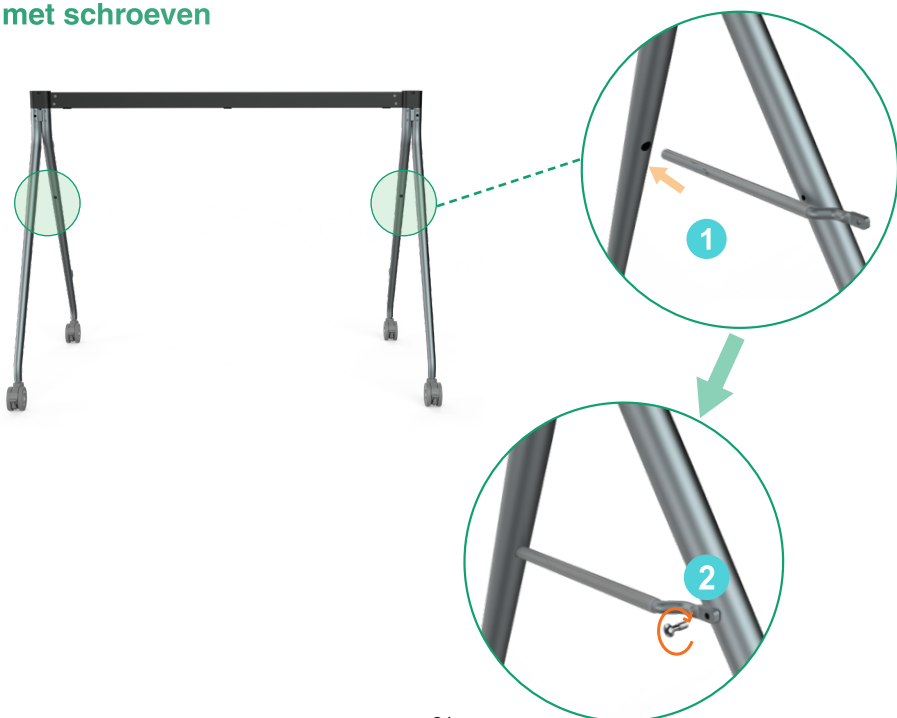

5 Installeer de lade door deze op de pluggen te plaatsen



6 Installeer haken aan beide zijden van de lade en bevestig ze met schroeven

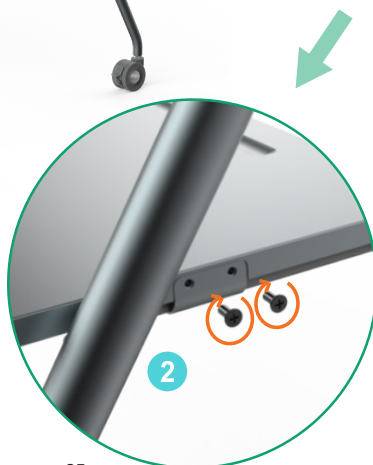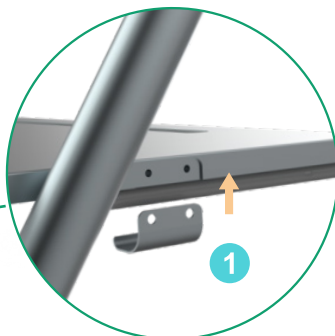

Regulatory Notices

Operating Ambient Temperatures

- Operating temperature: +14 to 122°F (-10 to 50°C)
- Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
- Storage temperature: -22 to +160°F (-30 to +70°C)

Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

DC symbol

 is the DC voltage symbol.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!

The following basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electrical shock, and other personal injury.



General Requirements

- Before you install and use the device, read the safety instructions carefully and observe the situation during operation.
- During the process of storage, transportation, and operation, please always keep the device dry and clean.
- During the process of storage, transportation, and operation, please avoid collision and crash of the device.
- Please attempt not to dismantle the device by yourself. In case of any discrepancy, please contact the appointed maintenance center for repair.
- Without prior written consent, no organization or individual is permitted to make any change to the structure or the safety design of the device. Yealink is under no circumstance liable to consequences or legal issues caused by such changes.
- Please refer to the relevant laws and statutes while using the device. Legal rights of others should be respected as well.



Environmental Requirements

- Place the device at a well-ventilated place. Do not expose the device under direct sunlight.
- Keep the device dry and free of dusts.
- Place the device on a stable and level platform.
- Please place no heavy objects on the device in case of damage and deformation caused by the heavy load.
- Keep at least 10 cm between the device and the closest object for heat dissipation.
- Do not place the device on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Keep the device away from any heat source or bare fire, such as a candle or an electric heater.
- Keep the device away from any household appliance with strong magnetic field or electromagnetic field, such as a microwave oven or a refrigerator.



Operating Requirements

- Do not let a child operate the device without guidance.
- Do not let a child play with the device or any accessory in case of accidental swallowing.
- Please use the accessories provided or authorized by the manufacturer only.
- The power supply of the device shall meet the requirements of the input voltage of the device. Please use the provided surge protection power socket only.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not spill liquid of any kind on the product or use the equipment near water; for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, wet basement or near a swimming pool.

- Do not tread on, pull, or over-bend any cable in case of malfunction of the device.
- During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.
- If the device is left unused for a rather long time, disconnect it from the power supply and unplug the power plug.
- When there is smoke emitted from the device, or some abnormal noise or smell, disconnect the device from the power supply, and unplug the power plug immediately. Contact the specified maintenance center for repair.
- Do not insert any object into equipment slots that is not part of the product or auxiliary product.
- Before connecting a cable, connect the grounding cable of the device first. Do not disconnect the grounding cable until you disconnect all other cables.



Cleaning Requirements

- Before cleaning the device, stop using it and disconnect it from the power supply.
- Use a piece of soft, dry and anti-static cloth to clean the device.
- Keep the power plug clean and dry. Using a dirty or wet power plug may lead to electric shock or other perils.



ENVIRONMENTAL RECYCLING



Never dispose of the device with domestic waste

Ask your Town Council about how to dispose of it in an environmentally friendly way. The cardboard box, plastic packaging and player components may be recycled in accordance with prevailing recycling regulations in your country.

Always adhere to prevailing regulations

Those who fail to do so may be fined or prosecuted in accordance with the law. The crossed out garbage can that appears on the device means that when it has reached the end of its useful life, it should be taken to a special waste disposal centre and treated separately to general urban waste.

Troubleshooting

The unit cannot supply power to Yealink device.

There is a bad connection with the plug.

1. Clean the plug with a dry cloth.

2. Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.

The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

1. Connect the cable correctly.

You cannot connect the cable properly.

1. You may have connected a wrong Yealink device.

2. Use the correct power supply.

Some dust, etc., may be in the port.

1. Clean the port.

Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.

Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Hui'an Rd, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

support@yealink.com

Made in China

Yealink (Europe) Network Technology B.V.

Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam

EUROPE@Yealink.com

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Suite 160, 5445 legacy drive, Plano, Texas, 75024, United States

Made in China

Sicherheitshinweise

Betriebsumgebungstemperaturen

- Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -30 bis + 70 °C

Garantie

Unsere Produktgarantie liegt auf das Gerät selbst beschränkt, wenn es normal und gemäß den Betriebsanweisungen und der Systemumgebung verwendet wird. Wir sind weder für Schäden oder Verluste haftbar, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, noch für Ansprüche eines Dritten. Wir sind nicht haftbar für finanzielle Schäden, Gewinnverluste, Ansprüche Dritter etc., die aufgrund der Verwendung dieses Produkts entstehen.

Symbol DC

—= ist das Symbol für DC-Spannung.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie der EU. Für Bestätigungen der Einhaltung können Sie sich an support@yealink.com wenden.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung!

Die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen müssen zur Vermeidung von Bränden, Stromschlag und anderen Verletzungen immer befolgt werden.

⚠ Allgemeine Vorschriften

- Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beobachten Sie die Situation im Betrieb.
- Halten Sie das Gerät während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets sauber und trocken.
- Vermeiden Sie während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets Zusammenprallen und Stürze des Geräts.
- Versuchen Sie nicht das Gerät eigenständig zu demontieren. Wenden Sie sich im Falle von Mängeln an das zuständige Wartungscenter für eine Reparatur.
- Ohne vorherige schriftliche Zustimmung dürfen weder Unternehmen noch Einzelperson Änderungen an der Struktur oder dem Sicherheitskonzept des Geräts vornehmen. Yealink übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für Folgen oder Rechtsansprüche, die auf solche Änderungen zurückzuführen sind.
- Beachten Sie bitte die entsprechenden Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts. Die gesetzlichen Rechte Dritter müssen ebenfalls beachtet werden.

⚠ Umweltvorschriften

- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und frei von Staub.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da Beschädigung und Verformungen durch zu hohe Last möglich sind.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Gerät und dem nächsten Objekt ein, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von entflammaren oder brandgefährdeten Objekt wie Gummimaterialien auf.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenem Feuer, wie Kerzen oder einer elektrischen Heizung.
- Halten Sie das Gerät fern von jedem Haushaltsgerät mit starkem Magnetfeld oder Elektromagnetfeld, z.B. einem Mikrowellenherd oder einem Kühlschrank.

⚠ Betriebsvorschriften

- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht durch ein Kind verwenden.
- Lassen Sie kein Kind mit dem Gerät oder einem Zubehörtel spielen, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller bereitgestellt oder genehmigt wurde.
- Die Stromversorgung des Geräts muss den Anforderungen der Eingangsspannung des Gerätes entsprechen.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich den bereitgestellten Überspannungsschutz an der Steckdose.
- Achten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Kabels darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.

- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, Waschkübel, einem Spülbecken, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbekens.
- Treten Sie nicht auf das Kabel, ziehen und verbiegen Sie es nicht, da es dadurch zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen kann.

Schalten Sie das Gerät bei Gewitter aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Ziehen Sie das Netzkabel und das ADSL-Tested-Pan-Kabel (Festnetz-kabel) zur Vermeidung eines Blitzschlags.

- Wenn das Gerät längere Zeit ungenutzt bleibt, trennen Sie es von der Stromversorgung und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aus dem Gerät austreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und ziehen Sie das Netzkabel. Wenden Sie sich an das angegebene Wartungscenter für eine Reparatur.
- Führen Sie keine Gegenstände in Einschübe oder Anschlussöffnungen des Geräts ein, die kein Bestandteil des Produktes oder ein Zubehörtel sind.
- Schließen Sie zuerst das Erdungskabel des Geräts an, bevor Sie ein Kabel anschließen. Trennen Sie das Erdungskabel nicht, bis nicht alle anderen Kabel entfernt wurden.

⚠ Reinigungsvorschriften

- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie ein Stück trockenes, weiches und antistatisches Tuch zum Reinigen des Geräts.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.

⚠ UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG

Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können. Pappkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.

Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein.

Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen. Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

⚠ Fehlerbehebung

Die Einheit kann das Yealink Gerät nicht mit Strom versorgen. Es gibt Probleme mit dem Steckeranschluss.

1. Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.

2. Schließen Sie ihn an einer anderen Steckdose an.

Die Umgebungstemperatur liegt oberhalb des Betriebstemperaturbereichs.

1. Verwenden Sie die Einheit innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.

Das Kabel zwischen der Einheit und dem Yealink Gerät ist nicht richtig angeschlossen.

1. Schließen Sie das Kabel richtig an.

Das Kabel lässt sich nicht richtig schließen.

1. Sie haben möglicherweise ein falsches Yealink Gerät angeschlossen.

2. Verwenden Sie die richtige Stromversorgung.

Es befindet sich möglicherweise Staub etc. im Port.

1. Reinigen Sie den Port.

Setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit Ihrem Händler oder Ihrer anerkannten Servicestelle in Verbindung.

Kontaktadressen des Ansprechpartners

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No. 666 Huan'an Straße, Bezirk Huli, Stadt Xiamen, Fujian, VR China

Hergestellt in China

Yealink (Europe) Network Technology B.V.

Keizersgracht 62, 1018CS Amsterdam

EUROPE @ Yealink.com

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Suite 160, 5445 Legacy Drive, Plano, Texas, 75024, Vereinigte Staaten

Hergestellt in China

Consignes de sécurité

Températures de fonctionnement ambiantes

- Température de fonctionnement : +14 à 122 °F (-10 à 50 °C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à +160 °F (-30 à +70 °C)

Garantie

Notre garantie produit est limitée à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normalement selon le mode d'emploi et l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce produit ou de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec les appareils Yealink découlant de l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de profits, réclamations de tiers, etc. découlant de l'utilisation de ce produit.

Symbole DC

— est le symbole de tension CC.

Directive sur les substances dangereuses (RoHS)

Ce dispositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'Union européenne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un message à l'adresse : support@yealink.com.

Consignes de sécurité

Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation de l'appareil !

Les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.

Exigences générales

- Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez les consignes de sécurité et observez la situation pendant le fonctionnement.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez le garder toujours propre et sec.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez éviter tout choc ou toute collision.
- Ne tentez pas de désassembler vous-même l'appareil. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le centre de service désigné.
- Sans consentement écrit préalable, aucune organisation ou individu n'est autorisé à apporter des changements à la structure ou au dispositif de sécurité de l'appareil. Yealink n'est en aucun cas responsable des conséquences ou des problèmes juridiques causés par ces changements.
- Veuillez vous référer aux lois et règlements pertinents lorsque l'appareil est utilisé. Les droits légaux des tiers doivent également être respectés.

Exigences environnementales

- Placez l'appareil dans un espace correctement ventilé. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Gardez l'appareil propre et sec.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plate.
- Veuillez ne placer aucun objet lourd sur l'appareil risquant d'entraîner dégâts et déformations.
- Maintenez une distance d'au moins 10 cm entre l'appareil et l'objet le plus proche afin que la chaleur puisse se dissiper.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de tout objet inflammable ou vulnérable au feu, comme des matériaux en caoutchouc.
- Gardez l'appareil loin de toute source de chaleur ou des flammes, comme une bougie ou un radiateur électrique.
- Gardez l'appareil loin de tout appareil électroménager avec un fort champ magnétique ou un champ électromagnétique, tel qu'un four à micro-ondes ou un réfrigérateur.

Exigences d'utilisation

- Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses accessoires pour éviter tout risque d'étouffement.
- Veuillez uniquement utiliser les accessoires fournis ou autorisés par le fabricant.
- L'alimentation de l'appareil doit satisfaire aux exigences de la tension d'entrée de l'appareil. Veuillez uniquement utiliser la prise protégée contre les surtensions fournie.

- Avant de brancher ou de débrancher tout câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches.
- Ne renversez aucun liquide sur le produit et n'utilisez pas l'équipement près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, dans sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Veuillez à ne pas marcher sur, tirer sur, ou plier les câbles de l'appareil, cela pourrait entraîner son mauvais fonctionnement.
- En cas d'orage, n'utilisez pas l'appareil et débranchez-le de son alimentation. Débranchez la prise d'alimentation et l'Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) à paire torsadée (le câble de fréquence radio) pour éviter la foudre.
- Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps, débranchez-le de l'alimentation électrique et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'appareil émet de la fumée, des odeurs ou bruits anormaux, débranchez l'appareil de son alimentation et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Pour toute réparation, contactez le centre de service spécifié.
- N'insérez aucun objet dans les fentes de l'appareil ne faisant pas partie du produit ou n'est pas un produit auxiliaire.
- Avant de brancher un câble, connectez d'abord le câble de mise à la terre du de l'appareil. Ne débranchez pas le câble de mise à la terre jusqu'à ce que tous les autres câbles aient été débranchés.

Exigences de nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez de l'utiliser et déconnectez-le de son alimentation.
- Utilisez un chiffon doux, sec et antistatique pour nettoyer l'appareil.
- Maintenez la prise d'alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide peut causer des chocs électriques et autres dangers.

RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL

Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers

Contactez vos collectivités locales pour savoir comment l'éliminer de façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.



Respectez toujours la réglementation en vigueur

Les personnes qui s'enfreignent sont passibles de poursuites judiciaires. Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile, il doit être amené à un centre de traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets ménagers ordinaires.

Dépannage

L'unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink.

Mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
 2. Branchez-la sur une autre prise murale.
- L'environnement d'utilisation est hors de la plage de températures de fonctionnement.
1. Utilisez l'appareil dans sa plage de températures de fonctionnement.
- Le câble entre l'appareil et le dispositif Yealink est mal branché.
1. Branchez le câble correctement.

Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.

1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.
2. Utilisez une source d'alimentation appropriée.

Le port contient peut être de la poussière.

1. Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.

Informations de contact

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Hu'an Rd, District de Huli, Ville de Xiamen, Fujian, R.P.Chine

Fabriqué en Chine

Yealink (Europe) Network Technology B.V.

Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam

EUROPE@Yealink.com

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Suite 160, 5445 Legacy Drive, Plano, Texas, 75024, États-Unis

Fabriqué en Chine

Instrucciones de seguridad

Temperatura ambiente de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: +14 to 113°F (-10 to +45°C)
- Humedad relativa: 5% to 90%, sin condensación
- Temperatura de almacenaje: -22 to +158°F (-30 to +70°C)

Garantía

La garantía del producto está limitada solo a la unidad, cuando se usa normalmente de acuerdo con las instrucciones de operación y el entorno del sistema. No somos responsables por daños o pérdidas resultantes del uso de este producto, o por cualquier reclamo de un tercero. No nos hacemos responsables de los problemas con el dispositivo Yealink que surjan del uso de este producto; No nos hacemos responsables de los daños financieros, pérdidas de beneficios, reclamaciones de terceros, etc., que surjan del uso de este producto.

Símbolo CC

⎓ Es el símbolo de voltaje de CC.

Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)

Este dispositivo cumple con los requisitos de la directiva RoHS de la UE. Las declaraciones de cumplimiento se pueden obtener contactando a support@yealink.com.

Instrucciones de seguridad

Conserve estas instrucciones. ¡Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo!

Lea detenidamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar el producto para reducir el riesgo de incendio, lesiones personales y daños materiales.



Requisitos ambientales

- Coloque el producto sobre una superficie estable, nivelada y antideslizante.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor, bajo la luz del sol directa ni cerca de aparatos domésticos con campos magnéticos o electromagnéticos intensos, como hornos microondas o neveras.
- No permita que el producto entre en contacto con agua, polvo ni agentes químicos.
- Proteja el producto de líquidos o vapores agresivos.
- No coloque el dispositivo encima o cerca de objetos inflamables o vulnerables al fuego, como materiales hechos de goma.
- No instale el producto en habitaciones con humedad elevada, como cuartos de baño, salas de vaporización o sótanos húmedos.



Requisitos ambientales

- Coloque el dispositivo en un lugar bien ventilado. No exponga el dispositivo a la luz del sol directa.
- Mantenga el dispositivo seco y libre de polvo.
- Coloque el dispositivo sobre una plataforma estable y nivelada.
- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo para evitar daños o deformaciones causadas por el peso.
- Deje al menos 10 cm de distancia entre el dispositivo y los objetos más cercanos para facilitar la disipación del calor.
- No coloque el dispositivo encima o cerca de objetos inflamables o vulnerables al fuego, como materiales hechos de goma.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor o fuego vivo, como velas o radiadores eléctricos.
- Mantenga el dispositivo alejado de aparatos domésticos con campos magnéticos o electromagnéticos intensos, como hornos microondas o neveras.



Notas de seguridad durante el funcionamiento

- Utilice solo piezas de repuesto y accesorios suministrados o autorizados por Yealink.
- No se puede garantizar el funcionamiento de piezas no autorizadas.
- No coloque objetos pesados sobre el teléfono ni la estación base para evitar daños o deformaciones causados por el peso.
- No abra usted mismo el teléfono ni la estación base para repararlos, ya que podría verse expuesto a tensiones elevadas. Solicite que todas las reparaciones las realice personal de mantenimiento autorizado.
- No permita que los niños utilicen el dispositivo sin supervisión.
- Mantenga todos los accesorios pequeños contenidos en el producto fuera del alcance de los niños pequeños para evitar asfixia accidental.
- Asegúrese de tener las manos completamente secas antes de enchufar o desenchufar los cables.
- No se acerque el teléfono a la oreja cuando el altavoz esté activado o cuando suene el timbre ya que el volumen puede estar muy alto, lo que podría resultar perjudicial para el oído.

- Durante las tormentas, deje de utilizar el producto y desconéctelo de la alimentación eléctrica para evitar el impacto de rayos.
- Si deja el dispositivo sin usar durante mucho tiempo, desconecte la estación base de la alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica. Si sale humo del dispositivo o ruidos u olores anormales, desconecte el dispositivo de la alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica inmediatamente.
- Retire el cable eléctrico de la toma estrinando suavemente del alimentador, no del cable.
-



Consejos de limpieza

- Antes de limpiar la estación base, deje de usarla y desconéctela de la alimentación eléctrica.
- Retire la batería antes de limpiar el teléfono para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- Limpie el producto únicamente con un trapo ligeramente húmedo y antiestático.
- Mantenga el enchufe eléctrico limpio y seco. Si usa un enchufe eléctrico sucio o húmedo podría provocar una descarga eléctrica y otros peligros.



RECICLAJE AMBIENTAL



Nunca deseche el equipo con los residuos domésticos

Pregunte en su ayuntamiento cómo desecharlo de forma respetuosa con el medio ambiente. Se debe reciclar la caja de cartón, el embalaje de plástico y los componentes en conformidad con la normativa de reciclaje vigente en su país.

Respete siempre la normativa vigente

En caso de incumplirla, podría ser multado o procesado en cumplimiento de la ley. El cubo de basura tachado que aparece en el producto indica que debe llevarse a un centro de eliminación de residuos especiales y debe tratarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil.

Problemas y soluciones

La fuente de alimentación no alimenta al dispositivo de Yealink. Hay una mala conexión con el enchufe.

1. Limpie el enchufe con un trapo seco.
2. Conecte a una toma de pared diferente.

La temperatura del entorno está fuera del rango de temperatura de funcionamiento.

1. Asegúrese de que la temperatura del entorno está dentro de los límites permitidos. El cable entre la unidad y el dispositivo de Yealink no está conectado correctamente.

El cable no se puede conectar correctamente.

1. Es posible que haya conectado un dispositivo incorrecto.
2. Utilice la fuente de alimentación correcta.

El puerto está sucio.

1. Limpie el puerto
- Póngase en contacto con su distribuidor o centro de atención autorizada para cualquier consulta.

Información de Contacto

YEALINK TECNOLOGÍA DE REDES CO., LTD.

No.666 Hu'an Rd, Distrito de Huli, Ciudad de Xiamen, Fujian, R.P China

support@yealink.com

Hecho en China

Yealink (Europe) Network Technology B.V.

Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam

EUROPE @ Yealink.com

YEALINK (USA) TECNOLOGÍA DE REDES CO., LTD.

Suite 160, 5445 legacy drive, Plano, Texas, 75024, Estados Unidos

Hecho en China

Regelgevende Kennisgevingen

Bedrijfstemperaturen omgevingslucht

- Bedrijfstemperatuur: +14 tot 122°F (-10 tot 50°C)
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 90%, niet-condenserend
- Opslagtemperatuur: -30 tot +70°C

Garantie

Onze productgarantie is alleen beperkt tot het apparaat zelf, wanneer het normaal wordt gebruikt in overeenstemming met de bedieningsinstructies en de systeemomgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van dit product, noch voor enige claim van een derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen met Yealink-apparaten die voortvloeien uit het gebruik van dit product; wij zijn niet aansprakelijk voor financiële schade, gederfde winst, claims van derden, etc., die voortvloeien uit het gebruik van dit product.

DC-symbool

== is het DC-spanningsymbool.

Richtlijn beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS)

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU RoHS-richtlijn. Verklaringen van conformiteit kunnen worden verkregen door contact op te nemen met support@yealink.com.

Veiligheidsinstructies

Bewaar deze instructies. Lees deze veiligheidsinstructies voor gebruik!

De volgende basisveiligheidsmaatregelen moeten altijd worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en ander persoonlijk letsel te verminderen.



Algemene Vereisten

- Voordat u het apparaat installeert en gebruikt, lees zorgvuldig de veiligheidsinstructies en let goed op tijdens het gebruik.
- Tijdens het opslaan, vervoeren en gebruiken, houd het apparaat altijd droog en schoon.
- Tijdens het opslaan, vervoeren en gebruiken, vermijd botsingen en stoten van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet zelf uit elkaar te halen. Neem bij eventuele afwijkingen contact op met het aangewezen onderhoudscentrum voor reparatie.
- Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het geen enkele organisatie of individu toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de structuur of het veiligheidsontwerp van het apparaat. Yealink is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgen of juridische kwesties die door dergelijke wijzigingen worden veroorzaakt.
- Raadpleeg de relevante wetten en statuten bij het gebruik van het apparaat. De wettelijke rechten van anderen dienen ook gerespecteerd te worden.



Milieuvereisten

- Plaats het apparaat op een goed geventileerde plek. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd het apparaat droog en stofvrij.
- Plaats het apparaat op een stabiel en vlak platform.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat om schade en vervorming door het zware gewicht te voorkomen.
- Houd minstens 10 cm afstand tussen het apparaat en het dichtstbijzijnde object voor warmteafvoer.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van ontvlambare of brandgevoelige objecten, zoals materialen van rubber.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen of open vuur, zoals een kaars of een elektrische kachel.
- Houd het apparaat uit de buurt van huishoudelijke apparaten met een sterk magnetisch of elektromagnetisch veld, zoals een magnetron of een koelkast.



Vereisten voor Bediening

- Laat een kind het apparaat niet zonder begeleiding bedienen.
- Laat een kind niet met het apparaat of een accessoire spelen om te voorkomen dat het per ongeluk wordt ingeslikt.
- Gebruik alleen de accessoires die door de fabrikant zijn geleverd of goedgekeurd.
- De stroomvoorziening van het apparaat moet voldoen aan de vereisten van de inspanning van het apparaat. Gebruik alleen het meegeleverde stekkerdoos met overspanningsbeveiliging.
- Voordat je een kabel aansluit of loskoppelt, zorg ervoor dat je handen helemaal droog zijn.
- Giet geen vloeistof van welke aard dan ook op het product en gebruik de apparatuur niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, wastafel, gootsteen, vochtige kelder of bij een zwembad.

- Betreed, trek of buig geen enkele kabel te ver om een storing van het apparaat te voorkomen.
- Tijdens een onweersbui, stop met het gebruik van het apparaat en koppel het los van de stroomvoorziening. Trek de stekker uit het stopcontact en de Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (de radiofrequentiekabel) om blikseminslag te voorkomen.
- Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, koppel het dan los van de stroomvoorziening en trek de stekker uit het stopcontact.
- Wanneer er rook uit het apparaat komt, of er een abnormaal geluid of geur is, haal het apparaat dan direct van de stroomvoorziening af en trek de stekker meteen uit het stopcontact. Neem contact op met het aangewezen onderhoudscentrum voor reparatie.
- Steek geen voorwerpen in de apparatuur slots die geen onderdeel zijn van het product of hulp product.
- Voordat u een kabel aansluit, sluit eerst de aarding van het apparaat aan. Koppel de aarding niet los voordat u alle andere kabels hebt losgekoppeld.



Schoonmaakvereisten

- Voordat u het apparaat schoonmaakt, stop met het gebruik ervan en koppel het los van de stroomvoorziening.
- Gebruik een zacht, droog en antistatisch doekje om het apparaat schoon te maken.
- Houd de stekker schoon en droog. Het gebruik van een volle of natte stekker kan leiden tot een elektrische schok of andere gevaren.



MILIEURECYCLING



Gooi het apparaat nooit weg met het huishoudelijk afval.

Vraag uw gemeente hoe u het op een milieuvriendelijke manier kunt afvoeren. De kartonnen doos, plastic verpakking en speleronderdelen kunnen worden gerecycled volgens de geldende recyclingvoorschriften in uw land.

Houd je altijd aan de geldende regelgeving

Degenen die dit niet doen, kunnen een boete krijgen of vervolgd worden volgens de wet. De doorgestreepte vuilnisbak die op het apparaat verschijnt, betekent dat het naar een speciaal afvalverwerkingscentrum moet worden gebracht en apart van het algemene stedelijke afval moet worden behandeld wanneer het einde van zijn levensduur is bereikt.

Probleemoplossing

De eenheid kan geen stroom leveren aan het Yealink-apparaat.

Er is een slechte verbinding met de stekker.

1. Maak de stekker schoon met een droge doek.

2. Sluit het aan op een ander stopcontact.

De gebruiksomgeving ligt buiten het bedrijfs temperatuurbereik.

1. Gebruik binnen het bedrijfs temperatuurbereik.

De kabel tussen de unit en het Yealink-apparaat is onjuist aangesloten.

1. Sluit de kabel correct aan.

Je kunt de kabel niet goed aansluiten.

1. Je hebt mogelijk een verkeerd Yealink-apparaat aangesloten.

2. Gebruik de juiste stroomvoorziening.

Er kan wat stof, etc., in de poort zitten.

1. Reinig de poort.

Neem contact op met uw dealer of een erkende servicefaciliteit voor verdere vragen.

Contactgegevens

YEALINK NETWORK TECHNOLOGIE BV
Nr. 666 Hu'an Rd, Huli District, Xiamen Stad, Fujian, P.R. China
support@yealink.com

Gemaakt in China

Yealink (Europe) Network Technology B.V.

Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam

EUROPE © Yealink.com

YEALINK (VS) NETWORK TECHNOLOGIE CO., LTD.

Suite 160, 5445 Legacy Drive, Plano, Texas, 75024, Verenigde Staten

Gemaakt in China


About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.

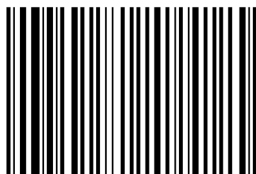

430104002919



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: www.yealink.com

Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.
China

Copyright©2024 Yealink Inc. All right reserved.