

Общество с ограниченной ответственностью
«Винтео»

**ИНТЕРФЕЙС
ТЕРМИНАЛА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
VINTEO ГТ2-1080/4К**

Руководство «Мастер быстрой настройки терминала»

Листов 6

г. Краснодар

2020 г.

Мастер быстрой настройки терминала

Мастер быстрой настройки будет запущен:

- при первом запуске системы;
- после выполнения сброса настроек до заводских.

Мастер быстрой настройки требует следующих действий:


- *переход к настройке*
- *выбор языка.*
- *имя системы (терминала).*
- *настройка времени и даты.*
- *Настройка сети.*
- *управление доступом к терминалу.*
- *ввод пароля учетной записи терминала.*

Далее приведён каждый шаг в отдельности и дано подробное описание, как настроить терминал.

I. Настройка терминала.

При первом включении потребуется настроить терминал. Для перехода к настройке выберите пункт меню «Начать сейчас» и нажмите кнопку **ОК** или «**Вправо**».

Для выключения терминала используйте пункт меню «Выключить терминал». При следующем запуске системы будет повторно предложено перейти к настройке.

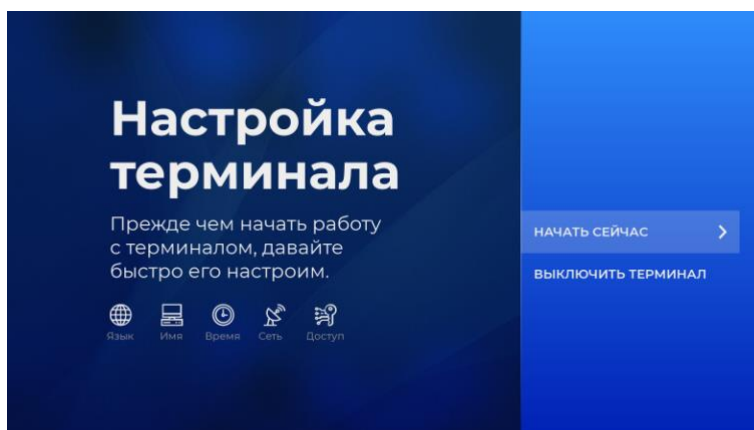


***Мастер настройки будет запущен при каждом включении или перезагрузке до полной настройки терминала. Необходимо пройти все шаги по настройке терминала и сохранить изменения.**

II. Выбор языка.

Первый шаг настройки терминала – выбор языка пользователя. По умолчанию – русский.



Для перехода к следующему шагу выберите язык пользовательского интерфейса и нажмите **ОК** или «**Вправо**».

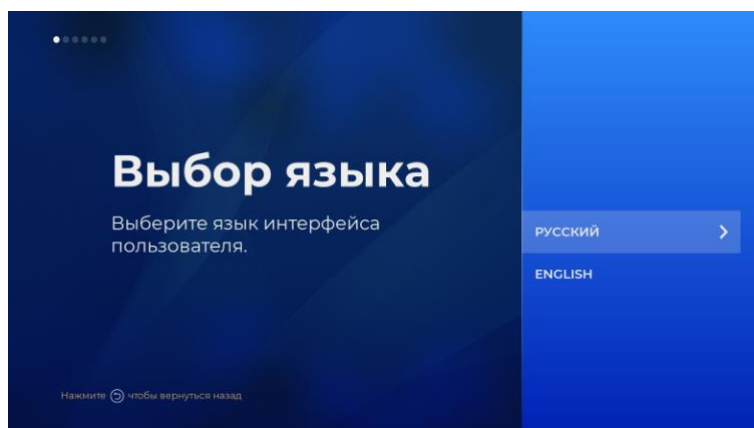

III. Имя системы (терминала).

После выбора языка предлагается ввести Имя терминала по умолчанию – *“terminal”*. Данный шаг настройки можно пропустить, в этом случае терминалу будет присвоено имя по умолчанию.



Для изменения имени терминала, выберите *“terminal”* и нажмите **ОК** или **«Вправо»**. В открывшемся окне ввода введите имя терминала и нажмите кнопку **«Сохранить»**. После сохранения имени терминала выберите пункт меню **«Далее»** и нажмите **«Ок»** (или **«Вправо»**).

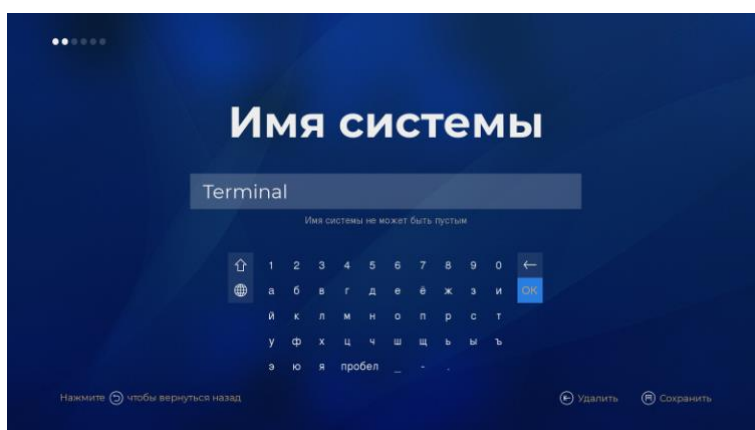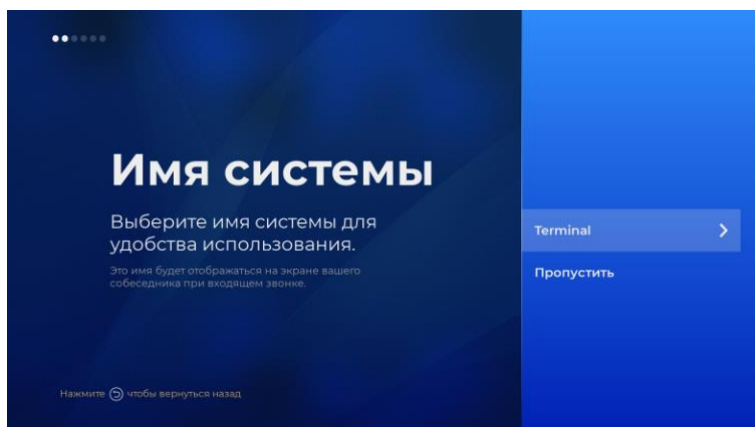


IV. Настройка времени и даты.

Следующим шагом выполняется настройка даты и времени на этой странице. Таким образом можно установить:

- **часовой пояс**

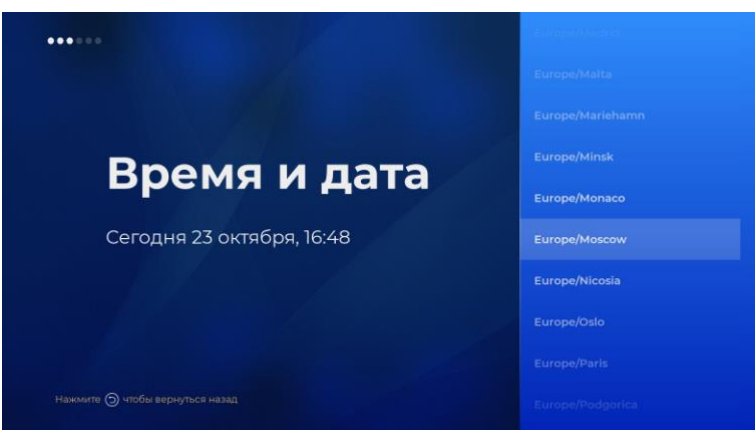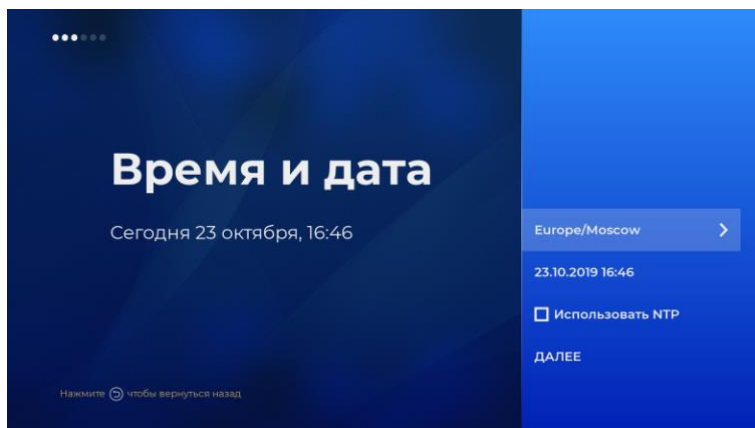


- *дату и время*

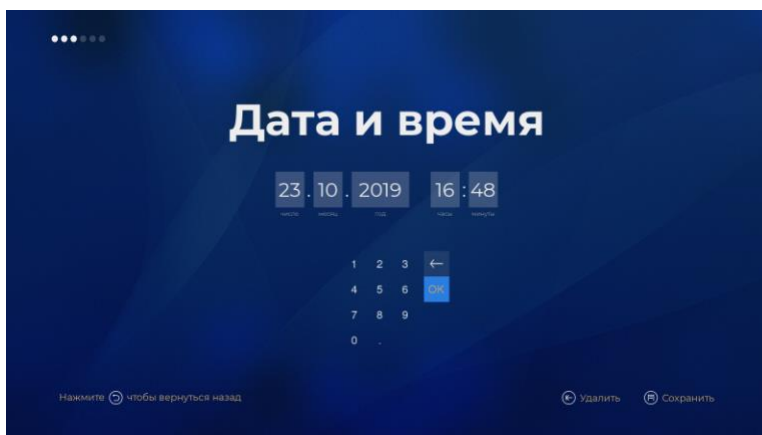


- *синхронизировать дату и время с NTP (включена по умолчанию).*

NTP – позволяет синхронизировать дату и время с сервером точного времени. При включении NTP появится окно ввода домена сервера NTP (по умолчанию **0.debian.pool.ntp.org**).

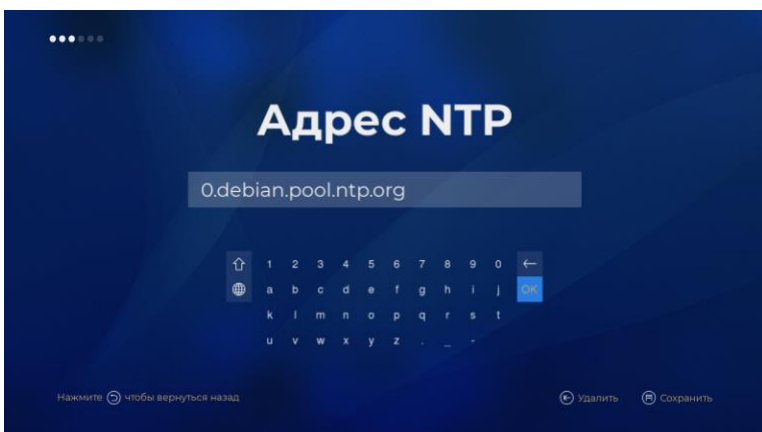

V. Настройка сети.

Переход к настройкам сети.

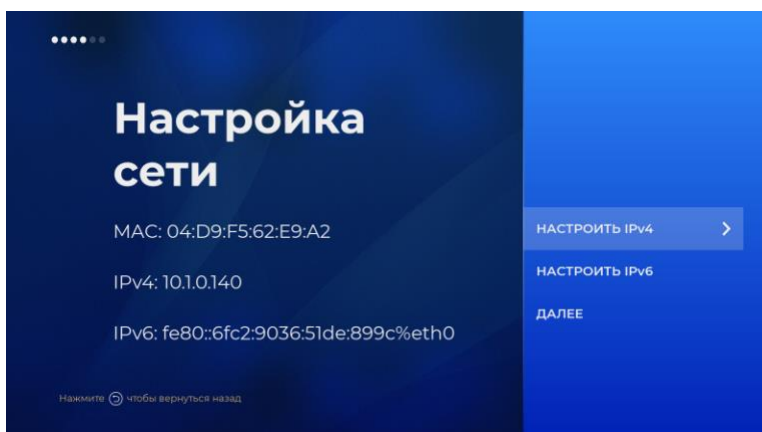


Настройка IPv4 осуществляется в автоматическом или ручном режимах. Возможно отключение сетевого протокола.

Автоматическая настройка с использованием DHCP.

Ручная настройка потребует ввод следующих данных:

1. IP адрес
2. шлюз по умолчанию
3. маска подсети
4. DNS сервер

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку «Сохранить».

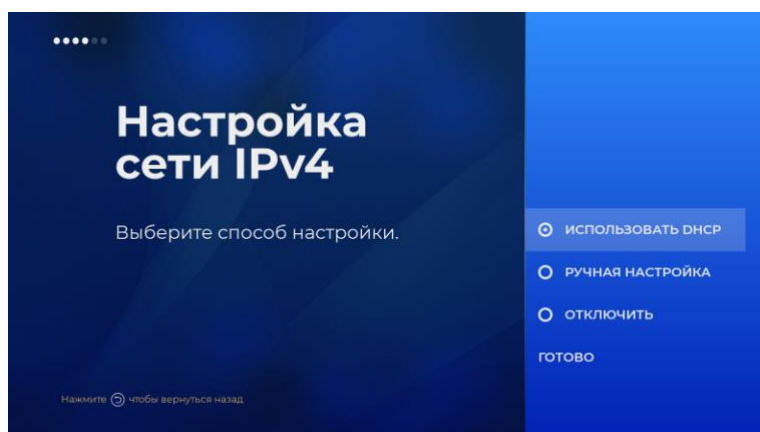

Настройка IPv6 производится аналогично IPv4, в автоматическом или ручном режимах. Возможно отключение сетевого протокола.


Автоматическая настройка с использованием DHCP.

Ручная настройка потребует ввод следующих данных:

1. IP-адрес.
2. Шлюз по умолчанию.
3. Префикс.
4. DNS сервер

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Примечание: для указания IP-адреса и шлюза используется шестнадцатеричная система исчисления по умолчанию.

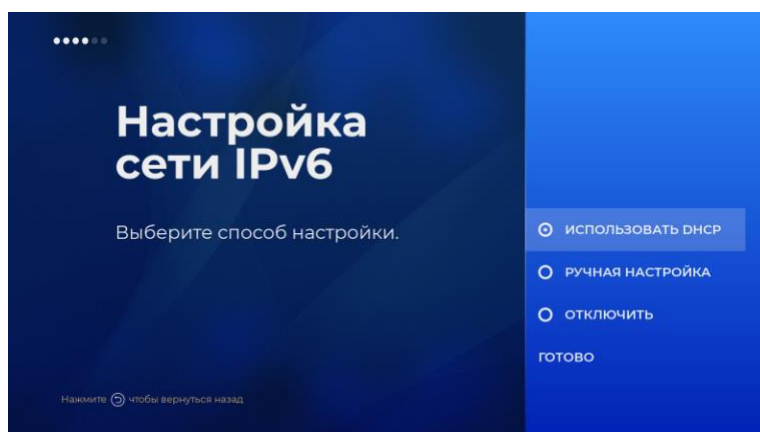


VI. Управление доступом к терминалу.

В данном разделе устанавливается доступ к терминалу по **SSH** (сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой) и через **WEB-интерфейс** терминала.

***Доступ по SSH и WEB по умолчанию отключен.**


Есть возможность установки **PIN-кода** для пульта дистанционного управления. Данный **PIN-код** ограничивает доступ к системным настройкам.

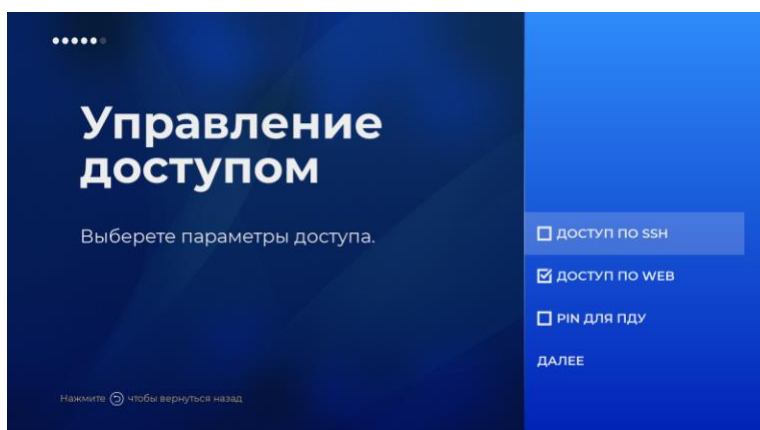

***Если установлен PIN-код, то доступ к меню «Системные настройки» возможен только после ввода PIN-кода.**

VII. Ввод пароля учетной записи терминала.

Установка пароля для доступа к терминалу через WEB-интерфейс и завершение настройки терминала.

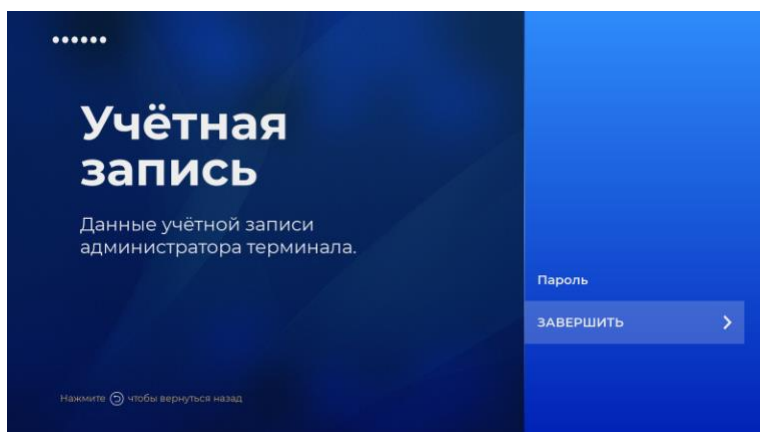

****В дальнейшем настройки можно будет изменить через меню терминала.***