


Yealink

MB-FS-Lift

Quick Start Guide (Floor Stand) V1.0

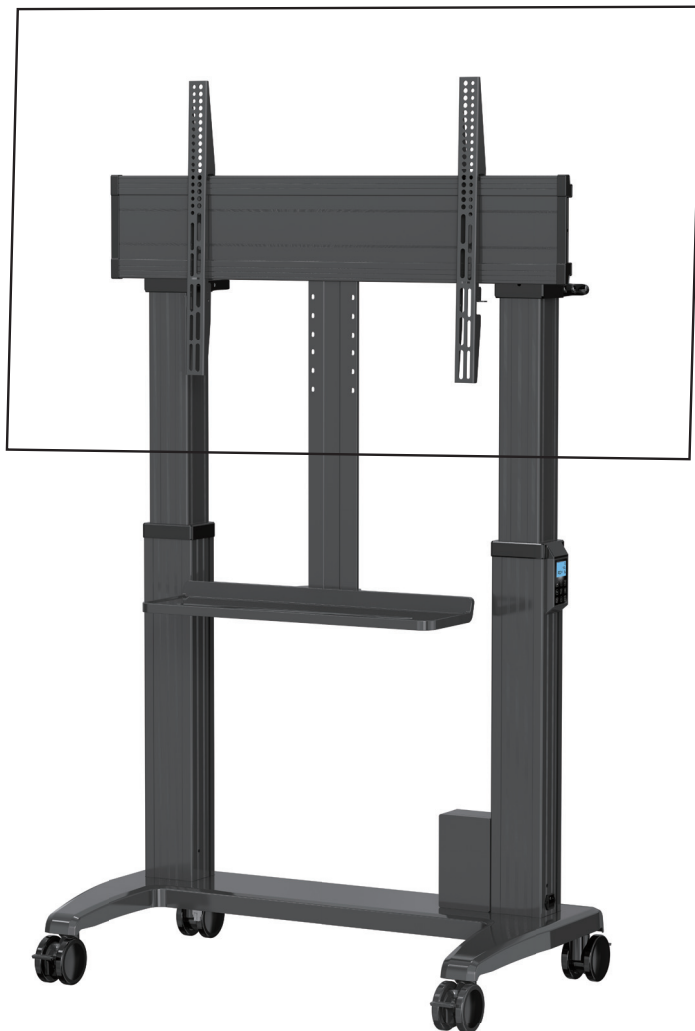

English | Deutsch | Français | Español | Nederlands |

Table of Contents

English.....	1
Deutsch.....	11
Français.....	21
Español.....	31
Nederlands.....	41



EN To avoid unnecessary personal injury and equipment damage, please read this guide carefully before installation.

DE Um unnötige Personenschäden und Geräteschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch.


FR Pour éviter des blessures personnelles inutiles et des dommages matériels, veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation.

ES Para evitar lesiones personales innecesarias y daños en el equipo, lea atentamente esta guía antes de la instalación.

NL Om onnodige letsels en schade aan apparatuur te voorkomen, lees u deze gids zorgvuldig door vóór de installatie.

Package Contents

1

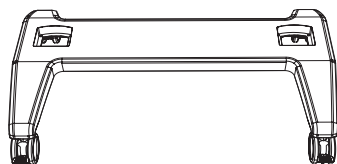

Base

2

L



Stand

* Built-in power cord at the bottom

3

R



Stand


4



Plate

5


R

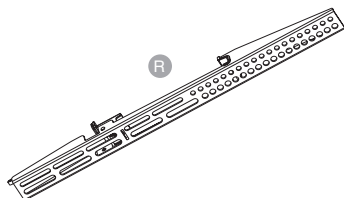

Bracket

6

L

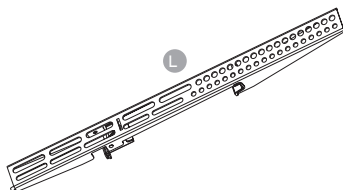


Bracket

7




Cable tie X 4

8

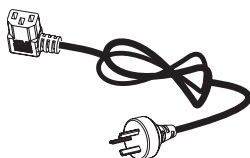


Power cord

9

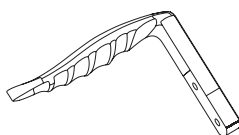


Handle X 2

10

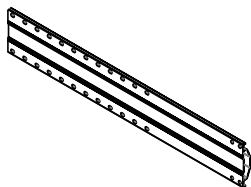

Tray support

11

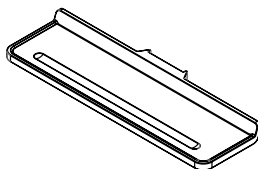

Tray

Package Contents

i A-I accessories are used to install the host bracket. Please select according to your needs. See the chapter on installing the bracket for details.

A



M10x15 mm 4x

B



M5x25 mm 4x

C



M6x25 mm 4x

D



M8x25 mm 4x

E



M8x40 mm 4x

F



16x ϕ 6.2x1.5mm

G



ϕ 8.2x10mm 4x

H



ϕ 10.2x5mm 8x

I



ϕ 9x15mm 4x

K



M6x15 mm 4x

L



M8x12 mm 14x

* 6 for bracket installation

* 8 for tray installation

N



M8x40 mm 4x

O



6mm 1x

Illustration of Icons

Tighten	Unscrew	Use screwdriver	Use tape measure	Adjust	Manually	Use hex key	+ Tighten - Unscrew

Cautions

- The appearance of the main unit and accessories in this guide is for reference only. Please refer to the actual model and items.
- Please use the accessories included in the packaging for installation. Yealink shall not be held liable for any damage resulting from alternative installation methods.
- Please handle all items carefully to avoid damage.





At least two people are required to carry and install the host that is below 86 inches.




At least four people are required to carry and install the host that is 86 inches and above.

Installation Steps

1 Install base

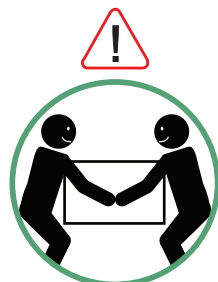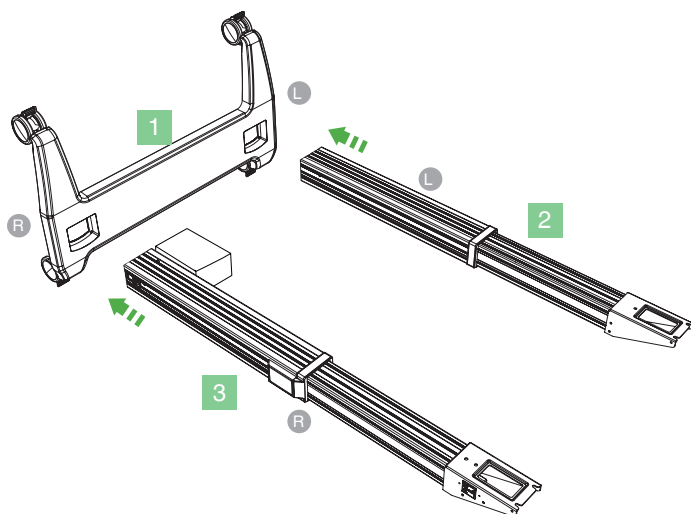




Handle with care.

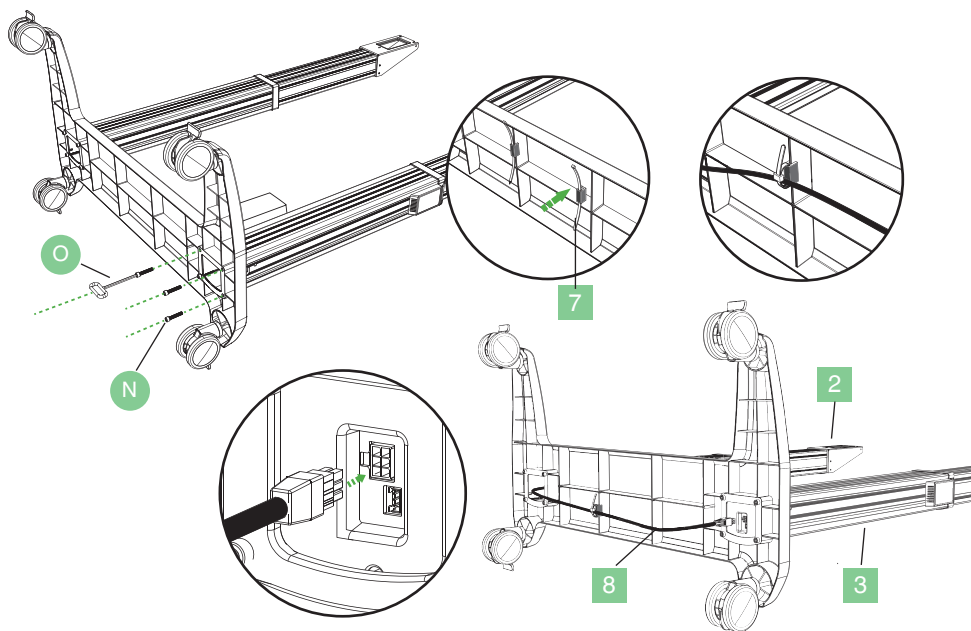


Pull the power cord (8) out from the bottom of the left stand (2) and connect it to the bottom of the right stand (3). Secure the power cord (8) with cable ties (7).

Installation Steps

2 Install plate

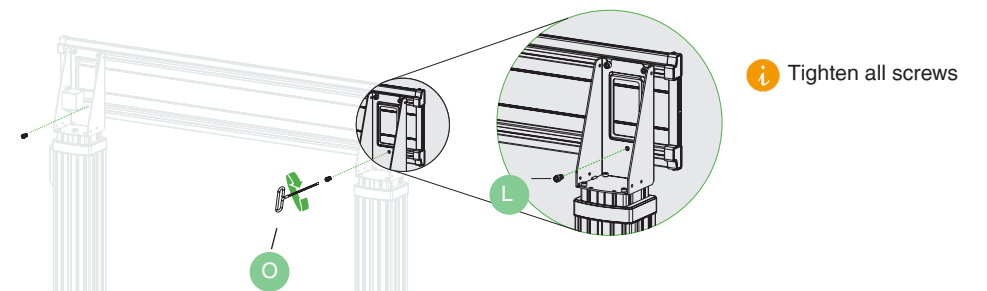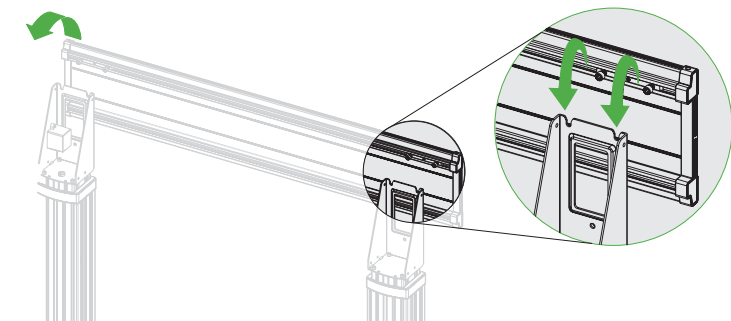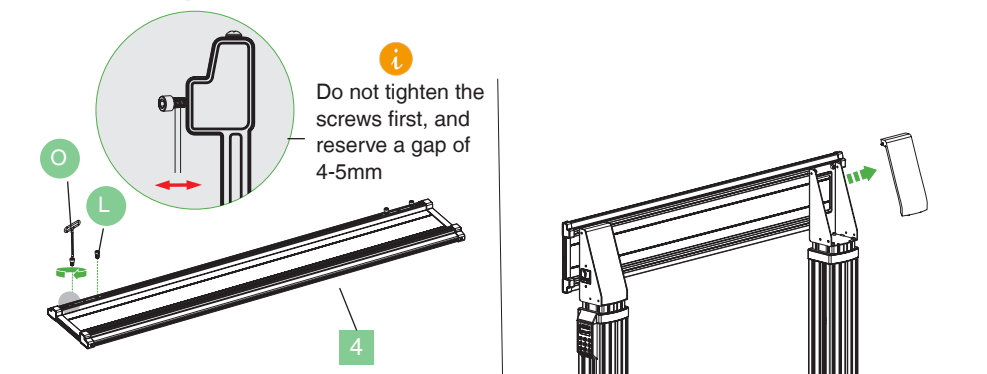


3 Install handle

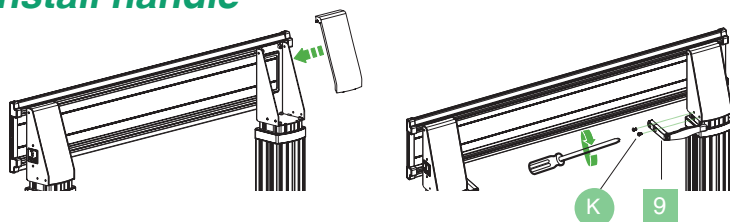

Installation Steps


4 *Install tray*

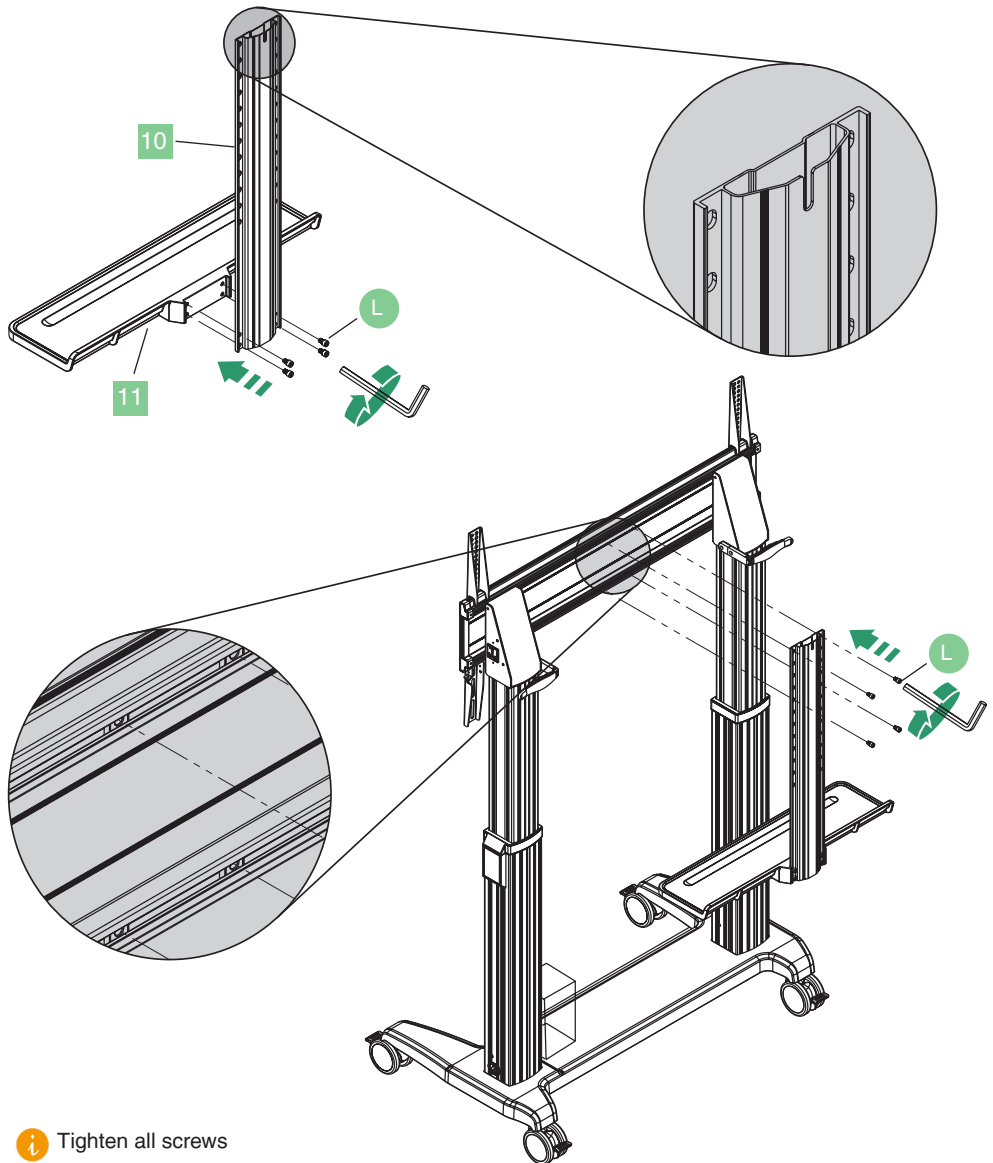

 Tighten all screws

Touch Control Panel

5 Initialize the product

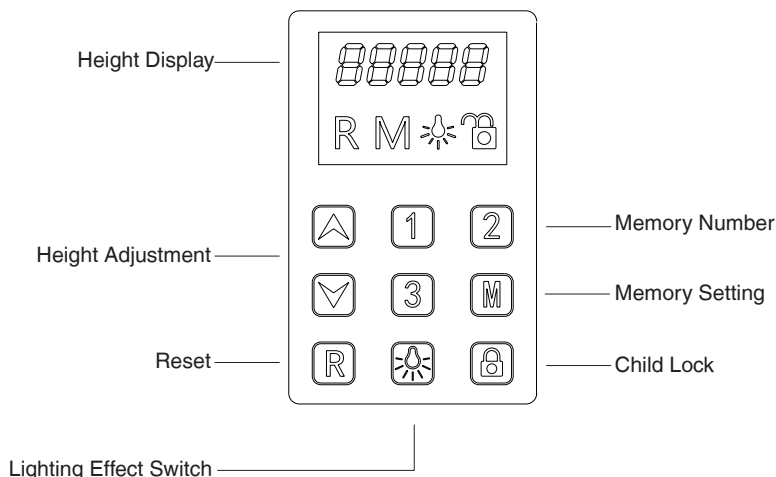

Please initialize the product in no-load state before host mounting. Please connect the power (100-240 V), unlock the touch control panel, and long press the **R** Key to initialize the setting until "1100" is displayed. Please see the Initialize Settings below for details.

Initialize Settings	Press and hold the R button until "----" flashes. This indicates that the device is being initialized. When the display shows "1100," the stand has reached its minimum height, and the initialization is complete.
Memory Settings	You can save up to three commonly used heights for quick recall. Press ▲ / ▼ to move the stand to the desired height. Press M button, M lights, and then the "S ----" flashes. Press 1, 2, or 3 button to assign the current height to a number. Memory setting is complete. To activate a saved height, press and hold the assigned number for two seconds. The stand will automatically move to the preset height.
Lighting Effect Switch Settings	ON: Press and hold ☀ until the effect light is on. OFF: Press and hold ☀ until the effect light is off.
Child Lock Settings	Lock: Press and hold 🔒 until the 🔒 icon is displayed (locked by default). Unlock: Press and hold 🔒 until the 🔓 icon is displayed.
To Raise	Press and hold ▲ , the stand will rise at a steady speed. Release the button to complete the height adjustment.
To Lower	Press and hold ▼ , the stand will lower at a steady speed. Release the button to complete the height adjustment.


Installation Steps

6 Install bracket


Prepared by user



Before mounting the host, ensure that you have initialized the floor stand (see Step 5 for details).

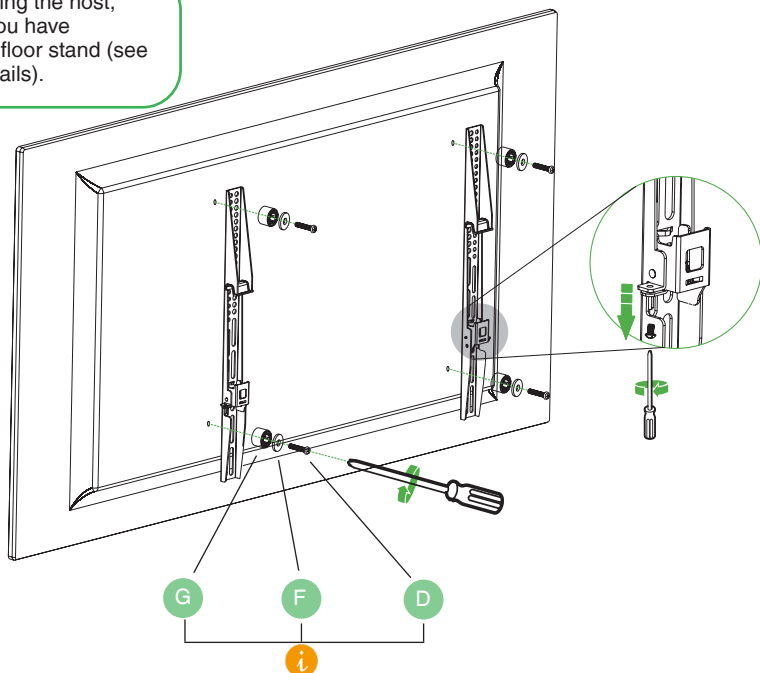


Please select screws according to your host model. M8 is recommended for Yealink host.


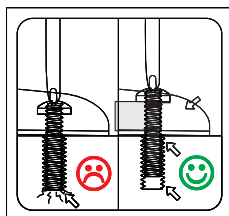


All screws must be securely tightened.



M10x15 mm (A)



M8x25 mm (B)
M8x40mm (E)




M5x25 mm (D)
M6x25mm (C)




Installation Steps

7 *Mount the host*

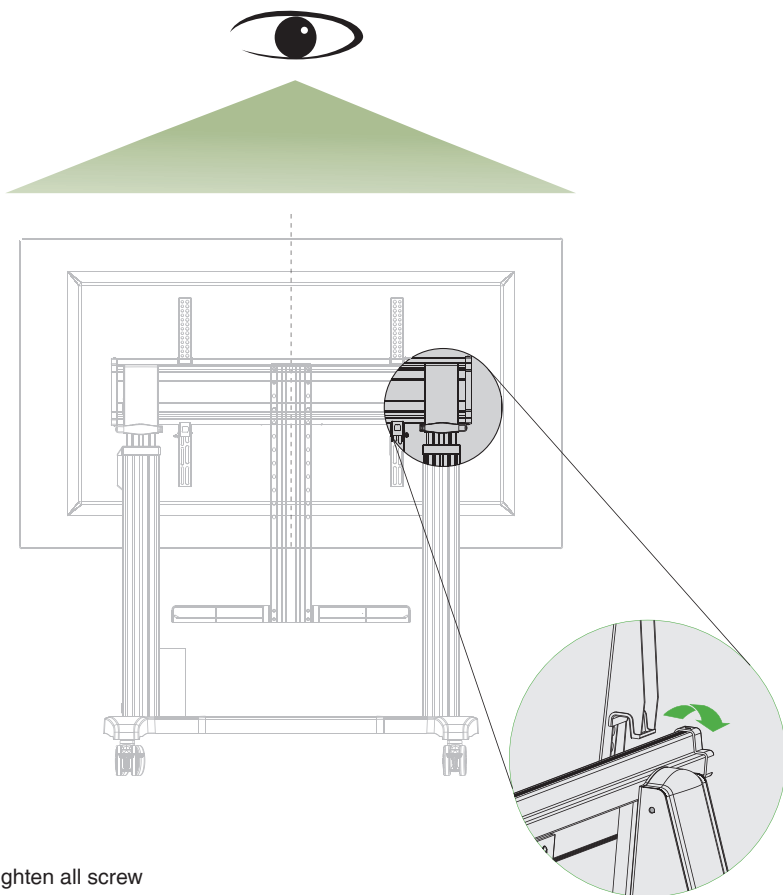


 Tighten all screw

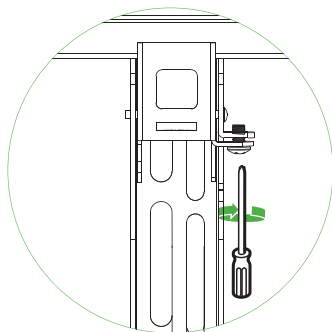

Installation Steps



8 Power on

 Output: 100-240V 5A

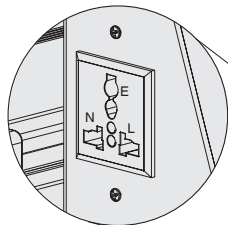

The host power cord can be connected to this interface.

 Input: 100-240V 5A

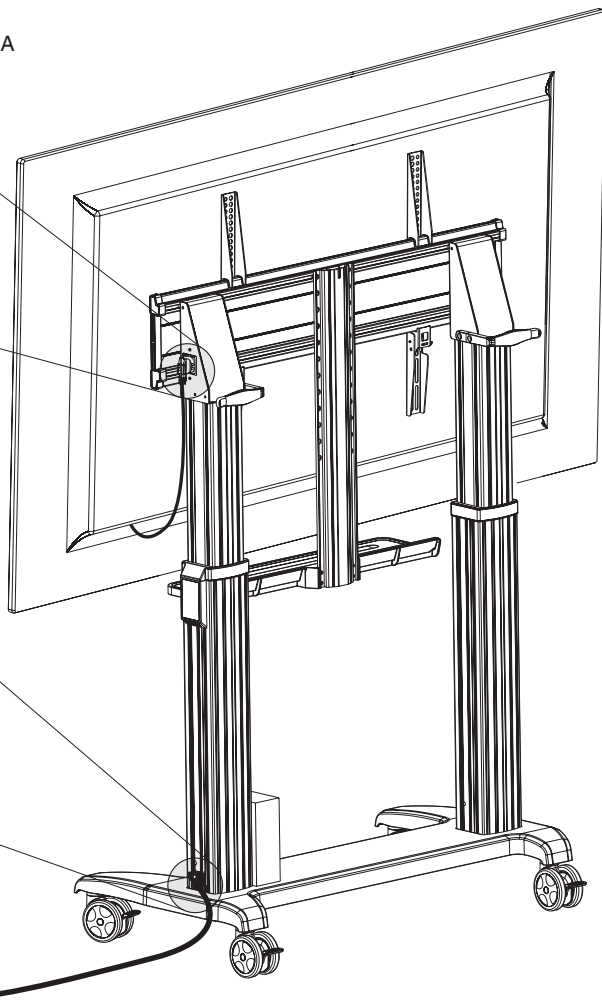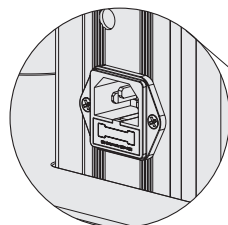


Ensure there are no obstructions at both ends during operation; otherwise, injury, loss, or damage may occur.

Troubleshooting Error Code

Error Codes	Issues	Solutions
E00	Abnormal communication between the stand and the touch control panel	Contact us or local distributors for repair service.
E01	Left or right motor short circuit	1. Check if the left and right motors are properly connected. 2. Contact us or local distributors for repair service.
E02	Motor overcurrent	1. Adjust the load distribution or reduce the load. 2. Contact us or local distributors for repair service.
E03	Motor overheated	1. Wait 18 minutes for cooling. 2. Power off the unit and plug it in again.
E04	Abnormal balance	There is a 4 mm height difference between the two stands, perform the reset procedure.

Packungsinhalt

1

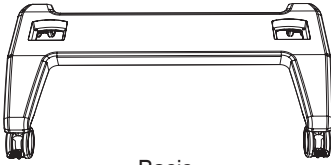

Basis

2

L



Stehen

* Eingebautes Netzkabel am Boden

3

R



Stehen


4



Teller

5


R

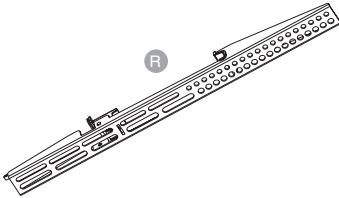

Konsole

6

L

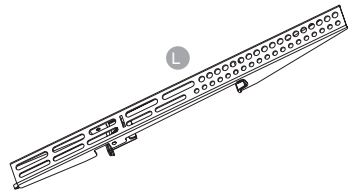


Konsole

7




Kabelbinder x 4

8

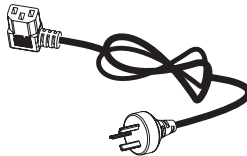


Stromkabel

9

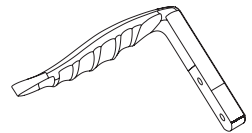


Griff X 2

10

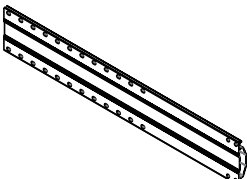

Halterung für Tablett

11

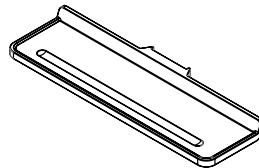


Tablett

Packungsinhalt

 A-I-Zubehör wird für die Installation der Host-Halterung verwendet. Bitte wählen Sie nach Ihren Bedürfnissen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel über die Installation der Halterung.

A



M10x15 mm 4x

B



M5x25 mm 4x

C



M6x25 mm 4x

D



M8x25 mm 4x

E



M8x40 mm 4x

F



16-fach ϕ 6,2 x 1,5

G



ϕ 8,2 x 10 mm4-

H



ϕ 10,2 x 5 mm8-

I



ϕ 9x15mm4-fach

K



M6x15 mm 4x

L



M8x12 mm 14x

* 6 für Halterungsmontage

* 8 für die Installation von
Wannen

N



M8x40 mm 4x

O



6mm 1x

Illustration von Icons

							
Festziehen	Losschrauben	Schraubendreher verwenden	Verwenden Sie ein Maßband	Justieren	Manuell	Inbusschlüssel verwenden	+ Festziehen - Losschrauben

Vorsichtsmaßregeln

- Das Erscheinungsbild des Hauptgeräts und des Zubehörs in dieser Anleitung dient nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Modell und die Artikel.
- Bitte verwenden Sie für die Installation das in der Verpackung enthaltene Zubehör. Yealink haftet nicht für Schäden, die sich aus alternativen Installationsmethoden ergeben.
- Bitte behandeln Sie alle Gegenstände sorgfältig, um Beschädigungen zu vermeiden.





Mindestens zwei Personen sind erforderlich, um den Host mit einer Größe von weniger als 86 Zoll zu transportieren und zu installieren.




Mindestens vier Personen sind erforderlich, um den Host mit einer Größe von 86 Zoll und mehr zu tragen und zu installieren.

1 Basis installieren


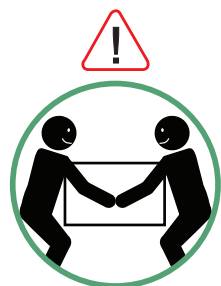
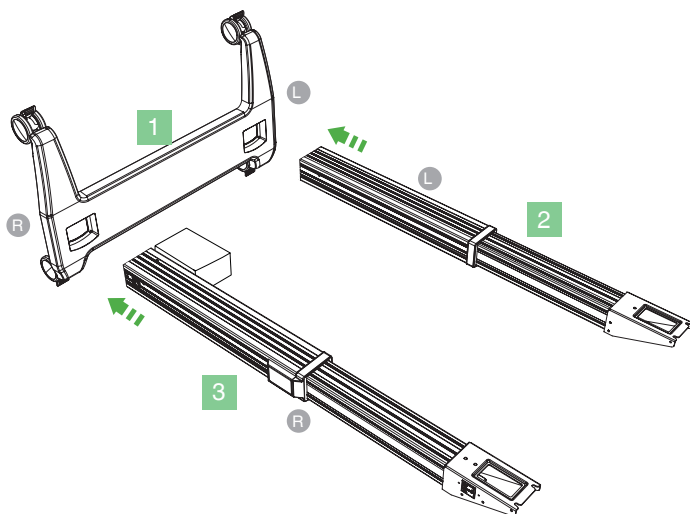


Mit Vorsicht behandeln.

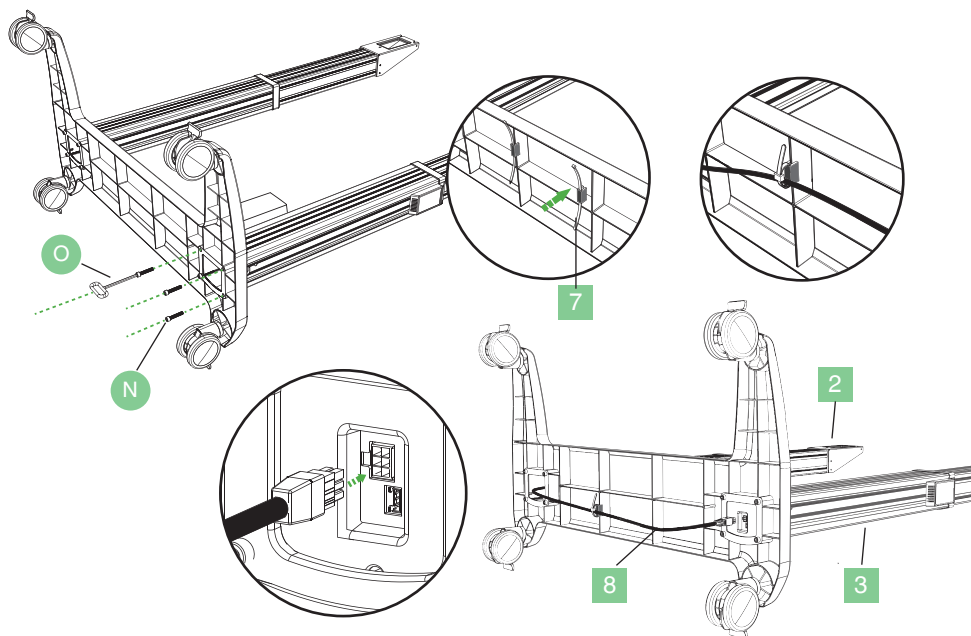


Ziehen Sie das Netzkabel (8) von der Unterseite des linken Ständers (2) heraus und verbinden Sie es mit der Unterseite des rechten Ständers (3). Befestigen Sie das Netzkabel (8) mit Kabelbindern (7).


2 Platte installieren

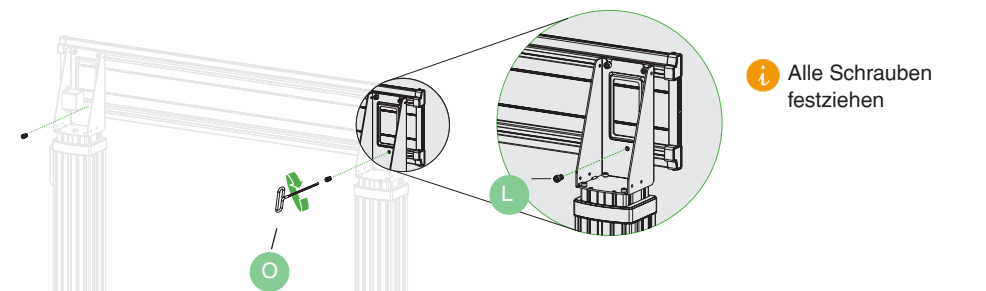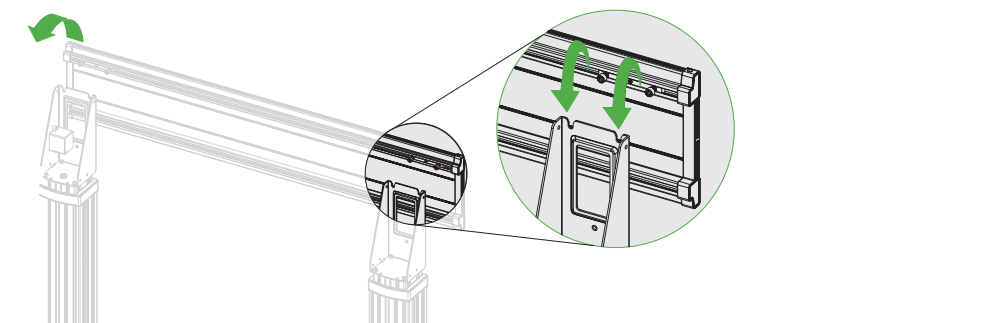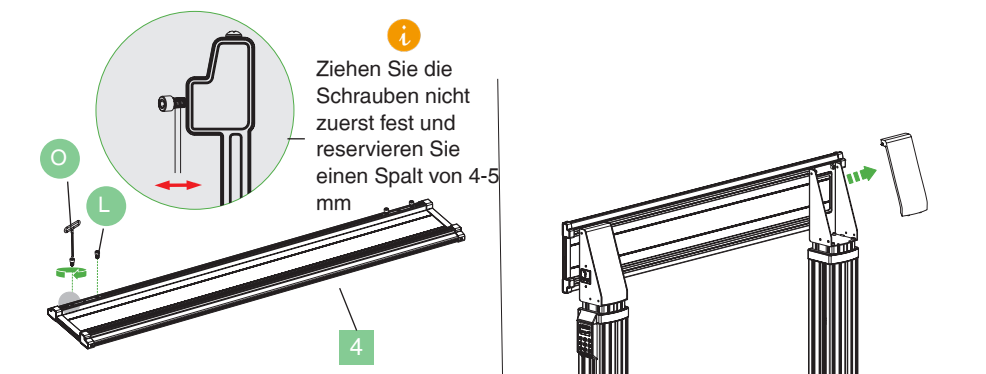


3 Griff installieren

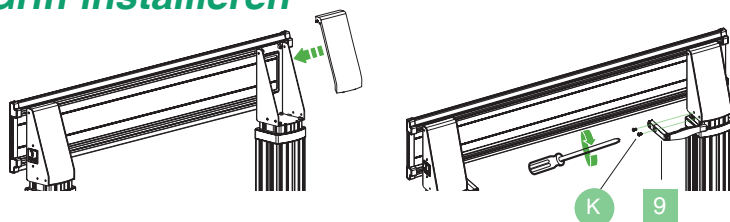

4 Tablett installieren

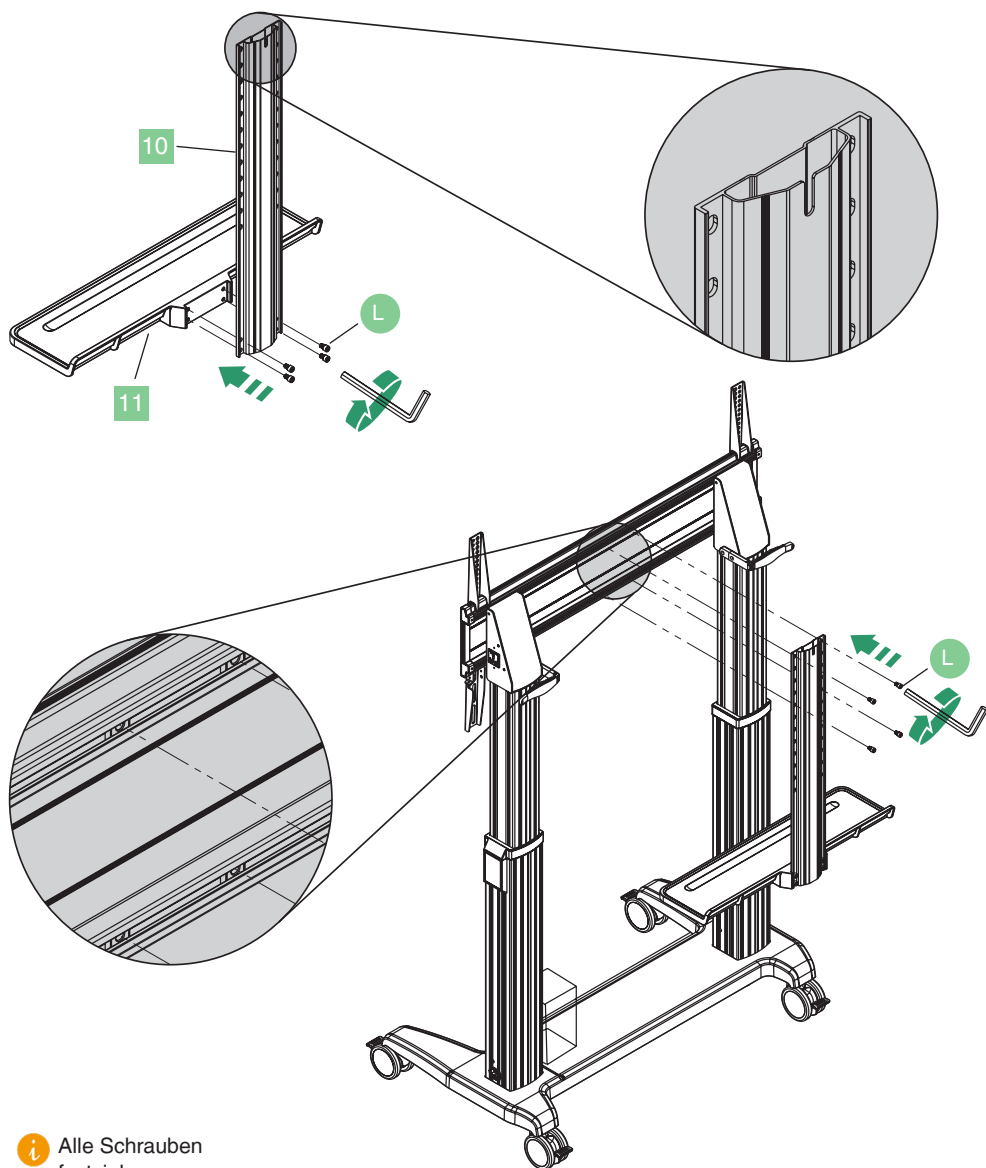

5 Initialisieren des Produkts

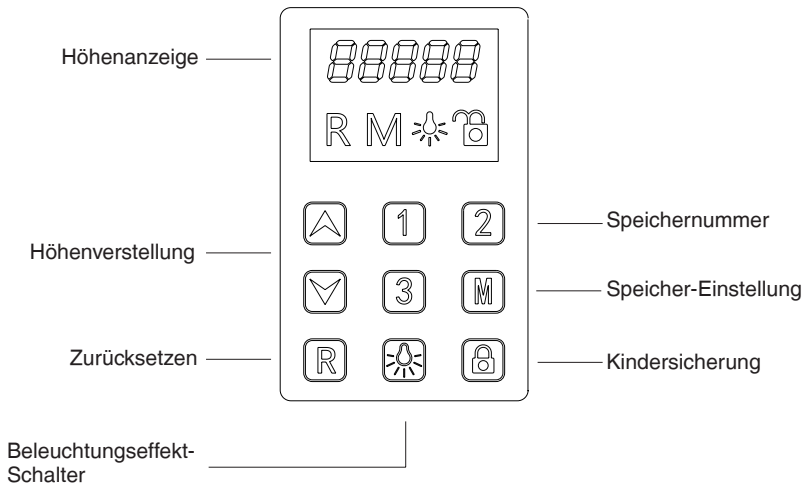

Bitte initialisieren Sie das Produkt im Leerlaufzustand vor der Hostmontage. Schließen Sie bitte die Stromversorgung (100-240 V) an, entsperren Sie das Touch-Bedienfeld und drücken Sie lange auf die Taste, um die Einstellung zu initialisieren, bis '1100' angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter 'Initialisieren' weiter unten.


Initialisieren von Einstellungen	Halten Sie die Taste , bis "----" blinkt. Dies zeigt an, dass das Gerät initialisiert wird. Wenn auf dem Display "1100" angezeigt wird, hat der Ständer seine Mindesthöhe erreicht und die Initialisierung ist abgeschlossen.
Speicher-Einstellungen	Sie können bis zu drei häufig verwendete Höhen speichern, um sie schnell abrufen zu können. Drücken Sie die / Taste, um den Ständer auf die gewünschte Höhe zu bewegen. Drücken Sie die Taste, das leuchtet, und dann blinkt das "S ----". Drücken Sie die / / Taste, um einer Zahl die aktuelle Höhe zuzuweisen. Die Speichereinstellung ist abgeschlossen. Um eine gespeicherte Höhe zu aktivieren, halten Sie die zugewiesene Zahl zwei Sekunden lang gedrückt. Der Ständer fährt automatisch auf die voreingestellte Höhe.
Beleuchtungseffekt-Schalter	ON: Halten Sie die Taste gedrückt bis die Effektleuchte leuchtet. OFF: Halten Sie die Taste gedrückt bis das Effektlcht ausgeschaltet ist.
Einstellungen für die Kindersicherung	Sperren: Gedrückt halten bis zum wird angezeigt (standardmäßig gesperrt). Entsperren: Halten Sie die Taste gedrückt bis zum wird angezeigt.
Erhöhen	Halten Sie , hebt sich der Ständer mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Lassen Sie die Taste los, um die Höhenverstellung abzuschließen.
Zu senken	Halten Sie , senkt sich der Ständer mit gleichmäßiger Geschwindigkeit ab. Lassen Sie die Taste los, um die Höhenverstellung abzuschließen.

6 Halterung installieren


Vom Benutzer vorbereitet



Stellen Sie vor dem Mounten des Hosts sicher, dass Sie den Ständer initialisiert haben (siehe Schritt 5 für Details).

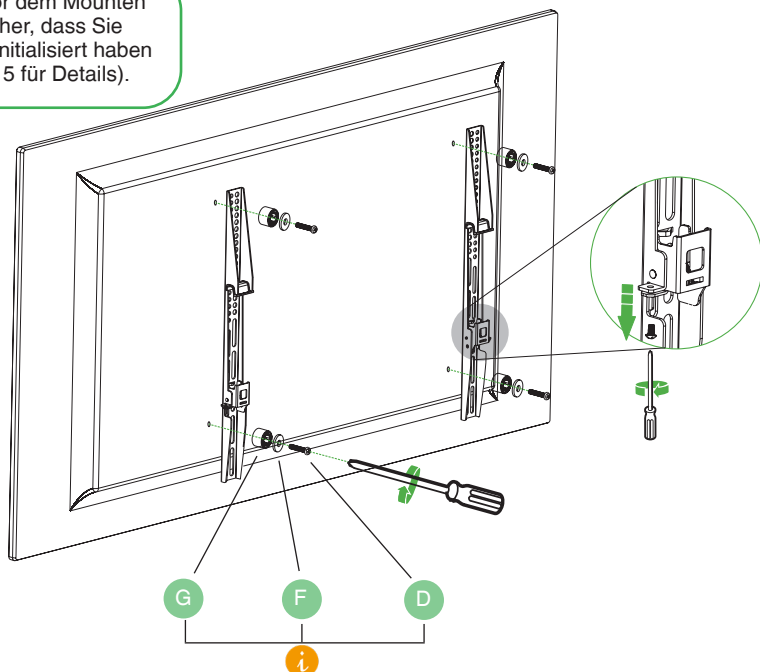


Bitte wählen Sie die Schrauben entsprechend Ihrem Host-Modell aus. M8 wird für den Yealink-Host empfohlen.


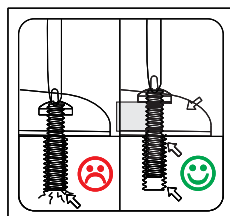


Alle Schrauben müssen fest angezogen sein.



M10x15 mm (A)




M8x25 mm (B)
M8x40mm (E)




M5x25 mm (D)
M6x25mm (C)



7 Einbinden des Hosts

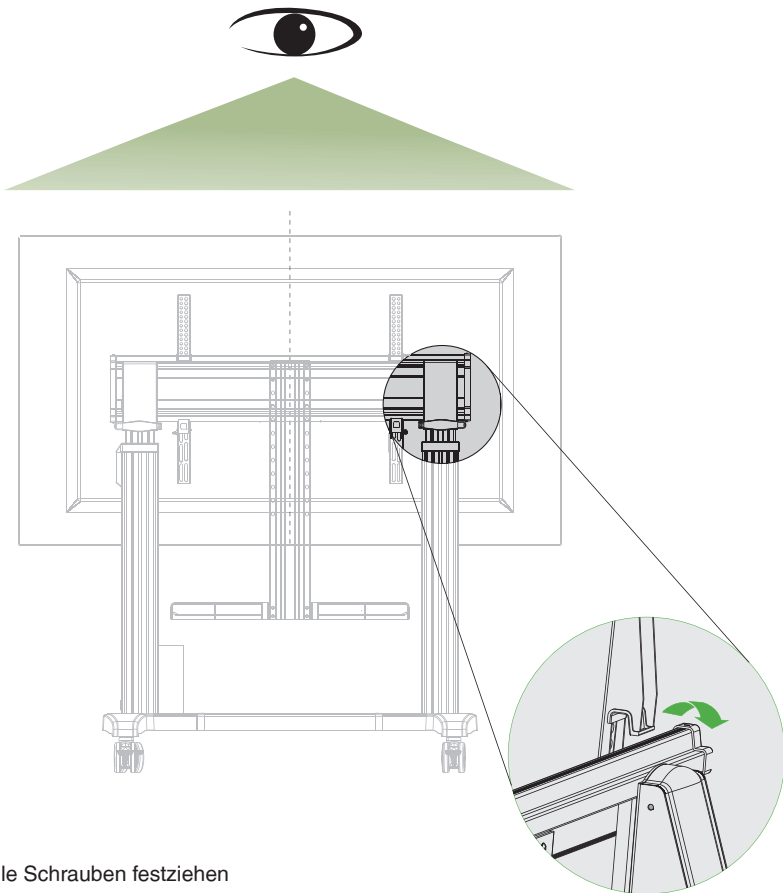


 Alle Schrauben festziehen

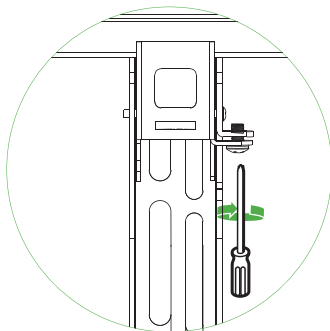



8 Einschalten

 Ausgang: 100-240V

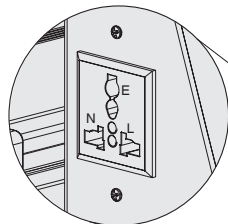

Das Netzkabel des Hosts kann an diese Schnittstelle angeschlossen werden.

 Eingang: 100-240V 5A

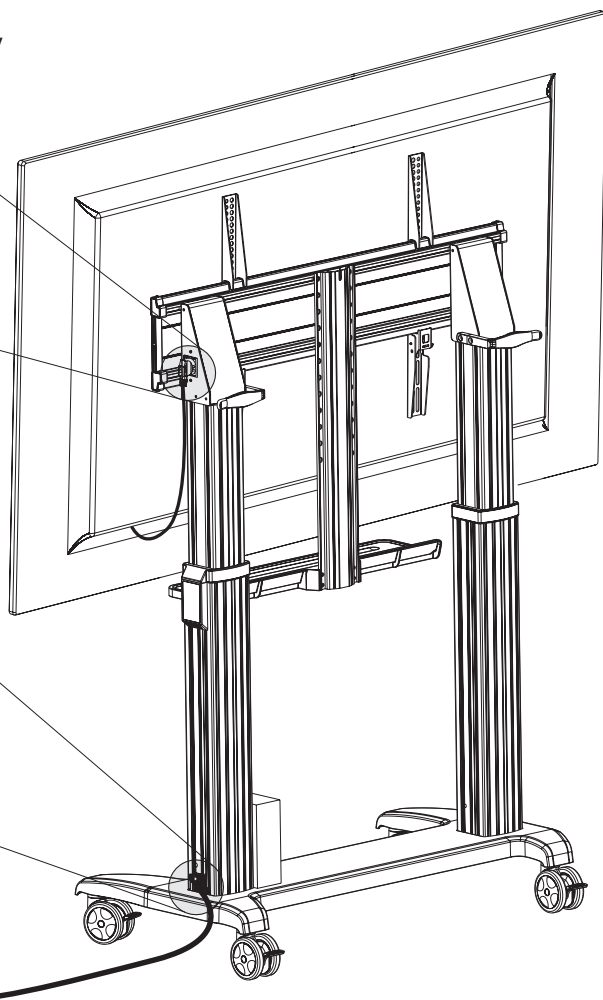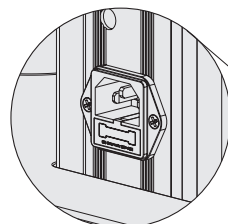


Stellen Sie sicher, dass während des Betriebs an beiden Enden keine Hindernisse vorhanden sind. Andernfalls kann es zu Verletzungen, Verlusten oder Schäden kommen.

Fehlerbehebung bei Fehlercodes

Fehlercodes	Probleme	Lösungen
E00	Abnormale Kommunikation zwischen dem Ständer und dem Touch-Bedienfeld	Kontaktieren Sie uns oder lokale Händler für einen Reparaturservice.
E01	Kurzschluss des linken oder rechten Motors	1. Prüfen Sie, ob der linke und der rechte Motor richtig angeschlossen sind. 2. Kontaktieren Sie uns oder lokale Händler für einen Reparaturservice.
E02	Motorischer Überstrom	1. Passen Sie die Lastverteilung an oder reduzieren Sie die Last. 2. Kontaktieren Sie uns oder lokale Händler für einen Reparaturservice.

Contenu du paquet

1

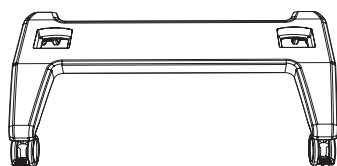

Base

2

L



Support de sol

* Cordon d'alimentation intégré au bas

3

R



Support de sol


4



Assiette

5


R

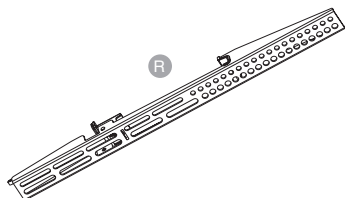

Support

6

L

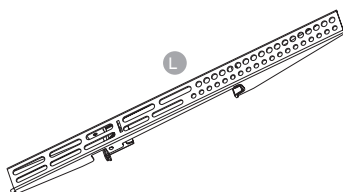


Support

7




Collier de serrage X 4

8

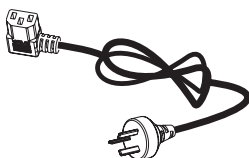


Cordon d'alimentation

9

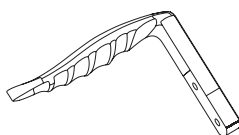


Poignée X 2

10

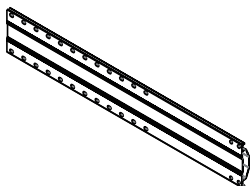

Support de plateau

11

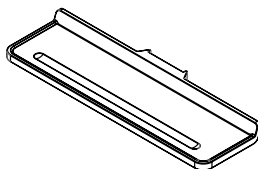

Plateau

Contenu du paquet

-  Les accessoires A-I sont utilisés pour installer le support hôte. Veuillez les sélectionner en fonction de vos besoins. Voir le chapitre sur l'installation du support pour plus de détails.

A



M10x15 mm 4x

B



M5x25 mm 4x

C



M6x25 mm 4x

D



M8x25 mm 4x

E



M8x40 mm 4x

F



16x ϕ 6,2x1,5mm 4x

G



ϕ 8.2x10mm 4x

H



ϕ 10.2x5mm 8x

I



ϕ 9x15mm 4x

K



M6x15 mm 4x

L



M8x12 mm 14x

* 6 pour l'installation du support

* 8 pour l'installation du plateau

N




M8x40 mm 4x

O



6mm 1x

Illustration des icônes


							
Serrer	Dévisser	Utiliser un tournevis	Utiliser un mètre ruban	Ajuster	Manuellement	Utiliser une clé hexagonale	+ Serrer - Dévisser

Précautions

- L'apparence de l'unité principale et des accessoires dans ce guide est donnée à titre de référence uniquement. Veuillez vous référer au modèle et aux articles réels.
- Veuillez utiliser les accessoires inclus dans l'emballage pour l'installation. Yealink ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant d'autres méthodes d'installation.
- Veuillez manipuler tous les articles avec précaution afin d'éviter tout dommage.





Au moins deux personnes sont nécessaires pour transporter et installer l'hôte de moins de 86 livres.




Au moins quatre personnes sont nécessaires pour transporter et installer l'hôte de 86 livres et plus.

Étapes de l'installation

1 Installer la base


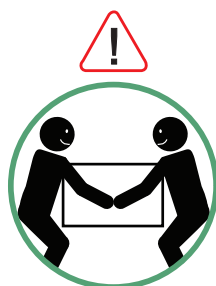
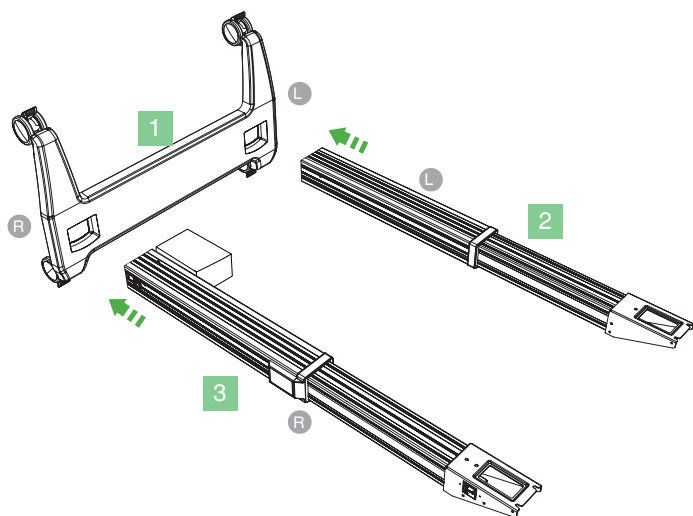


A manipuler avec
précaution.

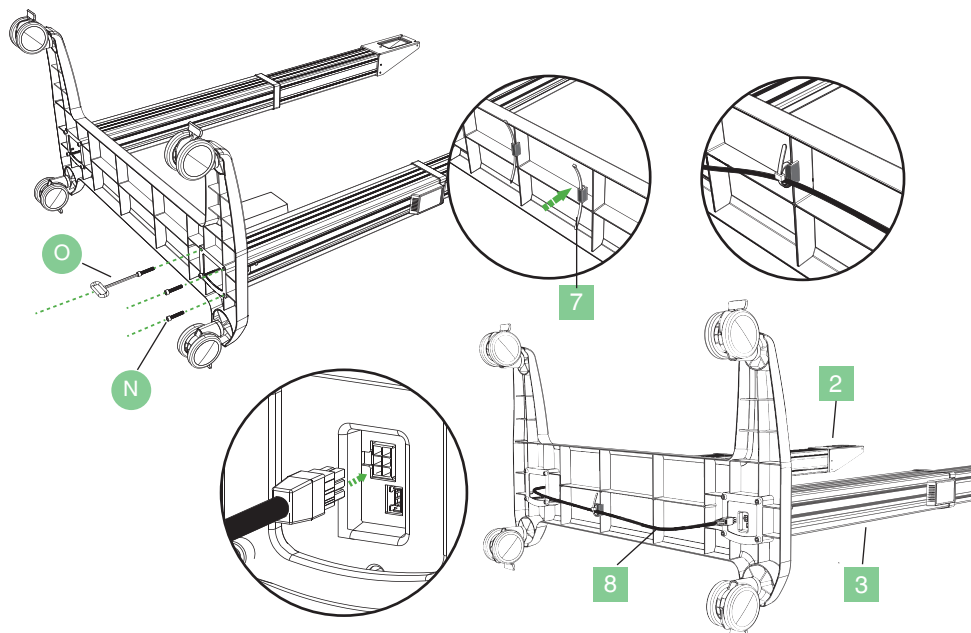


Tirez le cordon d'alimentation (8) du bas du support gauche (2) et connectez-le au bas du support droit (3). Fixez le cordon d'alimentation (8) avec des attaches de câble (7).


2 Installer l'assiette

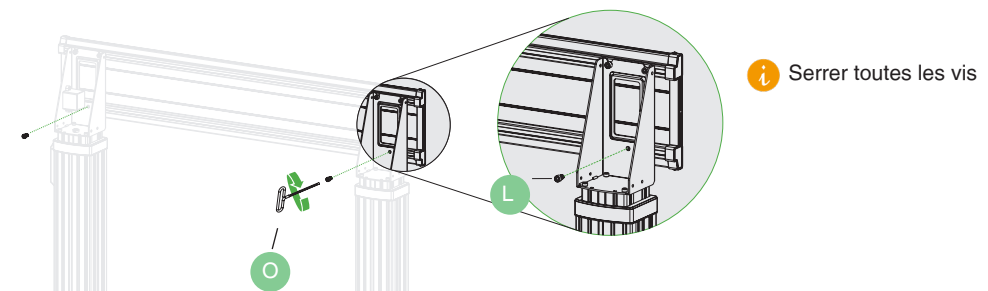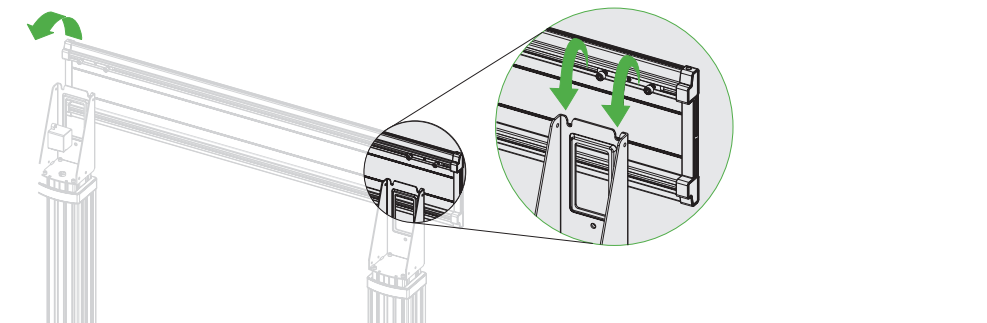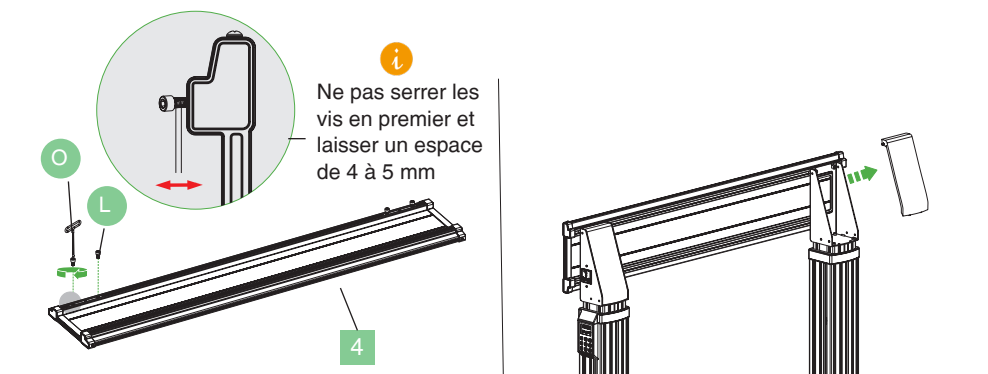


3 Installer la poignée

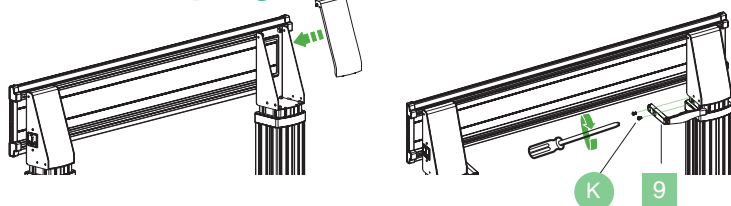

4 Installer le plateau

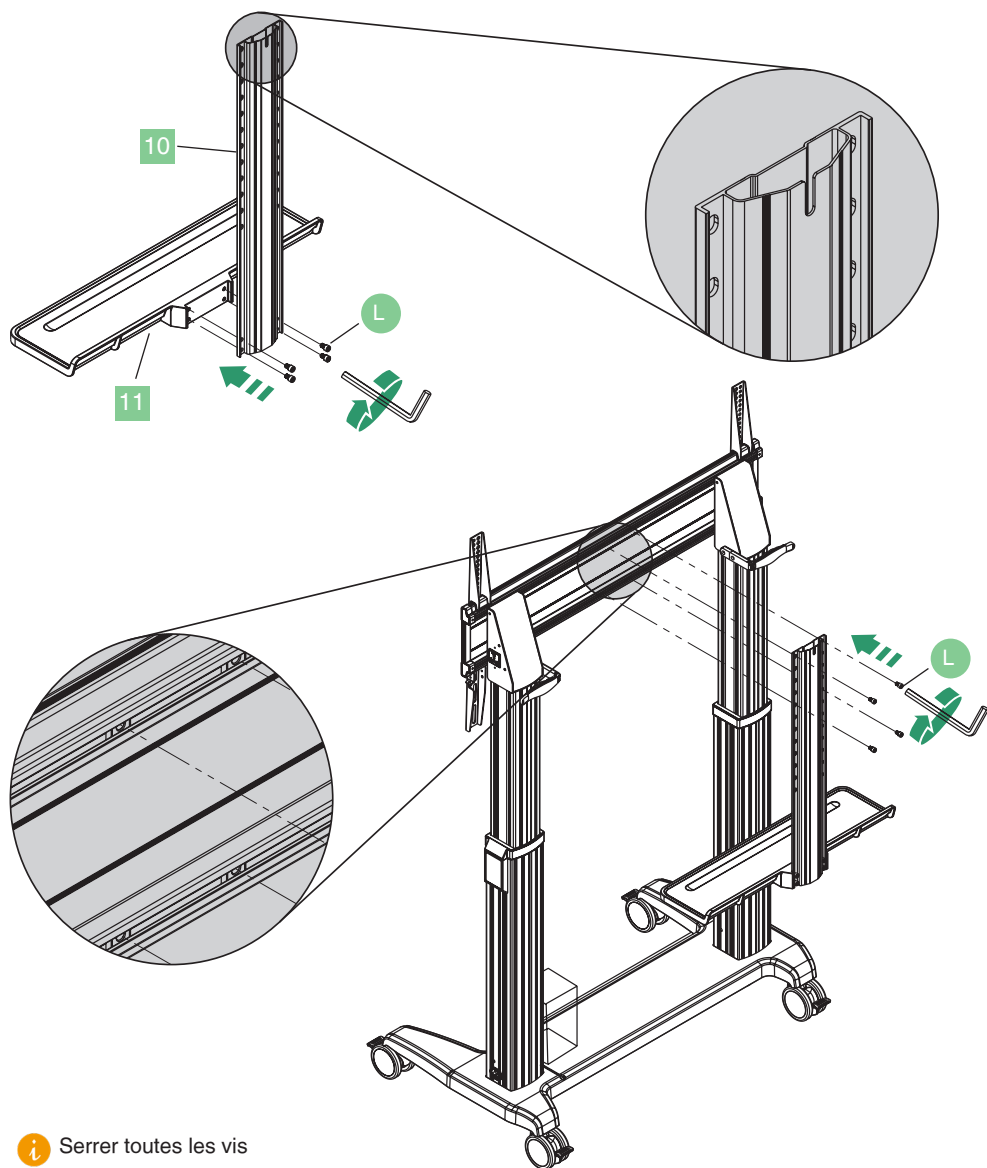

5 Initialiser le produit

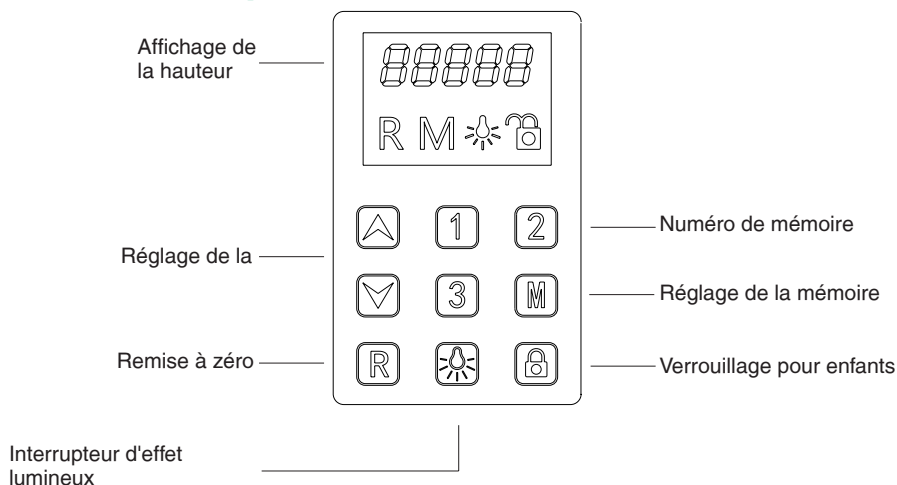

Veuillez initialiser le produit à vide avant de l'utiliser. Branchez l'alimentation (100-240 V), déverrouillez le panneau de commande tactile et appuyez longuement sur le bouton pour initialiser le réglage jusqu'à ce que "1100" s'affiche. Veuillez vous reporter à la section InitialiserSettings ci-dessous pour plus de détails.

Initialiser les paramètres	Appuyer et maintenir la touche jusqu'à ce que "----" clignote. Cela indique que l'appareil est en cours d'initialisation. Lorsque l'écran affiche "1100", le support a atteint sa hauteur minimale et l'initialisation est terminée.
Réglages de la mémoire	Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois hauteurs couramment utilisées pour les rappeler rapidement. Presse / pour déplacer le support à la hauteur souhaitée. Presse bouton, s'allume, puis "S ----" clignote. Presse / / pour attribuer la hauteur actuelle à un numéro. Le réglage de la mémoire est terminé. Pour activer une hauteur mémorisée, appuyez sur le numéro attribué et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. Le support se déplacera automatiquement à la hauteur pré réglée.
Interrupteur d'effet lumineux	ON : Appuyer et maintenir jusqu'à ce que le voyant d'effet s'allume. OFF : Appuyer et maintenir jusqu'à ce que le voyant d'effet s'éteigne.
Paramètres de verrouillage des enfants	Verrouiller : Appuyez et maintenez enfoncée la touche jusqu'à ce que le est affichée (verrouillée par défaut). Déverrouiller : Appuyez et maintenez enfoncée la touche jusqu'à ce que le s'affiche.
A élever	Appuyez et maintenez enfoncé , le support se soulèvera à une vitesse constante. Relâchez le bouton pour terminer le réglage de la hauteur.
Pour abaisser	Appuyez et maintenez enfoncé , le support s'abaissera à une vitesse constante. Relâchez le bouton pour terminer le réglage de la hauteur.


Étapes de l'installation

6 Installer le support


Préparé par l'utilisateur



Avant de monter l'hôte, assurez-vous d'avoir initialisé le stand (voir l'étape 5 pour plus de détails).

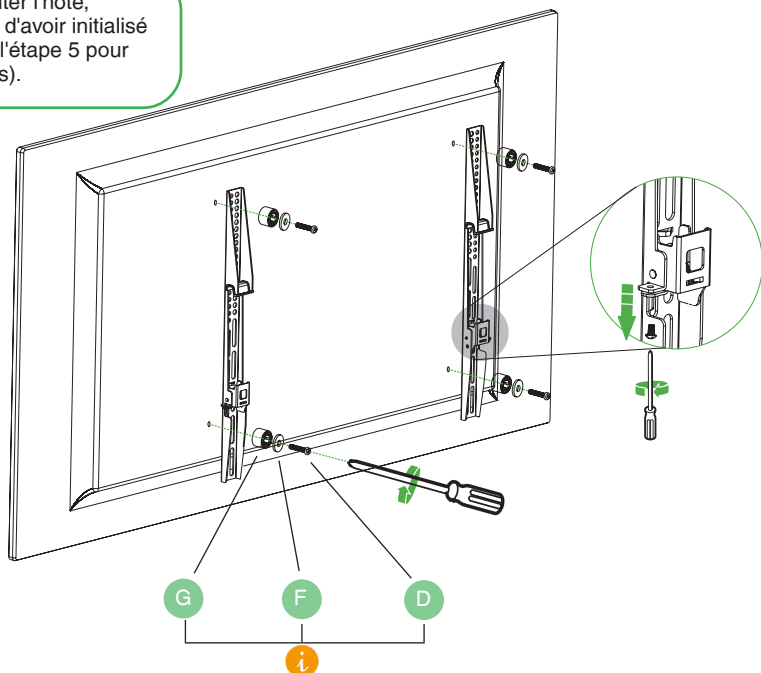


Veuillez sélectionner les vis en fonction de votre modèle d'hôte. M8 est recommandé pour les hôtes Yealink.


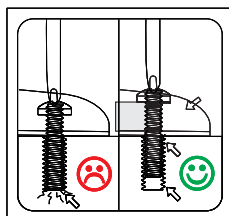


Toutes les vis doivent être solidement serrées.



M10x15 mm (A)




M8x25 mm (B)
M8x40mm (E)




M5x25 mm (D)
M6x25mm (C)



7 Monter l'hôte

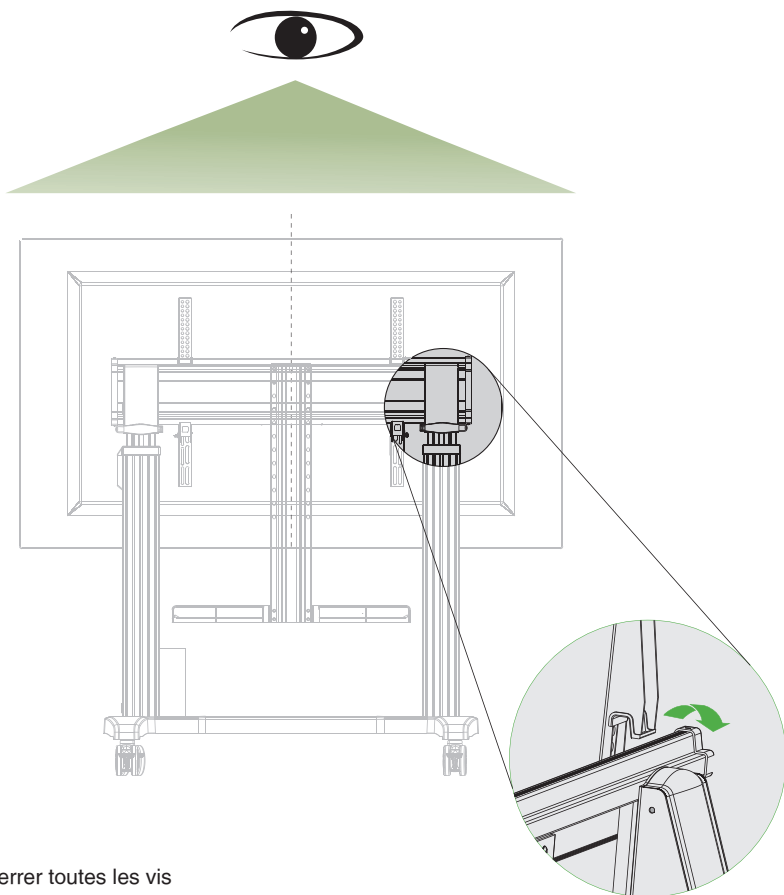


 Serrer toutes les vis

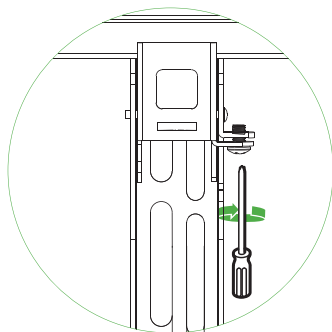



8 Mise sous tension

 Sortie: 100-240V 5A

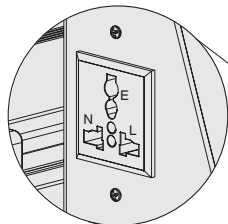

Le cordon d'alimentation de l'hôte peut être connecté à cette interface.

 Entrée: 100-240V 5A

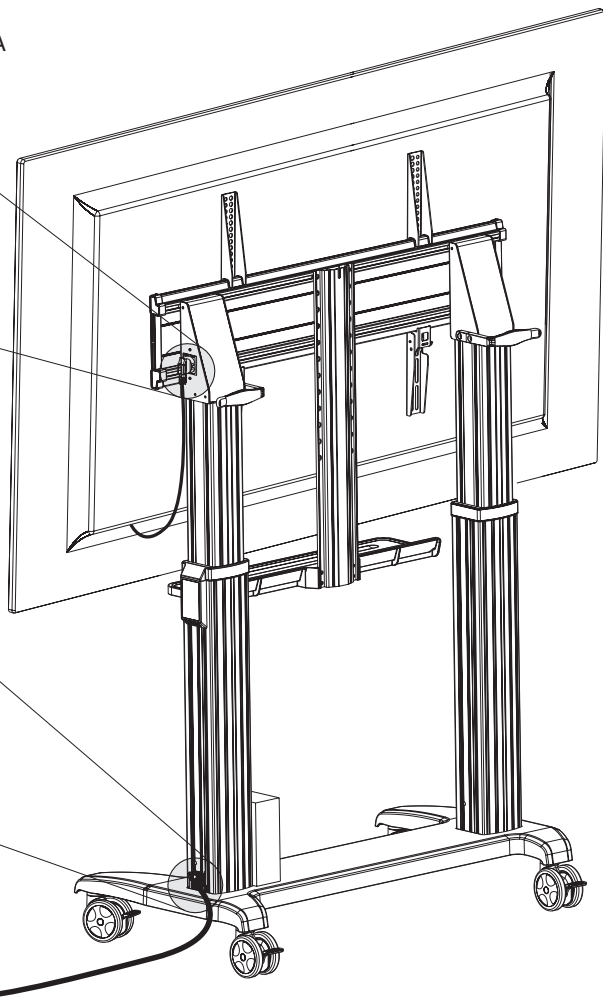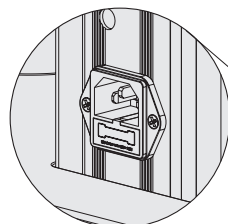


Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstruction aux deux extrémités pendant le fonctionnement; sinon, des blessures, des pertes ou des dommages peuvent survenir.

Dépannage Code d'erreur

Codes d'erreur	Enjeux	Solutions
E00	Communication anormale entre le stand et le panneau de commande tactile	Contactez nous ou les distributeurs locaux pour un service de réparation.
E01	Court-circuit du moteur gauche ou droit	1. Vérifiez que les moteurs gauche et droit sont correctement connectés. 2. Contactez nous ou les distributeurs locaux pour un service de réparation.
E02	Surintensité du moteur	1. Ajuster la répartition de la charge ou réduire la charge. 2. Contactez nous ou les distributeurs locaux pour un service de réparation.
E03	Moteur surchauffé	1. Attendre 18 minutes pour le refroidissement. 2. Eteignez l'appareil et rebranchez-le.

Contenido del paquete

1

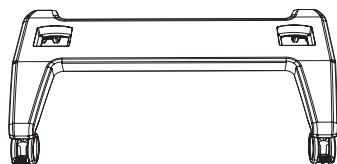

Base

2

L



Stand

* Cable de alimentación incorporado en la parte

3

R



Stand


4



Placa

5


R

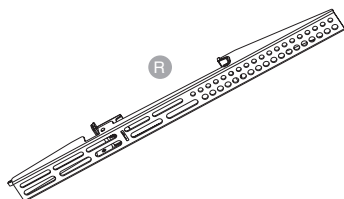

Soporte

6

L

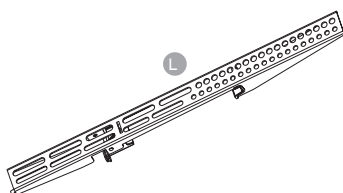


Soporte

7




Brida para cables X 4

8

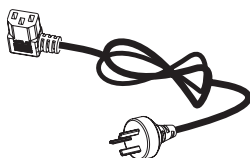


Cable de alimentación

9

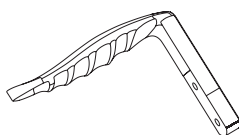


Asa X 2

9

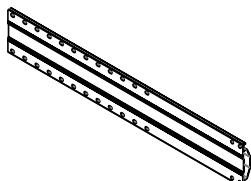

Soporte para bandejas

10

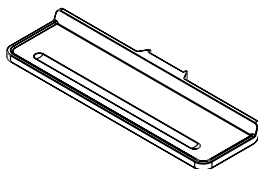

Bandeja

Contenido del paquete

 Los accesorios A-I se utilizan para instalar el soporte anfitrión. Selecciónelos en función de sus necesidades. Consulte el capítulo sobre la instalación del soporte para obtener más detalles.

A



M10x15 mm 4x

B



M5x25 mm 4x

C



M6x25 mm 4x

D



M8x25 mm 4x

E



M8x40 mm 4x

F



16x φ 6,2x1,5 mm 4x

G



φ 8,2x10mm 4x

H



φ 10,2x5mm 8x

I



φ 9x15mm 4x

K



M6x15 mm 4x

L



M8x12 mm 14x

* 6 para la instalación del soporte

* 8 para la instalación de bandejas

N



M8x40 mm 4x

O



6mm 1x

Ilustración de iconos


Apriete	Desenroscar	Usar destornillador	Utilizar cinta métrica	Ajustar	Manualmente	Utilizar llave hexagonal	+ Apretar - Desenroscar

Precauciones


- La apariencia de la unidad principal y los accesorios en esta guía es sólo de referencia. Consulte el modelo y los artículos reales.
- Por favor, utilice los accesorios incluidos en el embalaje para la instalación. Yealink no se hace responsable de los daños resultantes de métodos de instalación alternativos.
- Manipule todos los artículos con cuidado para evitar daños.




Se necesitan al menos dos personas para transportar e instalar la hostia que mide menos de 86 pulgadas.



Se necesitan al menos cuatro personas para transportar e instalar la hostia de 86 pulgadas o más.



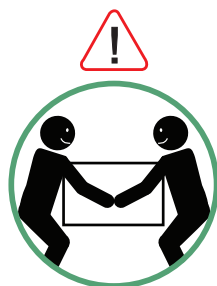


Manipular con
cuidado.

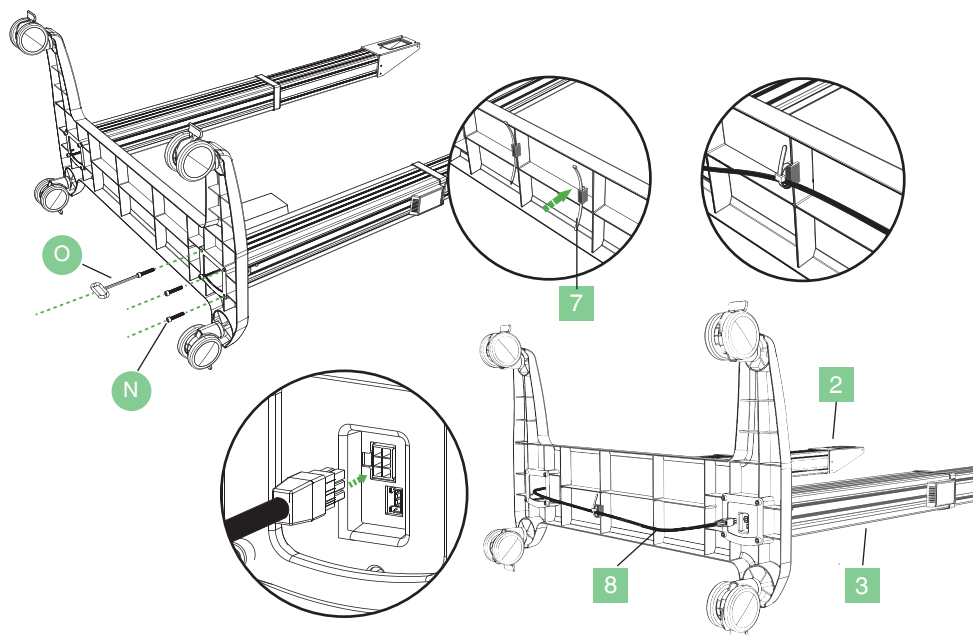


Saque el cable de alimentación (8) desde la parte inferior del soporte izquierdo (2) y conéctelo a la parte inferior del soporte derecho (3). Asegure el cable de alimentación (8) con las bridas (7).


2 Instalar placa

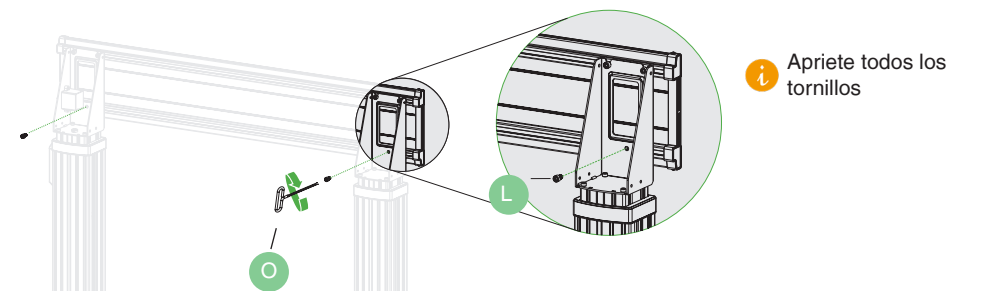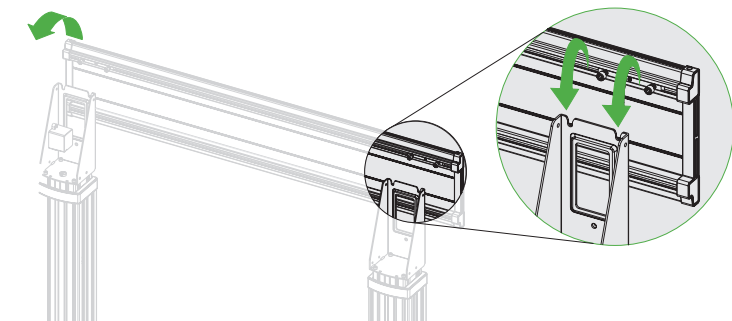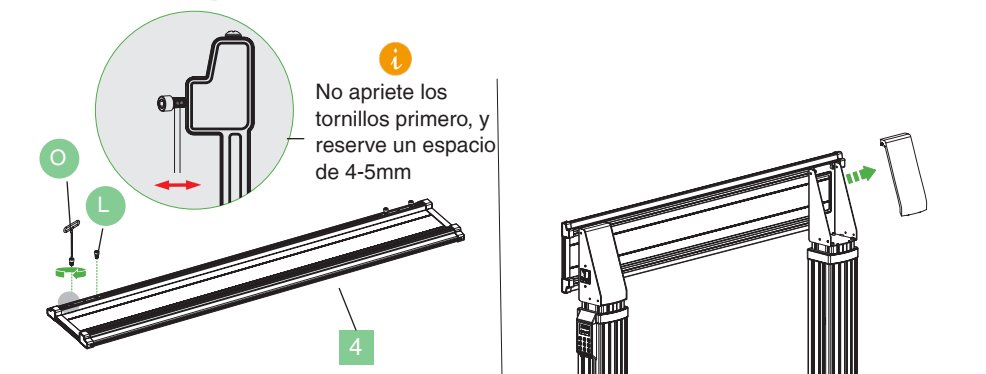


3 Instalar el asa

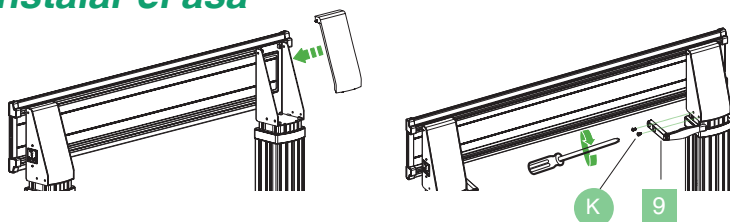

4 Instalar bandeja

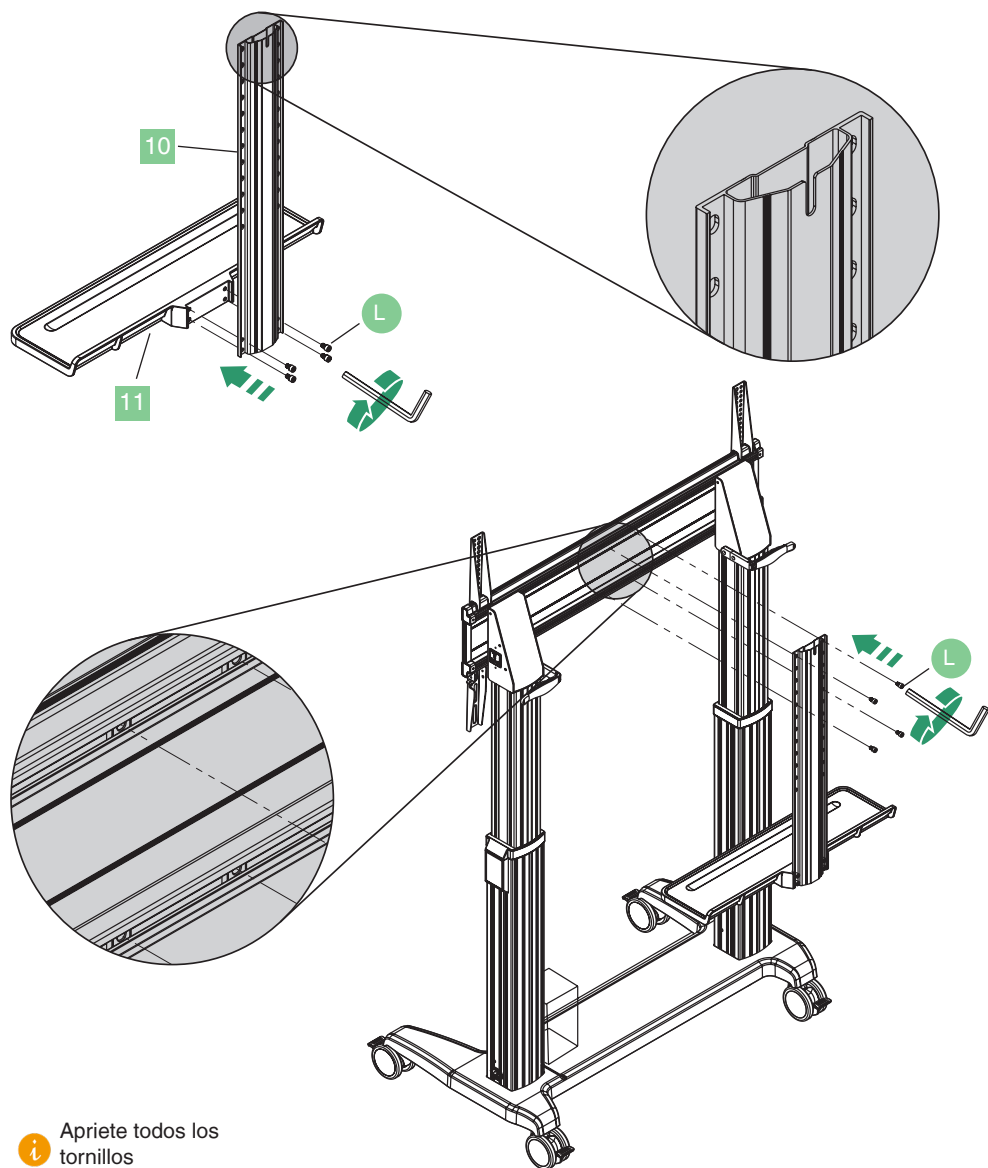

5 Inicializar el producto

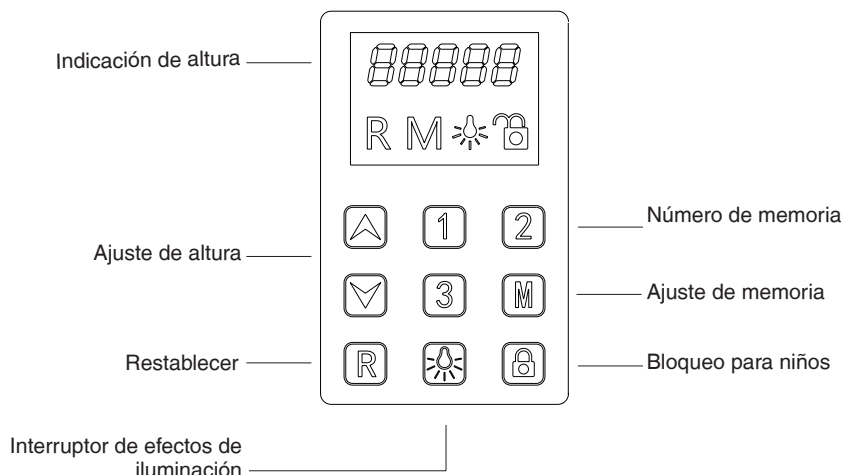

Por favor, inicialice el producto en estado sin carga antes de hostMontaje. Conecte la alimentación (100-240 V), desbloquee el panel de control táctil y mantenga pulsada la tecla **R** para inicializar el ajuste hasta que aparezca "1100". Consulte la sección InicializarSmás abajo para más detalles.

Inicializar ajustes	Mantenga pulsada la tecla R hasta que parpadee "----". Esto indica que el dispositivo se está inicializando. Cuando la pantalla muestre "1100", el soporte habrá alcanzado su altura mínima y la inicialización habrá finalizado.
Ajustes de memoria	Puedes guardar hasta tres alturas de uso común para un acceso rápido. Pulse ↑ / ↓ para desplazar el soporte a la altura deseada. Pulse M botón, se enciende M y luego parpadea 'S ----'. Pulse 1 / 2 / 3 para asignar la altura actual a un número. El ajuste de la memoria ha finalizado. Para activar una altura guardada, mantenga pulsado el número asignado durante dos segundos. El soporte se desplazará automáticamente a la altura preestablecida.
Interrupción de efectos de iluminación	ON: Mantenga pulsado ☀ hasta que se encienda la luz de efecto. OFF: Mantenga pulsado ☀ hasta que la luz del efecto se apague.
Ajustes del Bloqueo para niños	Bloquear: Mantén pulsado 🔒 hasta el 🔒 (bloqueado por defecto). Desbloquear: Mantén pulsado 🔒 hasta el 🔓 en la pantalla.
Aumentar	Mantenga pulsado ↑ el soporte subirá a una velocidad constante. Suelte el botón para completar el ajuste de altura.
Bajar	Mantenga pulsado ↓ el soporte bajará a una velocidad constante. Suelte el botón para completar el ajuste de altura.


Pasos de la instalación

6 Instale el soporte


Preparado por el usuario



Antes de montar el host, asegúrese de haber inicializado el soporte (para más detalles, consulte el paso 5).

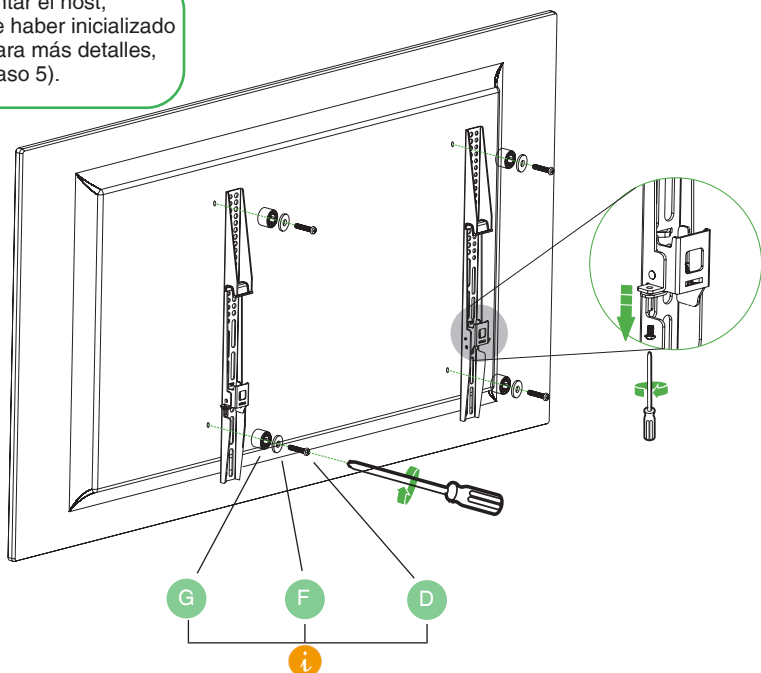


Por favor, seleccione los tornillos de acuerdo a su modelo de host. M8 se recomienda para el host Yealink.

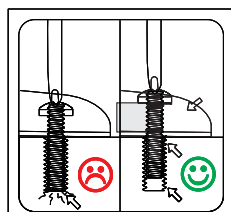



Todos los tornillos deben estar bien apretados.

M10x15 mm (A)





M8x25 mm (B)

M8x40mm (E)




M5x25 mm (D)


M6x25mm (C)



7 Montar el host

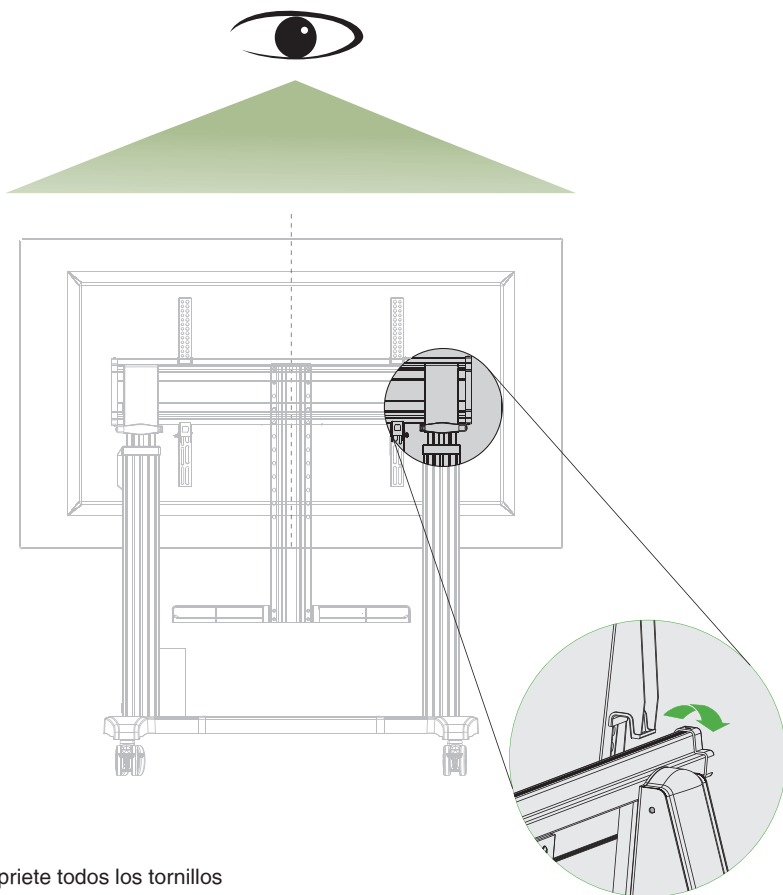


 Apriete todos los tornillos

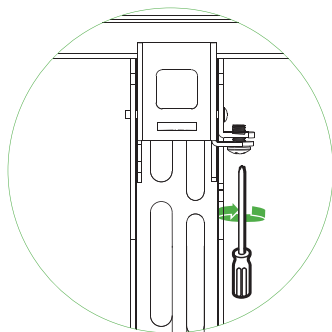



8 Encendido

 Salida: 100-240V 5A

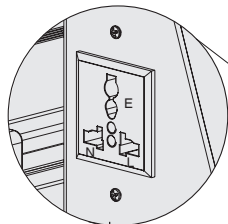

El cable de alimentación del host se puede conectar a esta interfaz.

 Entrada: 100-240V 5A

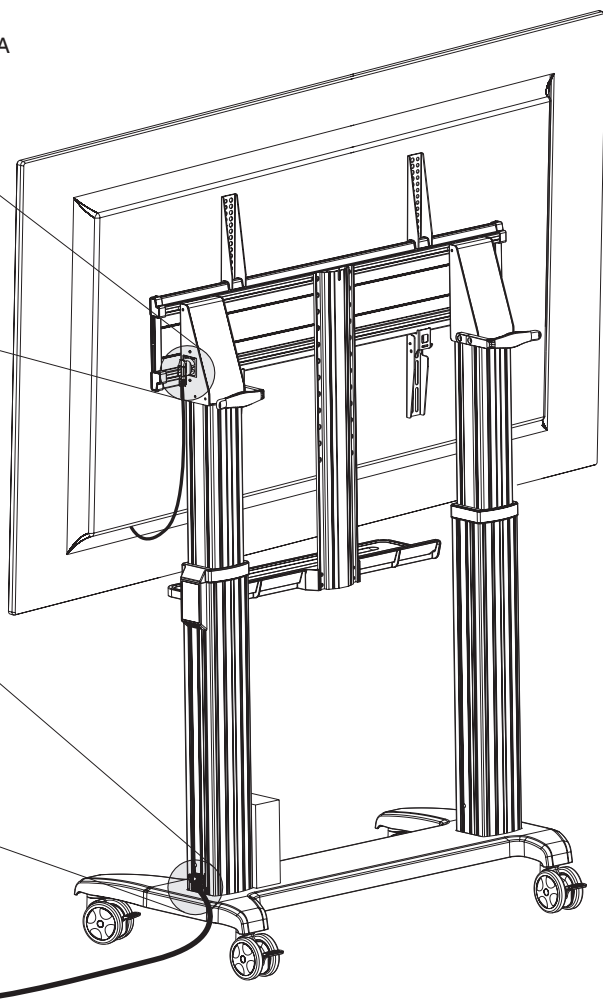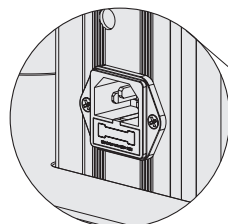


Asegúrese de que no haya obstrucciones en ambos extremos durante el funcionamiento; de lo contrario, pueden producirse lesiones, pérdidas o daños.

Solución de problemas Código de error

Códigos de error	Cuestiones	Soluciones
E00	Comunicación anormal entre el soporte y el panel de control táctil	Póngase en contacto con nosotros o con los distribuidores locales para obtener servicio de reparación.
E01	Cortocircuito motor izquierdo o derecho	1. Compruebe si los motores izquierdo y derecho están correctamente conectados. 2. Póngase en contacto con nosotros o con los distribuidores locales para obtener servicio de reparación.
E02	Sobreintensidad del motor	1. Ajuste la distribución de la carga o reduzca la carga. 2. Póngase en contacto con nosotros o con los distribuidores locales para obtener servicio de reparación.

Inhoud van het pakket

1

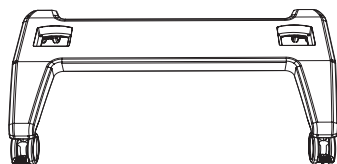

Baseren

2

L



Stellage

* Ingebouwde voedingskabel aan de onderkant

3

R



Stellage


4



Bord

5


R

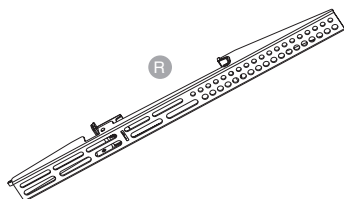

Beugel

6

L

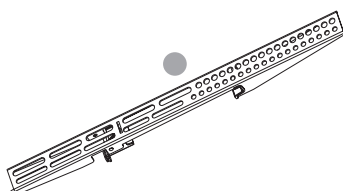


Beugel

7




Kabelbinder X 4

8

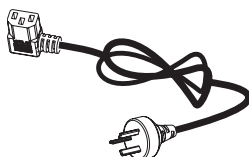


Netsnoer

9

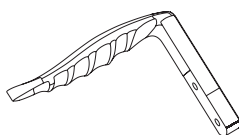


Handgreep X 2

10

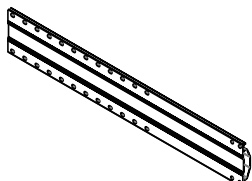

Ondersteuning voor lade

11

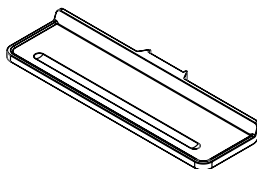

Dienblad

Inhoud van het pakket

 Er worden A-I-accessoires gebruikt om de hostbeugel te installeren. Selecteer op basis van uw behoeften. Zie het hoofdstuk over het installeren van de beugel voor meer informatie.

A



M10x15mm 4x

B



M5x25mm 4x

C



M6x25mm 4x

D



M8x25mm 4x

E



M8x40mm 4x

F



16x ϕ 6,2x1,5 mm4x

G



ϕ 8,2x10 mm4x

H



ϕ 10,2x5 mm8x

I



ϕ 9x15mm4x

K



M6x15mm 4x

L



M8x12mm 14x

* 6 voor beugelinstallatie

* 8 voor lade-installatie

N




M8x40mm 4x

O



6mm 1x

Illustratie van pictogrammen

							
Draai vast	Schroef los	Gebruik een schroevendraaier	Gebruik meetlint	Aanpassen	Handmatig	Gebruik een inbussleutel	+ Draai vast - Schroef los

Voorzorgsmaatregelen

- Het uiterlijk van de hoofdeenheid en accessoires in deze handleiding is alleen ter referentie. Raadpleeg het daadwerkelijke model en de items.
- Gebruik de accessoires die in de verpakking zitten voor de installatie. Yealink is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit alternatieve installatiemethoden.
- Behandel alle artikelen voorzichtig om schade te voorkomen.





Er zijn ten minste twee mensen nodig om de host die kleiner is dan 86 inch te dragen en te installeren.




Er zijn minimaal vier mensen nodig om de host van 86 inch en groter te dragen en te installeren.

1 Basis installeren


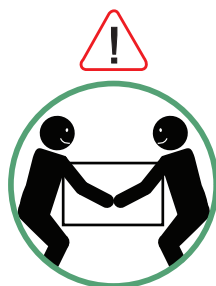
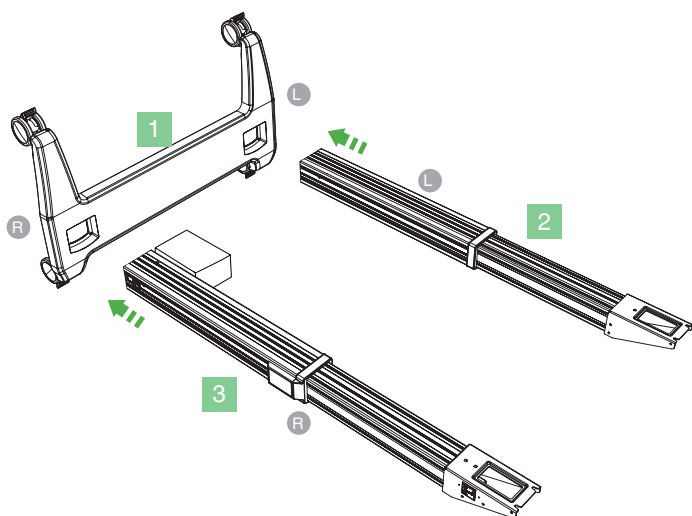


Ga voorzichtig om.

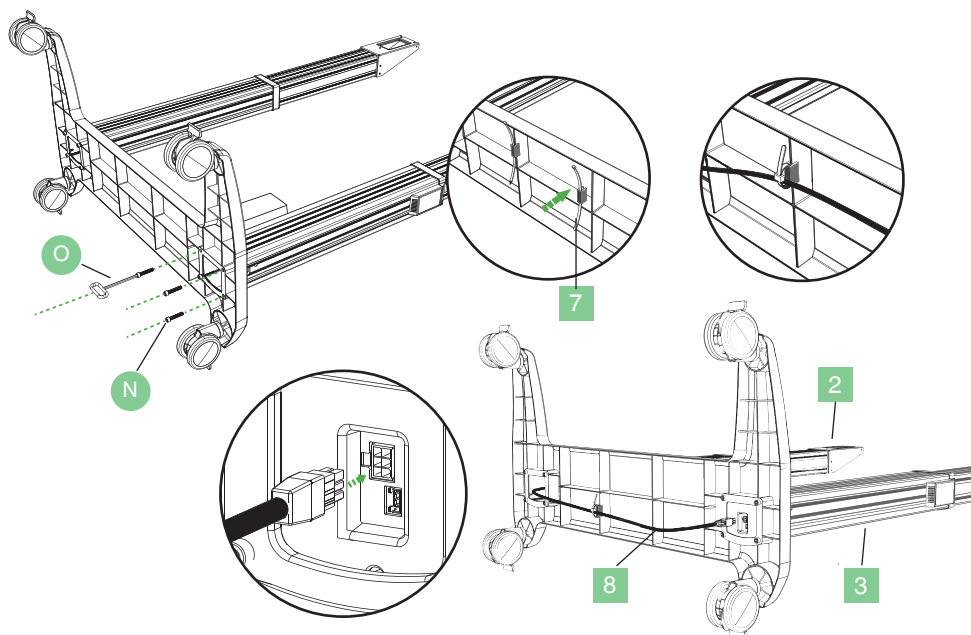


Trek de voedingskabel (8) uit de onderkant van de linkerstandaard (2) en verbind deze met de onderkant van de rechterstandaard (3). Zet de voedingskabel (8) vast met kabelbinders (7).


2 Plaat installeren

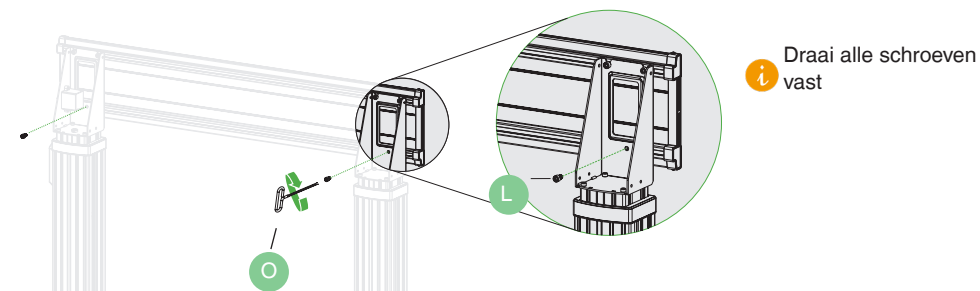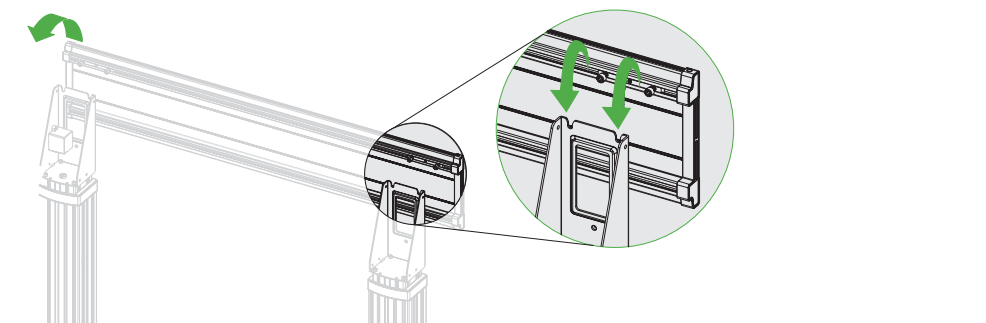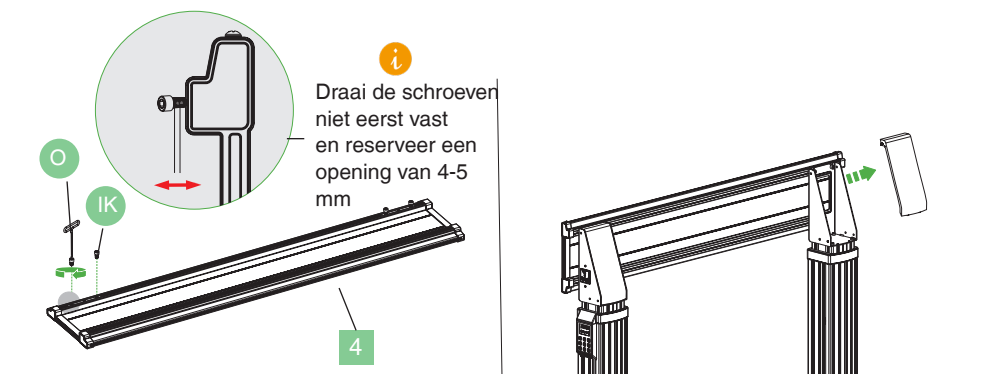


3 Installeer het handvat

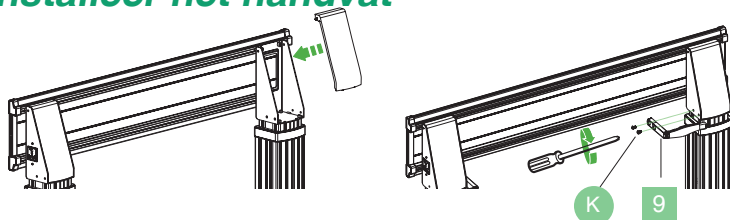

4 Installeer lade

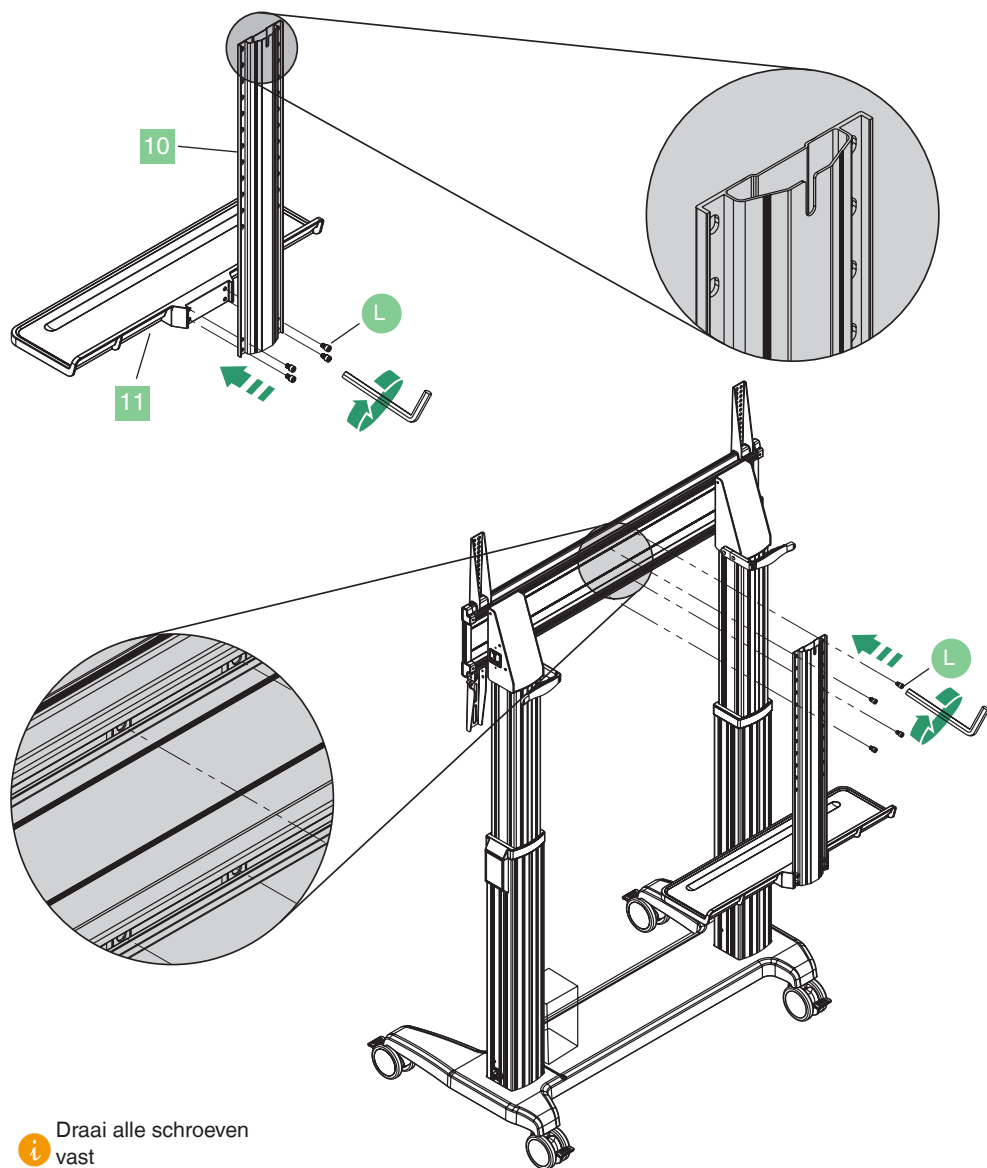

5 Initialiseer het product

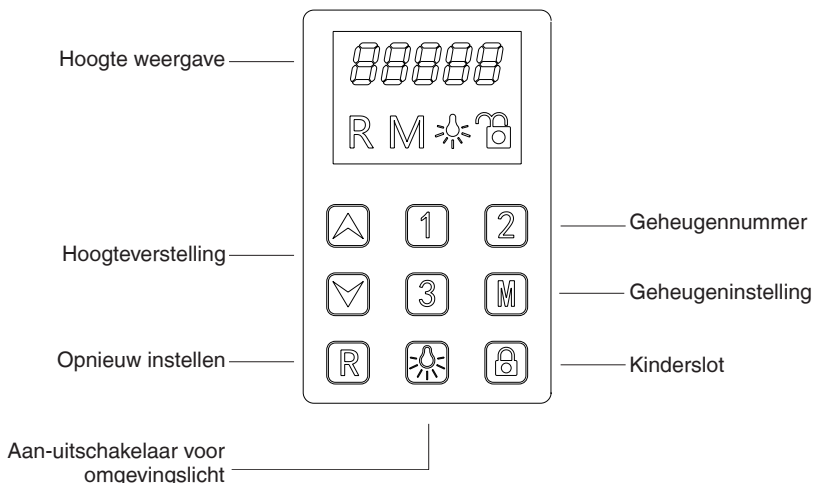

Initialiseer het product in onbelaste toestand voor hostmontage. Sluit de stroom aan (100-240 V), ontgrendel het aanraakbedieningspaneel en druk lang op de knop Toets om de instelling te initialiseren totdat "1100" wordt weergegeven. Zie InitialiserenSinstellingen hieronder voor meer informatie.


Initialiseer instellingen	Houd de knop ingedrukt totdat "----" knippert. Dit geeft aan dat het apparaat wordt geïnitieerd. Wanneer het display "1100" weergeeft, heeft de standaard de minimale hoogte bereikt en is de initialisatie voltooid.
Geheugeninstellingen	U kunt maximaal drie veelgebruikte hoogten opslaan, zodat u ze snel kunt oproepen. Druk op / om de standaard naar de gewenste hoogte te verplaatsen. Druk op knop, gaat branden en vervolgens knippert de "S ----". Druk op / / om de huidige hoogte aan een getal toe te wijzen. De geheugeninstelling is voltooid. Om een opgeslagen hoogte te activeren, houdt u het toegewezen nummer twee seconden ingedrukt. De standaard beweegt automatisch naar de vooraf ingestelde hoogte.
Verlichtings-effectschakelaar	AAN: Houd ingedrukt totdat het effectlampje brandt. UIT: Houd ingedrukt totdat het effectlampje uit is.
Instellingen kinderslot	Vergrendelen: ingedrukt houden tot de Het pictogram wordt weergegeven (standaard vergrendeld). Ontgrendelen: ingedrukt houden tot de pictogram wordt weergegeven.
Om te verhogen	Houd ingedrukt , zal de standaard met een constante snelheid stijgen. Laat de knop los om de hoogteaanpassing te voltooien.
Om te verlagen	Houd ingedrukt , zal de standaard met een constante snelheid zakken. Laat de knop los om de hoogteaanpassing te voltooien.

6 Installeer de beugel


Bereid door gebruiker



Zorg ervoor dat u de standaard hebt geïnitieëerd voordat u de host monteert (zie stap 5 voor details).

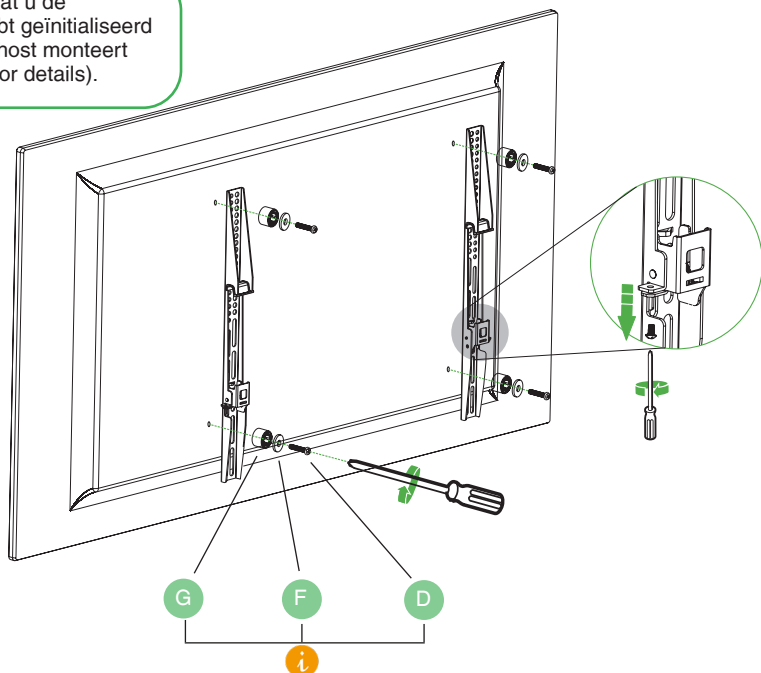


Selecteer schroeven op basis van uw hostmodel. M8 wordt aanbevolen voor Yealink-host.


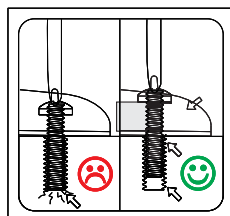


Alle schroeven moeten stevig worden vastgedraaid.



M10x15 mm (A)




M8x25 mm (B)
M8x40mm (E)




M5x25 mm (D)
M6x25mm (C)



7 Monteer de gastheer

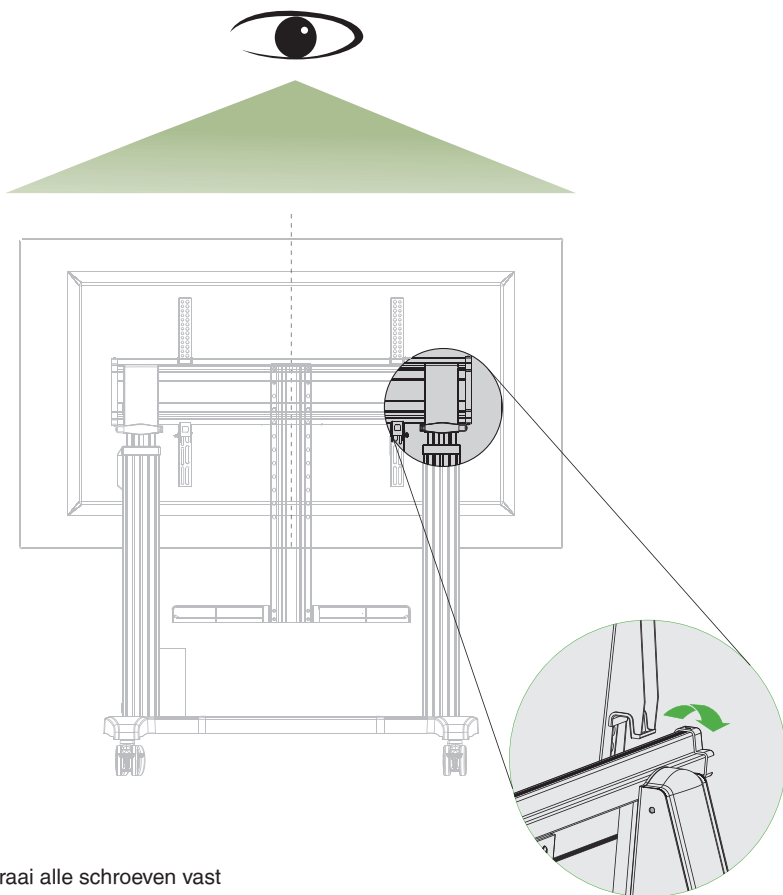


 Draai alle schroeven vast

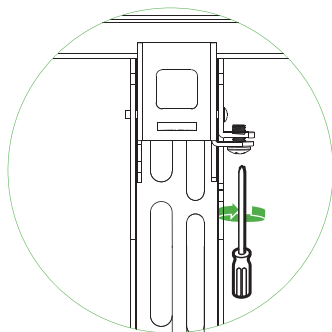




8 Schakel in

 Uitgang: 100-240V 5A

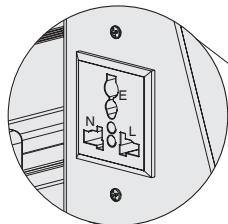

De voedingskabel van de host kan op deze interface worden aangesloten.

 Ingang: 100-240V 5A

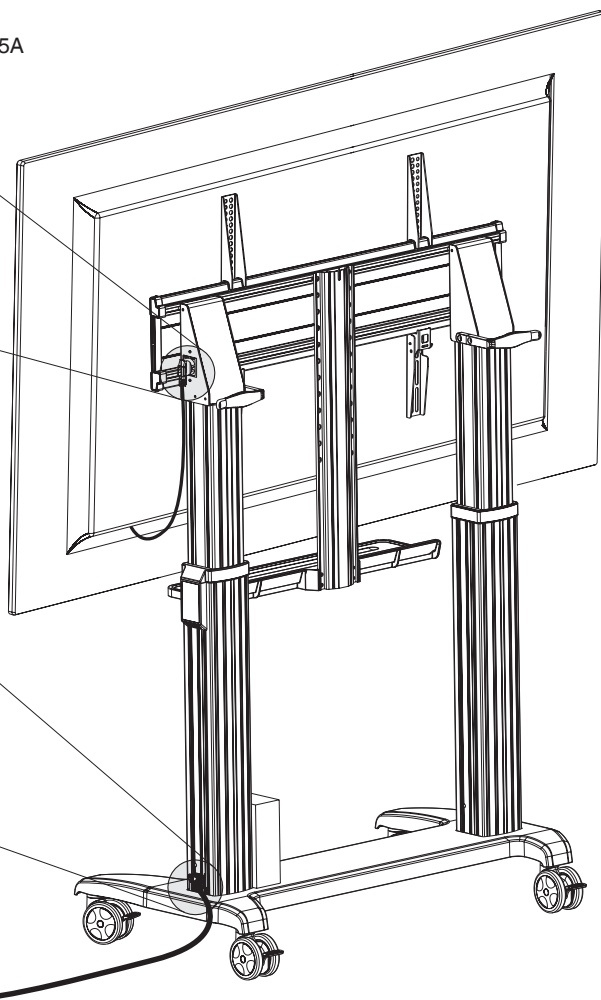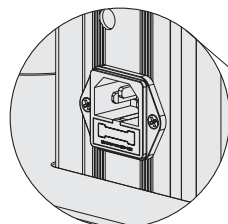

Zorg ervoor dat er tijdens het gebruik geen obstakels aan beide uiteinden zijn; anders kan er letsel, verlies of schade optreden.

Foutcode oplossen

Foutcodes	Problemen	Oplossingen
E00	Abnormale communicatie tussen de standaard en het aanraakbedieningspaneel	Neem contact met ons of lokale distributeurs op voor reparatieservice.
E01	Kortsluiting linker- of rechtermotor	1. Controleer of de linker- en rechtermotor goed zijn aangesloten. 2. Neem contact met ons of lokale distributeurs op voor reparatieservice.
E02	Overstroom van motoren	1. Pas de lastverdeling aan of verminder de last. 2. Neem contact met ons of lokale distributeurs op voor reparatieservice.
E03	Motor oververhit	1. Wacht 18 minuten om af te koelen. 2. Schakel het apparaat uit en sluit het opnieuw aan.



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 30th/ December/2024

declare that the product

Type: Floor Stand

Model: MB-FS-Lift

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety : **EN 62368-1:2020+A11:2020**

EMC: **EN 55032:2015+A11:2020**

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021

EN 61000-3-3: 2013+A1:2019

Harmonized: UN-EN62321

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)


Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager

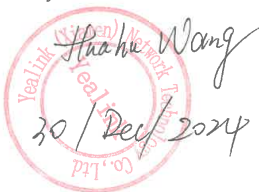

Regulatory Notices

Operating Ambient Temperatures

- Operating temperature: +32 to 104°F (0 to 40°C) for the products with Li-ion Battery or Lens, +14 to 122°F (-10 to 50°C) for other products
- Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
- Storage temperature: -22 to +160°F (-30 to +70°C)

Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

DC symbol

⎓ is the DC voltage symbol.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!

The following basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electrical shock, and other personal injury.

Environmental Requirements

- Place the product on a stable, level and non-slip surface.
- Do not place the product close to heat sources, in direct sunlight or next to any house hold appliance with strong magnetic field or electromagnetic field, such as a microwave oven or a refrigerator.
- Do not allow the product to come into contact with water, dust and chemicals.
- Protect the product from aggressive liquids and vapors.
- Do not place the product on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Do not install the product in rooms with high humidity, for example, in bathrooms, laundry rooms and wet basements.

Safety Notes During Operation

- Use only spare parts and accessories supplied or authorized by Yealink. The operation of non-authorized parts cannot be guaranteed.
- Do not place heavy objects on top of the handset or the base station in case of damage and deformation caused by the heavy load.
- Do not open the handset or the base station by yourself for repair purpose, which could expose you to high voltages. Have all repairs carried out by authorized service personnel.
- Do not let a child operate the product without guidance.
- Keep the small accessories contained in your product out of reach of small children in case of accidental swallowing.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not hold the handset up to your ear when speakerphone is on or when the ringer is ringing as the volume can be very loud, which may be harmful to your hearing.
- During a thunderstorm, stop using the product and disconnect it from the power supply to avoid lightning strike.
- If the product is left unused for a rather long time, disconnect the base station from the power supply and unplug the power adapter.
- When there is smoke emitted from the product, or some abnormal noise or smell, disconnect the product from the power supply, and unplug the power adapter immediately.
- Remove the electrical cord from an outlet by pulling gently on the power adapter, not by pulling the cord.

Products with Li-ion Battery or the Li-ion Battery

- Do not immerse the battery into water, which could short-circuit and damage the battery.
- Do not expose the battery to an open flame or leave the battery where it could be subjected to extremely high temperatures, which could cause the battery to explode.
- Do power the handset off before removing the battery.
- Do not try to use the battery for the power supply of any device other than this handset.
- Do not open or mutilate the battery, released electrolyte is corrosive and may cause damage to your eyes or skin.
- Use only the rechargeable battery pack delivered with the handset or those rechargeable battery packs expressly recommended by Yealink.
- Defective or exhausted battery should never be disposed of as municipal waste. Return old battery to the battery supplier, a licensed battery dealer or a designated collection facility.

Notices of Cleaning

- Before cleaning the base station, stop using it and disconnect it from the power supply.
- Remove the battery before cleaning the handset to reduce risk of electric shock.
- Only clean your product with a piece of slightly moist and anti-static cloth.
- Keep the power plug clean and dry. Using a dirty or wet power plug may lead to electric shock or other perils.

ENVIRONMENTAL RECYCLING



Never dispose of the device with domestic waste

Ask your Town Council about how to dispose of it in an environmentally friendly way. The cardboard box, plastic packaging and player components may be recycled in accordance with prevailing recycling regulations in your country.

Always adhere to prevailing regulations

Those who fail to do so may be fined or prosecuted in accordance with the law. The crossed out garbage can that appears on the device means that when it has reached the end of its useful life, it should be taken to a special waste disposal center and treated separately to general urban waste.

Li-ion Battery: Be sure that the batteries have been placed in the right position. This phone uses rechargeable batteries only.

Compulsory information according to regulations for battery-operated devices.

Caution: Risk of explosion if battery is replaced with a battery of a wrong kind.

Dispose of batteries in accordance with the instructions.

Troubleshooting

The unit cannot supply power to Yealink device.

There is a bad connection with the plug.

1. Clean the plug with a dry cloth.

2. Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.

The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

1. Connect the cable correctly.

You cannot connect the cable properly.

1. You may have connected a wrong Yealink device.

2. Use the correct power supply.

Some dust, etc., may be in the port.

1. Clean the port.

Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

1. This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference; and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. NMB-3(B)

2. This device meets CS03 Part V. (only for the products with handset.)

"This device meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications. / Ce produit répond à la innovation, des sciences et de Développement économique Canada spécifications techniques applicables."

Radiation Exposure Statement (only for the products with wireless function, such as Wi-Fi/Bluetooth /DECT etc.)

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atium Building, 8th floor, 10772X Amsterdam, The Netherlands

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Made in China

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global brand that specializes in video conferencing, voice communications and collaboration solutions with best-in-class quality, innovative technology and user-friendly experience. As one of the best providers in more than 140 countries and regions, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP phone shipments (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



430104002891

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: www.yealink.com

Copyright©2024 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.